



MARQUE: TEMIUM

REFERENCE: ADAPT TEMIU WORLD

CODIC: 1342550



# ***Universal WORLD TRAVEL ADAPTATER PRO***

**Temium**

## ***User Manual***

Manuel utilisateur (FR)

User manual (EN)

Manual de uso (ES)

Manuale d'uso (IT)

Gebruikershandleiding (NL)


Uživatelská příručka (CZ)

Príručka používateľ'a (SK)

Kullanım el kitabı (TR)

FR

## ADAPTEUR EUROPE

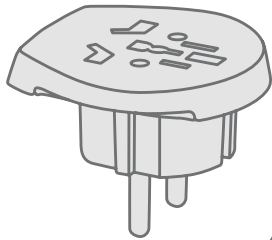

## IDENTIFICATION DES COMPOSANTS ET FONCTIONS DE BASE

**POUR LES VOYAGEURS PARTANT :**  
du monde entier (plus de 150 pays)

**EN DIRECTION DE :** L'Europe (Schuko pour la France, l'Allemagne et autres pays européens)

## POUR LES VOYAGEURS PARTANT DE :

L'Europe  
(Schuko & 2-pôles Euro)

## EN DIRECTION DE :

Le monde entier  
(plus de 150 pays)

## Poussoir

Australie,  
Chine

Italie,  
Suisse


MODULE DE  
BASE MONDE

Bouton de  
déverrouillage

USA, Japon

GB

Fiche spécifique  
au pays


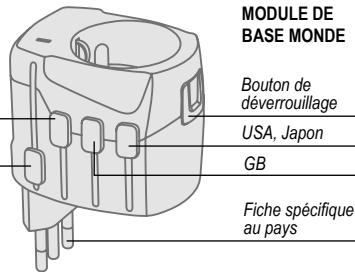


## COMPATIBILITÉ (DU CÔTÉ DES PRISES)


L'adaptateur de voyage universel Pro convient à la plupart des fiches à 2- et 3- pôles avec mise à la terre de la classe I et II; il est la façon la plus sûre d'assurer l'alimentation électrique de vos appareils portables dans le monde entier. Il est, entre autres, adapté aux appareils suivants : sèche-cheveux, téléphone portable, rasoir, lecteur MP3, ordinateur portable, appareil photo numérique, console de jeux, GPS, caméra vidéo, etc.

## FONCTIONNEMENT DE BASE


Avant l'utilisation, veuillez placer tous les poussoirs latéraux vers l'arrière, en position initiale (1). Appuyez sur le bouton de déverrouillage (2) et faites glisser le poussoir souhaité jusqu'à la butée (clic!) vers l'avant (3). Insérez la prise de l'appareil ou la prise du chargeur dans l'adaptateur (4). Connectez l'adaptateur à la prise murale (5).

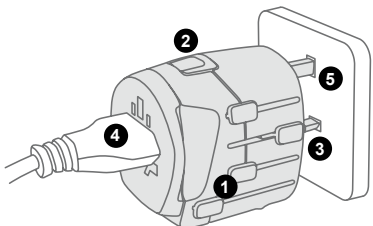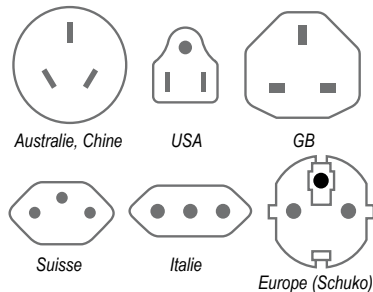

Suisse




Italie



## INSTALLATION DE LA FICHE POUR LA SUISSE / L'ITALIE

Extrayez la fiche pour la Suisse / l'Italie jusqu'à ce qu'il soit encliqueté (description précédente) (1). Changement de la fiche pour l'Italie en fiche pour la Suisse (les trois broches sont sur une ligne) : Appuyez fermement sur la broche médiane vers la gauche jusqu'à ce qu'un « clic » soit clairement perceptible (2). Appuyez ensuite sur le point culminant de la broche médiane (3). L'adaptateur est opérationnel uniquement lorsque les trois broches sont en position verticale. Procédez à l'inverse afin de changer la prise pour une utilisation en Italie (4).

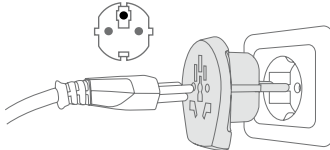

## UTILISATION DE L'ADAPTEUR EUROPE

Retirez l'adaptateur Europe et insérez-le dans une prise de courant. Insérez la prise de l'appareil ou du chargeur dans l'adaptateur Europe. Le module de base Monde n'est pas utilisé dans ce cas de figure.

## AVERTISSEMENTS

- Ne pas utiliser avec des appareils défectueux.
- Ne pas exposer à des liquides ou à l'humidité.
- Utilisez uniquement des fusibles de type T10A fusibles (en céramique ou en verre) afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne pas combiner plusieurs adaptateurs.
- N'exposez pas ce produit à tout égouttage ou toute aspersion avec de l'eau, ni ne placez d'objets remplis d'un liquide dessus, tel un vase.
- Ne placez jamais une flamme nue (par exemple une bougie allumée) sur ou à proximité de votre produit.
- Ne pas immerger tout ou partie du produit dans l'eau ou tout autre liquide, et ne pas l'exposer à la pluie.
- L'adaptateur n'est pas un convertisseur de tension; la tension d'entrée de l'appareil que vous désirez connecter doit correspondre à la tension du réseau du pays dans lequel vous vous trouvez.
- Conservez l'adaptateur hors de portée des enfants.
- Débranchez l'adaptateur du réseau lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Une utilisation non conforme de l'adaptateur entraîne automatiquement l'annulation de la garantie du fabricant. Aucune responsabilité ne sera prise en charge en cas de dommages.
- Veuillez conserver cette notice.

## IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE MISE AU REBUT



En tant que revendeur, nous nous préoccupons de l'environnement. Aidez-nous en observant toutes les instructions et réglementations de mise au rebut de vos appareils et emballages. Nous devons tous œuvrer pour la protection des ressources naturelles et la conservation de notre environnement. Déposez vos appareils électroniques et vos emballages auprès des installations de recyclage prévues. Contactez vos autorités locales pour les instructions de mise au rebut et de recyclage. Déposez votre appareil et ses emballages auprès des installations de recyclage prévues. Ce dépôt est souvent gratuit.

**Hotline Darty France :** Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 & 0 821 082 082 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h

**Darty France**  
129, avenue Gallieni  
93140 BONDY - FRANCE

**Hotline Vanden Borre**  
Le service après-vente est joignable  
du lundi au samedi au 02 334 00 00 et 02 334 00 02.

**New Vandenborre**  
Slesbroekstraat 101  
1600 Sint-Pieters-Leeuw - Belgium.

Nous nous excusons d'avance pour les désagréments causés par les quelques erreurs mineures que vous pourriez rencontrer, généralement dues à un décalage entre la mise à jour du manuel et les constats améliorations que nous apportons à nos produits.