



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: BR120A

CODIC: 13, , ) - &



# **Brandt**

## **BR120A**

**EN 4 BAND PORTABLE RADIO**  
**FR RADIO PORTABLE 4 BANDES**  
**NL DRAAGBARE RADIO MET 4 BANDEN**  
**ES RADIO PORTÁTIL DE 4 BANDAS**  
**CZ 4-PÁSMOVÉ PŘENOSNÉ RÁDIO**  
**SK 4-PÁSMOVÉ PRENOSNÉ RÁDIO**



**INSTRUCTION MANUAL**  
**NOTICE D'UTILISATION**  
**GEBRUIKERSHANDLEIDING**  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**NÁVOD K OBSLUZE**  
**NÁVOD NA OBSLUHU**

## **AVERTISSEMENTS**

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

### **Aération**

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### Symbole



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

### Manipulation et utilisation des piles

Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du logement des piles est solidement fermé.


Cet appareil fonctionne avec 4 piles de type C. Ces piles sont accessibles et peuvent être changées.

Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil pour pouvoir les sortir.




# COMMANDES

## Vue avant

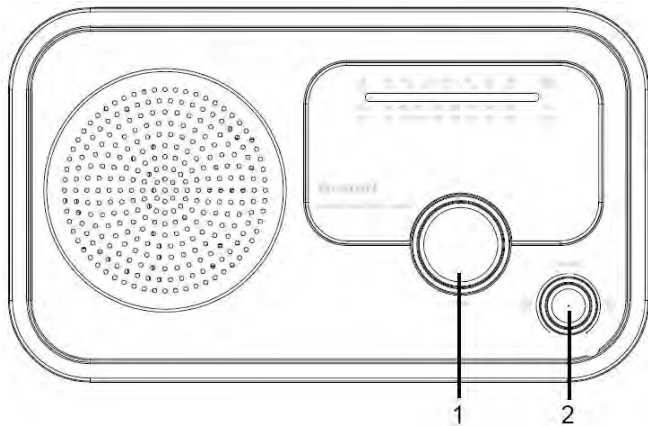


- 1. Bouton de SYNTONISATION
- 2. Bouton VOLUME/Marche-Arrêt

## Vue latérale

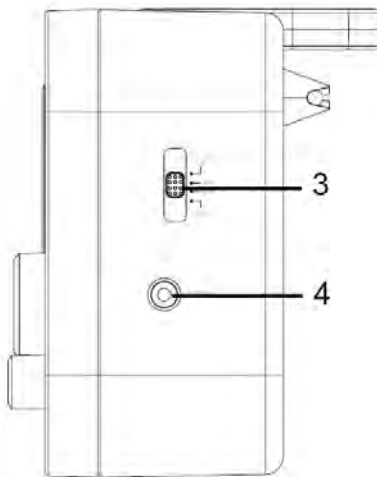

- 3. Sélecteur de bande (FM/OC (SW)/GO (LW)/AM)
- 4. Entrée AUX (AUX IN)

## Vue arrière

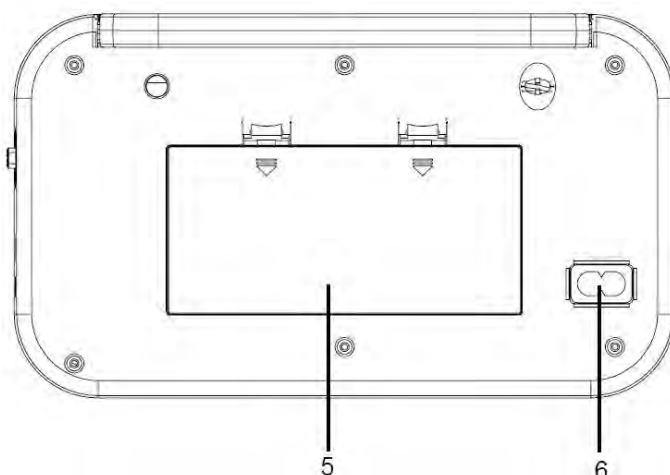

- 5. Couvercle du logement des piles
- 6. Prise d'alimentation CA 230 V~

## UTILISATION

La radio peut être alimentée par une prise secteur fournissant un courant de 230 V ou avec des piles (non fournies).

Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur ou insérez des piles en procédant comme suit :

1. Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil.
2. Insérez quatre piles en respectant les indications de polarité présentent dans le logement.
3. Refermez le couvercle du logement.

### Écouter la radio

1. Tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens horaire pour allumer la radio.
2. Sélectionnez une bande de fréquence avec le sélecteur de bande.
3. Tournez le bouton de syntonisation pour régler la fréquence d'une station de radio.
4. Lors de l'écoute d'une station FM ou OC (SW), déployez complètement l'antenne télescopique afin d'améliorer la réception.
5. Lors de l'écoute d'une station GO (LW) ou AM, tournez lentement la radio jusqu'à obtenir la meilleure réception possible.
6. Réglez le volume avec le bouton de réglage du volume.
7. Pour éteindre la radio, tournez le bouton VOLUME/Marche-Arrêt dans le sens antihoraire jusqu'à entendre un déclic.

### Entrée AUX (AUX IN)

1. Branchez un câble audio 3,5 mm (non fourni) dans l'entrée AUX (AUX IN) sur le côté de l'appareil et dans la sortie audio d'une source audio externe.
2. Allumez la source audio externe, le son est diffusé par le haut-parleur de l'appareil.
3. Réglez le volume de cet appareil au niveau souhaité.


## SPÉCIFICATIONS

FM : 88 MHz – 108 MHz

OC (SW) : 6.0 MHz – 18 MHz

AM : 540 kHz – 1600 kHz

GO (LW) : 150 kHz – 280 kHz

Alimentation : 230 V~ 50 Hz, 2 W  
6 V  (4 piles C)

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 17/10/2013