



MARQUE: PROLINE

REFERENCE: SM23S

CODIC: 1397311



PROLINE

SM23S

SANDWICH MAKER
CROQUE & GAUFRE
TOSTI-APPARAAT
SANDWICHERA
SENDVIČOVAČ
SENDVIČOVAČ



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 ISTRUZIONI OPERATIVE

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 NÁVOD K OBSLUZE

 NÁVOD NA OBSLUHU

ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.



- ❖ Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ La manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments est définie en Page 10 dans la section "ENTRETIEN ET NETTOYAGE".

- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut être dangereuse.
- N'essayez pas de déplacer l'appareil lorsqu'il est chaud.
- N'essayez pas de décoincer les aliments pendant que l'appareil fonctionne.

DESCRIPTION



1. Témoin lumineux de cuisson (vert)
2. Témoin lumineux d'alimentation (rouge)
3. Poignée
4. Loquet

Inclus avec l'appareil à croque-monsieur

1 jeu de plaques à gaufres



1 jeu de plaques à croque-monsieur



AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

• Enlevez tous les matériaux d'emballage et frottez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon légèrement mouillé.

• Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon mouillé.

NE METTEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE VERSEZ PAS DE L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.

• Séchez-les avec un chiffon mou.

• Pour de meilleurs résultats, graissez les plaques avec une fine couche d'huile alimentaire.

Remarque: Lorsque l'appareil chauffe pour la première fois, vous remarquerez peut-être une odeur accompagnée de fumée. Ce phénomène est normal.

PRÉPARATION

• Choisissez les plaques à utiliser et montez-les de manière correcte.

• Refermez l'appareil et branchez-le.

• Le témoin d'alimentation rouge s'allume, indiquant que l'appareil commence à préchauffer.

• Au bout d'environ 4 minutes, le témoin de cuisson vert s'allume, indiquant que la température de cuisson est atteinte. L'appareil est prêt à l'emploi.


Vous avez à votre disposition deux jeux de plaques amovibles: un pour les croque-monsieur et un pour les gaufres.

Démontage des plaques de cuisson

Poussez les boutons de démontage dans le sens des flèches et sortez les plaques de l'appareil.

Montage des plaques de cuisson

Les fixations des plaques doivent venir s'insérer dans les cavités situées du côté des charnières de l'appareil; puis appuyez sur les plaques jusqu'à entendre un déclic indiquant qu'elles sont verrouillées en place.

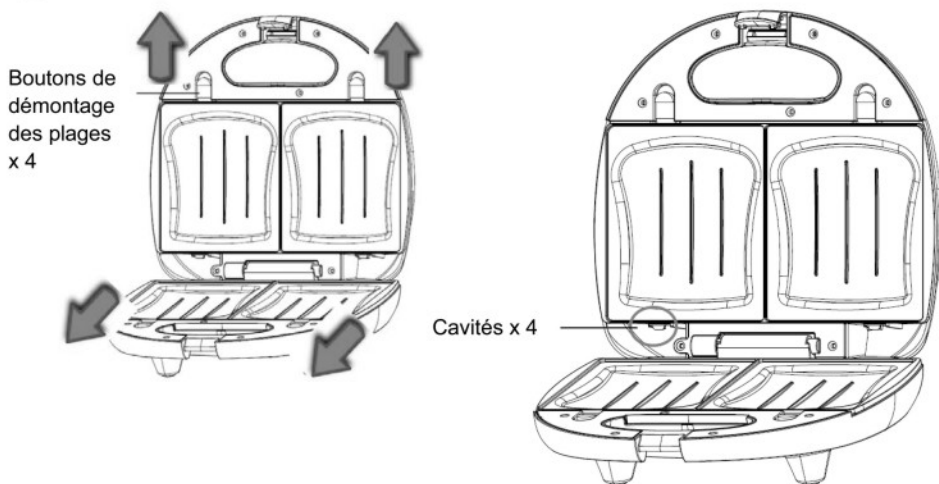

CUISINE

UTILISATION COMME APPAREIL À CROQUE-MONSIEUR

1. Mettez les plaques à croque-monsieur dans l'appareil.
2. Préparez vos croque-monsieur pendant que l'appareil est en train de préchauffer.
3. Lorsque le témoin vert s'allume, l'appareil a atteint la température nécessaire pour la cuisson.
4. Ouvrez le couvercle et placez les croque-monsieur sur les plaques du bas.
5. Refermez le couvercle, pressez les poignées l'une contre l'autre et fermez le verrou.
6. Laissez chauffer les croque-monsieur pendant 4 à 5 minutes, où jusqu'à ce que leur surface soit bien dorée.
7. Ouvrez le couvercle et sortez les croque-monsieur à l'aide d'une spatule (non fournie).
8. Débranchez l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser.

UTILISATION COMME MOULE À GAUFRES

1. Mettez les plaques à gaufres dans l'appareil.
2. Préparez la pâte souhaitée pendant que l'appareil est en train de préchauffer.
3. Lorsque le témoin vert s'allume, l'appareil a atteint la température nécessaire pour la cuisson.
4. Soulevez le couvercle et versez la pâte dans chacune des plaques du bas. Évitez de trop remplir l'appareil.
 - La gaufre sera prête au bout de 4-5 minutes.
5. Ouvrez le couvercle et sortez les gaufres à l'aide d'une spatule (non fournie).
6. Débranchez l'appareil quand vous avez fini de l'utiliser.

Conseils pour la préparation des gaufres

- Pour de meilleurs résultats, il est préférable que les ingrédients servant à préparer la pâte soient à température ambiante.
- Il est important que la pâte à gaufres ne soit pas trop riche en graisse, en sucre ou en œufs, faute de quoi les gaufres bruniront trop rapidement et ramolliront peu de temps après la cuisson.

REMARQUE :

- Pendant la cuisson, le témoin vert s'allume et s'éteint par intermittence, indiquant que l'appareil fonctionne de manière à maintenir la température.
- N'utilisez pas d'objet pointu: vous risqueriez d'endommager le revêtement des plaques.

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques nominales: 220-240V~ 50Hz
750W

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez l'appareil et attendez qu'il refroidisse avant de le nettoyer et de le ranger.

Essuyez les surfaces extérieures avec un chiffon légèrement mouillé. Séchez-les avec un chiffon mou. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs. Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.

Enlevez et nettoyez les plaques de cuisson après chaque utilisation.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ; les surfaces en contact avec les aliments sont à nettoyer de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux. Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

Rincez-les et séchez-les bien avant de les remettre en place dans l'appareil.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 08/11/2013