



MARQUE: DCYBEL
REFERENCE: CLOCKWISE
CODIC: 4243838



NOTICE
↓



**CLOCK RADIO WITH PROJECTION
RADIO RÉVEIL AVEC PROJECTION
WEKKERRADIO MET PROJECTIE**

MODEL Clockwise



**INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
GEBRUIKSAANWIJZING**

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.
- ❖ Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- ❖ Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- ❖ L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- ❖ Aération
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- ❖ Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.
- ❖ Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- ❖ Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.
- ❖ Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Débranchez votre radio réveil de la prise secteur quand il y a un orage.
- Vérifiez toujours que vous avez complètement éteint le radio réveil avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise d'alimentation.
- N'exposez pas le radio réveil à des températures basses, car de la condensation pourrait se former à l'intérieur de l'appareil, ce qui endommagerait ses circuits électroniques.
- N'exposez pas le radio réveil à des températures élevées, car les appareils électroniques et les pièces en plastique pourraient être déformés par la chaleur.
- Ne bouchez pas et ne recouvrez pas les orifices, fentes et ouvertures de l'appareil en plaçant dessus des pièces d'ameublement molles (par exemple des tapis/moquettes, carpettes ou literies), car ils ont une fonction et/ou servent à la ventilation de l'appareil et sont impératifs pour le bon fonctionnement de l'appareil.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur.
- N'utilisez pas votre radio réveil près d'équipements de soins médicaux intensifs/d'urgence ou si vous portez un stimulateur cardiaque ou pendant un orage.
- Cet appareil est conçu uniquement pour un usage domestique. N'utilisez pas cet appareil en extérieur.
- La plaque signalétique se trouve sous l'appareil.

Symbole




Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Manipulation et utilisation des piles

Les piles (non fournies) ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais un enfant utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment des piles est solidement attaché à l'appareil. Cet appareil fonctionne avec deux piles AAA qui sont accessibles et peuvent être changées. Retirez le couvercle du compartiment des piles de l'appareil et retirez les piles.

EMPLACEMENT DES BOUTONS DE CONTRÔLE

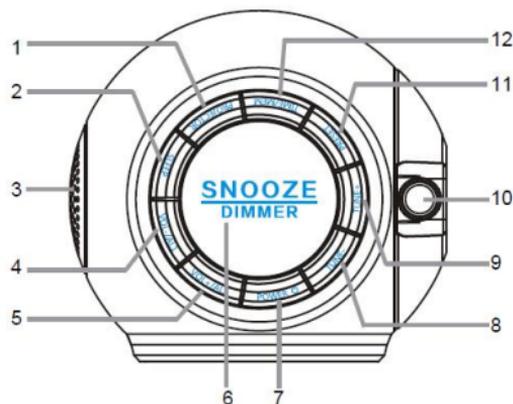

1. Bouton PROJECTOR
2. Bouton SLEEP
3. Haut-parleur
4. Bouton VOL-/AL1
5. Bouton VOL+/AL2
6. Bouton **SNOOZE**
DIMMER
7. Bouton POWER 
8. Bouton TUNE-
9. Bouton TUNE+
10. Lentille de projection
11. Bouton PRESET
12. Bouton TIME/MEM

INSTALLATION DES PILES DE SAUVEGARDE

Nous vous recommandons d'utiliser des piles de secours dans votre radio réveil. Les piles de secours (2 x AAA, non fournies) permettront à votre radio réveil de conserver vos réglages de l'horloge et de l'alarme en cas de coupure de courant.

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles situé en bas de l'appareil.
2. Insérez deux piles dans le compartiment des piles en respectant le sens correct des polarités.
3. Refermez le couvercle du compartiment des piles au dos de l'appareil.

IMPORTANT:

- Vérifiez que les piles sont correctement insérées. Si les polarités ne sont pas respectées, cela peut détériorer l'appareil.
- Utilisez exclusivement les piles de la taille et du type spécifiés.
- Ne mélangez pas des piles neuves avec des piles usagées.
- Retirez les piles avant toute période de non utilisation prolongée de l'appareil. Les piles qui sont usagées ou qui fuient peuvent endommager l'appareil.
- Ne jetez pas les piles dans un feu, car elles risquent d'exploser.

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
 - « 0:00 » s'affichera et l'appareil se mettra en veille.
3. Appuyez et maintenez **TIME/MEM** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
4. Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur **TUNE- / TUNE+** pour régler l'heure correcte. Appuyez sur **TIME/MEM** pour confirmer.
 - Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
5. Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur **TUNE- / TUNE+** pour régler les minutes correctes. Appuyez sur **TIME/MEM** pour confirmer.
 - « 1 » clignote sur l'écran.
6. Lorsque le jour de la semaine clignote, appuyez plusieurs fois ou appuyez et maintenez **TUNE- / TUNE+** enfoncé pour régler le jour correct de la semaine. Appuyez sur **TIME/MEM** pour confirmer.
 - Jour de la semaine affiché:
 - 1 = Lundi
 - 2 = Mardi
 - 3 = Mercredi
 - 4 = Jeudi
 - 5 = Vendredi
 - Week-end = Samedi et Dimanche

ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Pour mettre la radio en marche, appuyez sur **POWER** .
2. Réglez la fréquence de la station de radio désirée en appuyant plusieurs fois sur **TUNE- / TUNE+**.
 - L'antenne filaire se trouvant au dos de l'appareil sert pour la réception FM. L'antenne filaire doit être complètement déployée et correctement positionnée pour optimiser la réception.
 - Appuyez et maintenez **TUNE- / TUNE+** enfoncé durant 2 secondes puis relâchez le bouton, l'unité balayera les fréquences jusqu'à ce qu'une station de radio émettant un fort signal soit détectée.
 - **Recherche automatique** : Appuyez sur **TIME/MEM**. Votre radio réveil cherchera automatiquement les stations de radio FM et les gardera automatiquement en mémoire.
3. Appuyez plusieurs fois sur **VOL-/AL1/VOL+/AL2** pour régler le niveau du volume.
4. Pour éteindre la radio, appuyez sur **POWER** .

MÉMORISER VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 stations FM.

1. Réglez la fréquence de la station de radio que vous voulez mémoriser en procédant comme indiqué dans le paragraphe « ÉCOUTE DE LA RADIO ».
2. Appuyez et maintenez **PRESET** enfoncé jusqu'à ce que "P" avec un numéro clignotant "01" s'affiche sur l'écran.
3. Appuyez plusieurs fois sur **TUNE- / TUNE+** pour sélectionner le numéro de mémoire désiré.
4. Appuyez à nouveau sur **PRESET** pour mémoriser la station.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour mémoriser les autres stations désirées.

Pour écouter l'une des stations de radio mémorisées, appuyez plusieurs fois sur **PRESET** pour sélectionner la station de radio désirée.

FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES

Avant de régler l'heure de l'alarme, vérifiez que l'horloge a été réglée.

Réglage de l'alarme 1 et/ou l'alarme 2

1. En mode de veille, appuyez et maintenez **VOL-/AL1/VOL+/AL2** enfoncé jusqu'à ce que les chiffres des heures clignotent.
 - Le(s) symbole(s) de(s) l'alarme(s)   apparaîtra / apparaîtront sur l'écran.
2. Lorsque les chiffres des heures clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur **TUNE- / TUNE+** pour régler l'heure de l'alarme.
3. Appuyez sur **VOL-/AL1/VOL+/AL2** pour confirmer.
 - Les chiffres des minutes se mettent à clignoter.

4. Lorsque les chiffres des minutes clignotent, appuyez plusieurs fois ou appuyez longuement sur

TUNE- / **TUNE+** pour régler les minutes.

5. Appuyez sur **VOL-/AL1/VOL+/AL2** pour confirmer.

- Un symbole de réveil clignotera sur l'écran.

6. Lorsque ce symbole clignote, appuyez sur **TUNE-** / **TUNE+** pour sélectionner le son de réveil désiré.



Pépiements d'oiseaux



Vagues d'océan



Ambiance de forêt tropicale



Vagues avec sons de mouettes



Radio FM

7. Appuyez sur **VOL-/AL1/VOL+/AL2** pour confirmer.

- Le symbole de l'alarme quotidienne clignotera sur l'écran.

8. Lorsque ce symbole clignote, appuyez plusieurs fois sur **TUNE-** / **TUNE+** pour sélectionner l'alarme du jour désiré.

Les jours d'alarme sont :

1 2 3 4 5 = lundi à vendredi

Week-end = samedi et dimanche

Week-end 1 2 3 4 5 = lundi à dimanche

9. Appuyez sur **VOL-/AL1/VOL+/AL2** pour confirmer.

Arrêt de(s) l'alarme(s)

Lorsque l'alarme 1 ou 2 se déclenche, le symbole de l'alarme  ou  clignotera sur l'écran.

Appuyez sur **POWER**  pour arrêter l'alarme. L'alarme sonnera à nouveau à la même heure le jour suivant.

Fonction de rappel d'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur **SNOOZE**  **DIMMER**. L'alarme s'éteindra et retentira à nouveau après 9 minutes environ.

Annulation de(s) l'alarme

Si vous voulez annuler l'alarme 1 et/ou 2, en mode de veille appuyez sur **VOL-/AL1** et/ou sur

VOL+/AL2. Le(s) symbole(s) de(s) l'alarme(s)  et/ou  disparaîtra / disparaîtront de l'écran

alors que le symbole  s'affichera.

FONCTION SOMMEIL

La fonction sommeil vous permet de régler une durée d'écoute de la radio avant de vous endormir.

1. En mode radio FM, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner le délai entre 10 et 90 minutes par intervalles de 10 minutes.

- L'écran affichera la durée de la fonction sommeil et le symbole 

2. La radio s'éteindra automatiquement quand le délai sélectionné sera écoulé.

Pour vérifier la durée restante de la fonction sommeil, appuyez sur **SLEEP**.

Pour éteindre la radio avant que la durée de la fonction sommeil se soit écoulée, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** jusqu'à ce que le symbole  disparaisse de l'écran.

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ DE L'ÉCRAN

Appuyez plusieurs fois sur **SNOOZE**
DIMMER pour modifier la luminosité de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.

UTILISATION DU PROJECTEUR

La fonction de projection vous permet d'afficher l'heure sur un mur proche ou sur le plafond. L'heure projetée peut être mieux vue dans une pièce sombre à une distance maximale de 3 mètres.

1. Appuyez sur **PROJECTOR** pour allumer le projecteur.
2. Ajustez le projecteur pour changer l'angle de rotation de la projection de l'heure.
 - Ne regardez pas directement dans le faisceau de projection.
3. Pour éteindre le projecteur, appuyez sur **PROJECTOR**.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Pas de son / pas d' alimentation électrique.

- Augmentez le volume en appuyant plusieurs fois sur **VOL+/AL2**.
- Vérifiez que l'unité est branchée à une prise électrique.
- Vérifiez que l'unité n'est pas en mode veille. Appuyez sur **POWER**  pour mettre l'unité en marche.

Mauvaise réception radio.

- Déployez entièrement l'antenne filaire pour optimiser la réception et la qualité audio.
- Réglez à nouveau les stations de radio; reportez-vous au paragraphe *Écoute de la radio*.
- Essayez de déplacer votre radio réveil pour voir si cela permet d'améliorer la réception.
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'autres équipements électriques trop proches de votre radio réveil causant des interférences.

SPÉCIFICATIONS

Courant d'alimentation :	CA 230V ~, 50Hz
Puissance absorbée:	4W
Bande de fréquences FM :	87,5 MHz à 108 MHz

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SAS © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France 07 / 09 / 2016