



MARQUE: OKOIA
REFERENCE: BRUSHLISS
CODIC: 4240820



NOTICE
↓

Okoïa

Brushliss

HAIR STRAIGHTENING BRUSH
BROSSE LISSANTE CHAUFFANTE
STIJLBORSTEL



ATTENTION

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.



- ❖ **MISE EN GARDE:** Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- ❖ Pour assurer une protection complémentaire, l'installation, dans le circuit électrique alimentant la salle de bain, d'un dispositif à courant différentiel résiduel (DDR) de courant différentiel de fonctionnement assigné n'excédant pas 30 mA, est conseillée. Demandez conseil à votre installateur.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et des précautions qui concerne l'entretien par l'utilisateur, référez-vous dans la section "UTILISATION" et "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages 12-14.
- ❖ Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.



- ❖ Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, surtout si des enfants sont présents, des précautions de sécurité doivent toujours être prises, en incluant les suivantes :


LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT TOUTE UTILISATION.

DANGER- Comme avec la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est en position d'arrêt. Eteignez l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale.

- N'utilisez pas l'appareil en prenant un bain.
- Cet appareil ne doit pas être placé ou rangé dans un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou dans un lavabo.
- L'appareil ne doit en aucun cas tomber ou être mis dans l'eau ou dans tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, n'essayez pas de le repêcher directement: Éteignez-le, débranchez-le et faites couler l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.
- La prise d'alimentation est le principal moyen de déconnexion de l'appareil et doit donc rester accessible en permanence.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Cet appareil est conçu pour coiffer les cheveux naturels. Ne l'utilisez pas sur des cheveux artificiels.
- Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, comme décrit dans ce manuel.
- Gardez le câble éloigné des surfaces chauffées. N'enroulez pas le câble autour de l'appareil.
- L'appareil ne doit jamais être posé sur une surface molle (ex : lit, canapé) : Les ouvertures d'aération risqueraient d'être obstruées.
- N'utilisez pas cet appareil en dormant.
- N'utilisez pas cet appareil en plein air ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ni dans un lieu où de l'oxygène est administré.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, il doit être débranché de l'électricité après l'utilisation, car la proximité de l'eau peut causer un risque même si l'appareil est éteint.
- N'utilisez pas de rallonge électrique ni d'adaptateur multiprises pour connecter le câble d'alimentation.
- Les parties accessibles peuvent être portées à haute température lorsque l'appareil fonctionne. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- L'appareil doit être posé sur une surface dure, ferme et résistante à la chaleur entre deux cycles de lissage.
- **Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne doit pas être utilisé par :**
 - Les personnes souffrant de certaines maladies (ex: diabète) susceptibles d'altérer leur perception de la température.
 - Les personnes âgées ou handicapées, car celles-ci peuvent ne pas être en mesure d'appeler à l'aide en cas de besoin.
- Ne manipulez pas l'appareil avec les mains mouillées, ou si vous êtes debout sur un sol mouillé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé avec un convertisseur de tension.
- Le câble est soumis à rude épreuve pendant l'utilisation du sèche-cheveux; examinez-le régulièrement afin de repérer toute trace d'usure ou de détérioration. Si le câble, la prise mâle, le boîtier ou toute autre partie de l'appareil est endommagée, ne réutilisez pas l'appareil avant de l'avoir fait examiner par un réparateur qualifié.

DESCRIPTION DES PIÈCES

Cet appareil est doté d'un fer en céramique pour défriser les cheveux et d'une brosse démêlante.

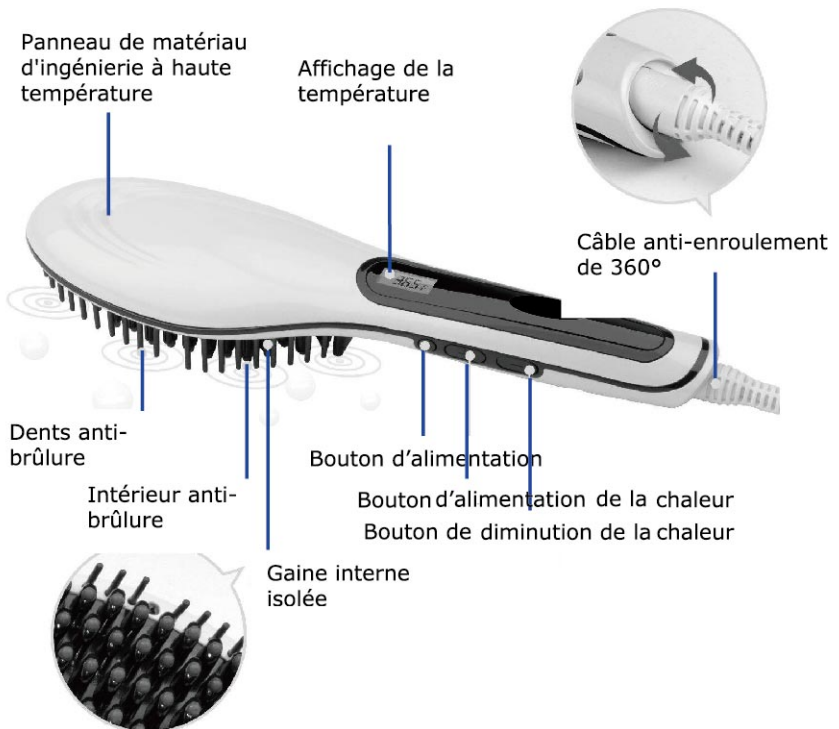

FONCTIONNEMENT


1. Veuillez garder les cheveux secs et proprement coiffé avant d'utiliser l'appareil.
2. Branchez l'appareil sur une prise électrique. Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation durant environ 3 secondes.
 - L'écran affiche la température de 180 °C. L'unité de température " °C " clignote.
3. Alors que l'unité de température clignote, appuyez plusieurs fois sur le bouton d'augmentation de la chaleur et sur le bouton de diminution de la chaleur pour sélectionner la température requise de 80 °C à 230 °C.
 - À chaque pression sur le bouton, la température sera augmentée ou diminuée de 5 degrés Celsius.
 - Températures recommandées pour les types de cheveux :
 - 180°C - 190°C pour les cheveux fins et délicats;
 - 190°C - 210°C pour les cheveux normaux et texturés;
 - 210°C - 230°C pour les cheveux épais.
 - L'appareil se chauffera jusqu'à la température sélectionnée.

REMARQUE : Si vous ne sélectionnez pas une température, l'appareil chauffera jusqu'à 180 °C et maintiendra la température constante à 180 °C.

Fonction de verrouillage : Si l'appareil ne détecte aucune activité durant 3 secondes, le bouton d'augmentation et le bouton de diminution de la chaleur se bloqueront. Pour déverrouiller ces deux boutons et régler la température, veuillez d'abord appuyer deux fois sur le bouton d'alimentation, puis appuyez plusieurs fois sur les boutons d'augmentation et de diminution de la chaleur.



4. Attendez que l'écran affiche la température constante sélectionnée
5. Brossez vos cheveux comme d'habitude. Utilisez une main pour tirer la mèche de cheveux et peignez-la avec cet appareil.
 - Ne mettez pas trop de cheveux dans le lisseur. Si vous mettez un peu plus de cheveux, vous devrez ralentir le rythme de lissage des cheveux de manière à obtenir l'effet escompté.

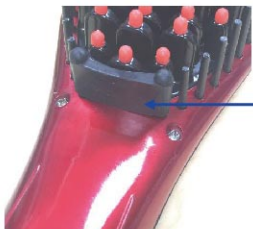

Ce revêtement en silicone est chaud lorsque l'appareil fonctionne.



REMARQUE : Veuillez éloigner votre pouce de ce revêtement en silicone pendant le fonctionnement pour éviter de brûler votre pouce.

6. Après utilisation, débranchez l'appareil du secteur et laissez-le refroidir sur une surface plane.

Système d'arrêt automatique: L'appareil s'éteindra automatiquement s'il N'EST PAS UTILISÉ durant 60 minutes. « OFF » (ARRÊT) clignotera sur l'affichage. Remettez-le en marche en appuyant sur le bouton d'alimentation pour l'utiliser de nouveau.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Eteignez et débranchez l'appareil de la prise électrique et laissez-le refroidir. Nettoyez l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Sécher-le entièrement. Ne le mettez jamais dans l'eau. N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs. Rangez l'appareil dans son carton d'emballage et placez-le dans un endroit sec.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 110-240V~, 50/60Hz 47W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.