

PROLINE

ASPIRATEUR TRAGINEAU BVC SILENTPRO

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur www.communaute.darty.com



MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- ❖ En ce qui concerne les informations détaillées sur la méthode et la fréquence du nettoyage et des précautions d'entretien par l'utilisateur, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en pages FR - 7 - FR - 8.

- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été

données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- ❖ La fiche de prise de courant du câble d'alimentation doit être enlevée du socle avant de nettoyer l'appareil ou d'entreprendre les opérations d'entretien.
- ❖ Les objets suivants sont strictement interdits, sous peine d'abîmer l'aspirateur ou de causer un incendie, et de provoquer des blessures corporelles accidentelles:
 - ❖ N'aspirez pas les objets de taille importante, affûtés ou brisés, tels que les verres.
 - ❖ N'aspirez pas les liquides dangereux ou abrasifs (solvant, produit corrosif, détergent...).
 - ❖ N'aspirez pas de substances inflammables ou explosives, telles que l'essence ou l'alcool.
 - ❖ N'aspirez pas les objets brûlants ou

incandescents (cigarettes, allumettes, cendres chaudes).


En ce qui concerne les informations détaillées sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, référez-vous à la section "UTILISATION".



MISES EN GARDE IMPORTANTES

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur est identique à celle des prises de votre domicile.
- Le fabricant ne saurait être tenu responsable des dégâts matériels et corporels résultant d'un branchement sur une prise de tension inadéquate.
- Utilisez cet appareil uniquement à l'usage prévu tel que spécifié dans ce mode d'emploi.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise électrique avant de le laisser sans surveillance, d'assembler ou de démonter l'une de ses pièces, ou de le nettoyer.
- Ne le débranchez pas en tirant sur le câble. Pour débrancher, saisissez la fiche et non pas le câble.
- Veillez à maintenir l'appareil et son câble d'alimentation à l'écart de la chaleur directe des rayons du soleil, de l'humidité, des arêtes coupantes et autres sources de détérioration.
- Ne manipulez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- N'utilisez pas le produit et ne le rangez pas en extérieur. Ne l'exposez pas à la pluie.
- Utilisez exclusivement les accessoires d'origine recommandés par le fabricant.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil vous-même ; contactez un réparateur qualifié pour effectuer les réparations ou l'entretien ou contactez le magasin où vous avez acheté l'appareil.
- N'immergez jamais l'appareil dans l'eau ni dans un autre liquide pour le nettoyer.
- Si l'appareil est mouillé ou humide, débranchez immédiatement sa fiche de la prise de courant.
- La déconnexion totale s'effectue en débranchant le câble de la prise de courant, qui doit donc rester facilement accessible à tout moment.
- Faites particulièrement attention en passant l'appareil dans les escaliers.

DESCRIPTION

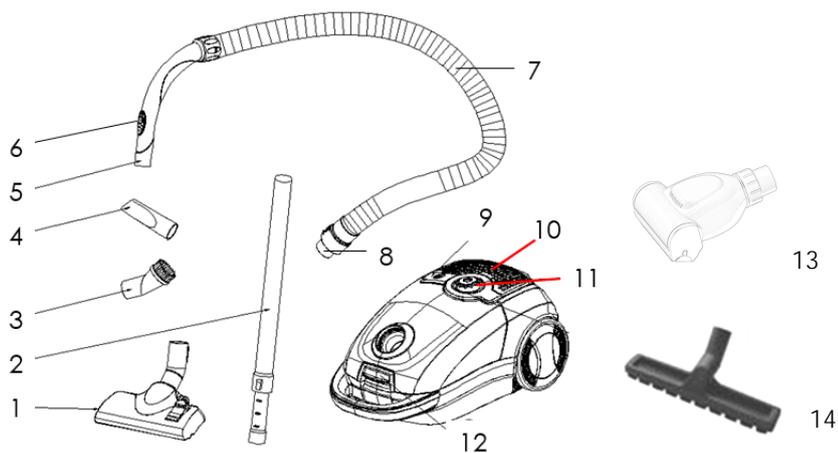


1. Brosse pour les sols
2. Tubes télescopiques
3. Brosse à poussière
4. Suceur plat
5. Manche du tuyau
6. Régulateur du flux d'air
7. Tuyau
8. Orifice d'insertion du tuyau
9. Bouton de rembobinage du câble d'alimentation
10. Grille de sortie d'air
11. Bouton marche/arrêt avec réglage de puissance d'aspiration
12. Loquet d'ouverture du couvercle avant
13. Brosse à poils
14. Brosse à parquet

MONTAGE

Débranchez toujours l'appareil avant de monter ou démonter les accessoires.


Tuyau

1. Pour monter le tuyau, introduisez-le dans l'orifice d'insertion du tuyau situé sur l'avant de l'appareil et poussez l'embout du tuyau jusqu'à ce qu'il s'enclenche en position.
2. Pour démonter le tuyau, appuyez sur les boutons de déverrouillage situés sur les côtés du tuyau, puis tirez le tuyau hors de l'appareil.

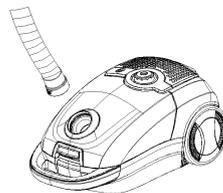

Assemblage du tube et des accessoires


1. Attachez l'extrémité la plus large du tube à la poignée du tuyau.
2. Réglez les tubes à la longueur souhaitée.




- Poussez l'interrupteur situé sur le tube vers l'avant puis ajustez le tube. Relâchez le bouton quand le tube est à la longueur souhaitée.



3. Montez l'accessoire souhaité à l'extrémité du tube.

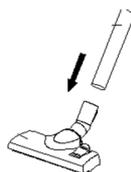

Pour démonter les tubes et les accessoires, tenez chaque pièce solidement et séparez-la en la tirant fermement.

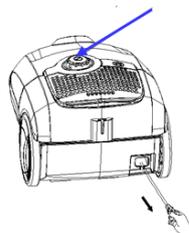

UTILISATION

1. Sortez le câble d'alimentation de l'appareil et branchez la prise mâle sur une prise de courant.

- La marque JAUNE indique la longueur idéale pour le câble. Ne sortez pas le câble au-delà de la marque ROUGE.
2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt sur le dessus de l'appareil pour l'allumer.
 - Réglez la puissance de l'aspirateur en tournant le bouton de réglage de puissance.
 3. Vous pouvez rapidement réduire la puissance d'aspiration en poussant le régulateur de flux d'air situé sur le manche du tuyau. Poussez-le vers l'avant pour augmenter la puissance d'aspiration, et tirez-le vers l'arrière pour la réduire.



Utilisation des accessoires de nettoyage

- Brosse 2 positions sol/moquette (illustrations fournies à titre indicatif)


Position 1 : Poils de brosse sortis

- Pour les sols durs.



Position 2 : Poils de brosse rétractés

- Pour les tapis et moquettes.




- Suceur plat

Pour les coins, les rebords et les zones étroites



- Brosse à poussière

Pour les surfaces délicates (rideaux etc.)



- Brosse à poils

Pour aspirer les poils d'animaux tenaces collés aux surfaces



- Brosse à parquet

Pour les parquets et les planchers stratifiés



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez et débranchez l'appareil avant toute manipulation de nettoyage ou d'entretien.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide.

Séchez bien.



N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.


Vider et remplacer le sac à poussières

Lorsque le témoin lumineux autour du bouton marche/arrêt s'allume en bleu, le sac à poussière doit être vidé ou changé. Si le filtre à air est obstrué, vous devez le nettoyer.

1. Soulevez le loquet de fermeture du capot frontal, puis ouvrez le capot frontal.
2. Retirez le sac de son support.

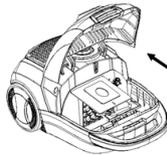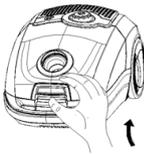

3. Videz le sac à poussières ou remplacez-le par un sac neuf.
4. Remettez le sac en place dans le bac et refermez le capot frontal.

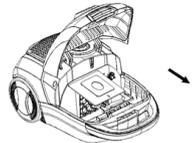

Entretien des filtres

Il est très important de maintenir le filtre propre afin d'assurer un fonctionnement optimal de l'aspirateur.

Les filtres doivent être nettoyés régulièrement. Nous vous recommandons de changer les filtres une fois par an.

• Nettoyage du filtre d'arrivée d'air

1. Ouvrez le capot frontal, enlevez le couvercle du filtre d'arrivée d'air puis sortez le filtre.
2. Rincez-les sous le robinet, puis laissez-les sécher dans un endroit frais.
3. Mettez le filtre dans la grille, puis remettez la grille en place dans l'appareil.



• Nettoyage du filtre HEPA

Le filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) est un filtre permettant d'éliminer efficacement presque toutes les substances polluantes, les acariens, les pollens et spores de moisissures.

1. Sortez la grille du filtre de sortie d'air en tirant son bord extérieur vers le haut.
2. Sortez le filtre HEPA en tirant sa languette vers l'extérieur.



3. Sortez l'éponge de l'appareil.



4. Lavez-les sous le robinet puis laissez-les sécher complètement.

N'UTILISEZ PAS DE DÉTERGENT POUR NETTOYER LE FILTRE.

5. Après le nettoyage, remettez l'éponge en place puis montez le filtre HEPA dans son emplacement (vous devez l'entendre s'enclencher).

- Pour cela, insérez d'abord les 2 languettes du filtre HEPA dans les rainures prévues à cet effet, puis insérez l'autre bord jusqu'à entendre un déclic.



6. Remettez en place la grille de sortie d'air (vous devez entendre un déclic).

● Rembobinage du câble

Quand vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le puis rembobinez le câble en appuyant sur son bouton de rembobinage.

ATTENTION : Pensez à toujours accompagner le mouvement de rembobinage du câble en tenant la prise mâle, afin d'éviter que celle-ci ne heurte quelqu'un au passage.

● Rangement

Insérez le support de la brosse de sol (assemblée sur les tubes) dans le clip de rangement sur le côté ou à l'arrière de l'appareil.

DÉPANNAGE

Vérifiez les points ci-dessous avant d'apporter l'appareil chez un réparateur agréé.

Problème	Cause possible	Solution possible
L'aspirateur ne fonctionne pas.	1. Vérifiez si l'appareil est bien branché. 2. Vérifiez si le bouton d'alimentation a été pressé.	1. Rebranchez le câble sur la prise de courant et vérifiez que la prise est bien sous tension. 2. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'aspirateur.
L'appareil aspire moins bien.	1. Vérifiez que le tuyau, le tube et la brosse ne sont pas bouchés ni endommagés. 2. Vérifiez que le bac à poussière n'est pas plein. 3. Vérifiez que le filtre n'est pas bouché et que le tube est correctement assemblé.	1. Enlevez immédiatement les objets à l'origine de l'obstruction. 2. Videz le bac à poussière. 3. Nettoyez le filtre ou assemblez de nouveau les tubes.
Le câble d'alimentation ne se rembobine pas complètement.	Vérifiez si le câble n'est pas entortillé.	Sortez le câble à la longueur adéquate, puis faites-le rentrer à nouveau.
Impossible de sortir le câble d'alimentation.	Le câble est peut-être entortillé.	Ressortez et rembobinez le câble à plusieurs reprises en appuyant sur le bouton, jusqu'à ce qu'il se démêle.

SPECIFICATIONS

Ratings:

220V-240V, 50-60Hz 700W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.