



MARQUE: PHILIPS
REFERENCE: BRE634/10 SATINELLE
CODIC: 4250451


NOTICE


BRE65x, BRE64x, BRE63x, BRE62x, BRE61x




WEU-1

PHILIPS

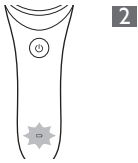


2

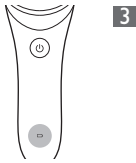


3




4

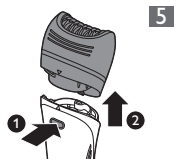


5

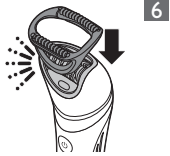


6

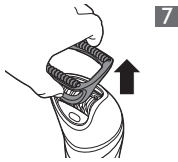


7

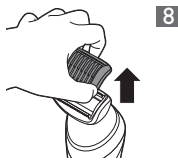

8

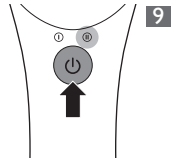


9

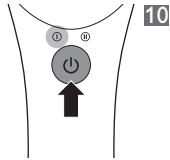


10



11

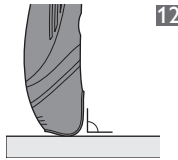


12

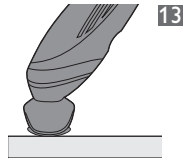


13




14

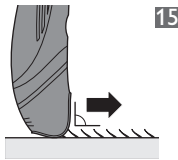


15

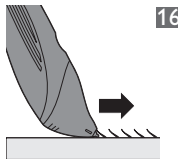


16

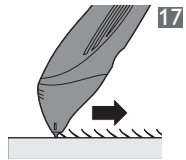

17

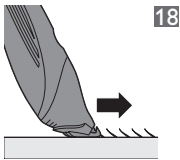


18

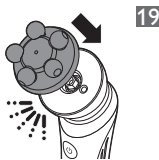


19



20

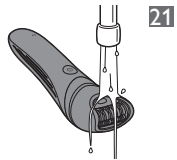


21

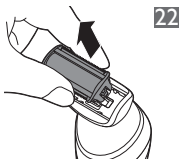


22



BRE651/00 BRE644/10
BRE650/10 BRE644/00
BRE650/00

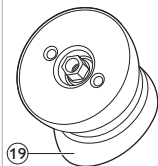


BRE651/00
BRE650/10
BRE650/00

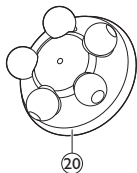


BRE651/00 BRE644/10
BRE650/10 BRE644/00
BRE650/00

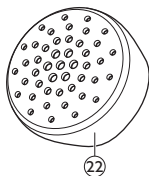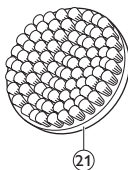


BRE651/00 BRE640/10
BRE650/00 BRE640/00
BRE650/10 BRE634/10

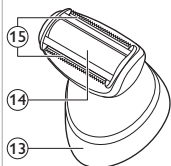


BRE630/10 BRE620/00
BRE630/01
BRE630/00





BRE644/10 BRE640/00
BRE644/00 BRE640/10

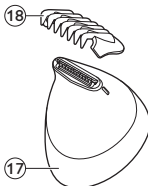

BRE651/00





BRE651/00 BRE640/00
BRE650/10 BRE634/10
BRE650/00 BRE630/10
BRE644/10 BRE630/00
BRE644/00 BRE620/00
BRE640/10 BRE610/00

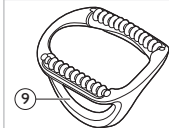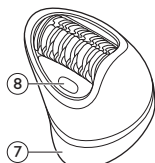



BRE651/00 BRE644/10
BRE650/10 BRE640/10
BRE650/00 BRE630/10
BRE640/00 BRE630/00
BRE644/00



BRE651/00 BRE640/10
BRE650/10 BRE640/00
BRE650/00 BRE634/10
BRE644/10 BRE630/01
BRE644/00

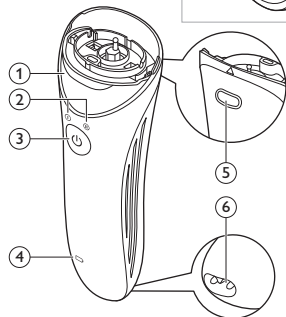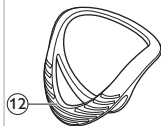

BRE651/00 BRE640/00
BRE650/10 BRE634/10
BRE650/00 BRE630/10
BRE644/10 BRE630/01
BRE644/00 BRE630/00
BRE640/10

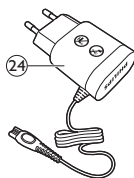

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance offerte par Philips, enregistrez votre produit à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Description générale (fig. 1)

- 1 Poignée
 - 2 Voyants de vitesse (I et II)
 - 3 Bouton marche/arrêt
 - 4 Indicateur de charge
 - 5 Bouton de déverrouillage
 - 6 Prise pour petite fiche
 - 7 Tête d'épilation
 - 8 Lumière intégrée
 - 9 Capuchon de massage
 - 10 Capuchon spécial visage
 - 11 Capuchon pour zones sensibles
 - 12 Capot permettant de tendre la peau
 - 13 Tête de rasage
 - 14 Grille
 - 15 Tondeuses
 - 16 Sabot pour tête de rasage
 - 17 Tête de tonte
 - 18 Sabot pour tête de tonte
 - 19 Unité d'assemblage
 - 20 Tête de massage corporel
 - 21 Brossette exfoliante pour le corps
 - 22 Capuchon de protection pour brosse exfoliante
 - 23 Brossette de nettoyage
 - 24 Adaptateur (HQ8505 ; entrée : 100-240 V c.a. ; 50/60 Hz ; 9 W, sortie : 15 Vcc ; 5,4 W)
 - 25 Pincettes à épiler avec lumière
- Non illustré : Trousse

Remarque : Les têtes et accessoires fournis peuvent varier selon les références. Consultez l'illustration de l'aperçu pour les têtes et accessoires fournis avec votre appareil.

Charge

Remarque : Rechargez complètement l'appareil avant la première utilisation.

Remarque : Cet appareil est uniquement conçu pour une utilisation sans fil.

Pour charger l'appareil, insérez la petite fiche dans la prise en dessous de l'appareil et branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

- Le voyant de charge clignote blanc (Fig. 2) : l'appareil est en charge. La charge dure environ 1,5 heure.
- Le voyant de charge reste allumé en blanc (Fig. 3) : l'appareil est complètement chargé et a une autonomie de 40 minutes environ.
- Le voyant de charge ne s'allume pas lorsque l'appareil est allumé : celui-ci est suffisamment chargé pour être utilisé.
- Le voyant de la batterie clignote orange (Fig. 2) : la batterie est presque vide et doit être chargée. Chargez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.

Remarque : Si l'appareil reste branché sur le secteur alors qu'il est entièrement chargé, le voyant de batterie clignote quelques fois lorsque vous appuyez sur le bouton on/off. Cela signifie que vous devez débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.

Charge rapide

- Lorsque la batterie est complètement vide et que vous commencez à la charger, le voyant de charge clignote en blanc et rapidement.
- Après environ 15 minutes, le voyant de batterie se met à clignoter en blanc et plus lentement. À ce moment, l'appareil est suffisamment chargé pour une dizaine de minutes d'épilation.

Utilisation de l'appareil

Fixation et retrait des têtes

- 1 Pour fixer une tête, poussez-la sur la poignée (clic) (Fig. 4).
- 2 Pour retirer une tête, appuyez sur le bouton à l'arrière de l'appareil (Fig. 5).

Fixation et retrait des accessoires

- 1 Pour fixer un accessoire, enclenchez-le simplement sur la tête (clic) (Fig. 6).
- 2 Pour retirer un accessoire, prenez-le par l'avant et l'arrière et soulevez-le pour l'enlever de la tête (Fig. 7). Pour retirer un sabot, soulevez-le avec un ongle (Fig. 8).

Mise sous et hors tension de l'appareil

- 1 Pour allumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt. La vitesse 2 est automatiquement sélectionnée et le voyant de vitesse II s'allume (Fig. 9).
- 2 Pour sélectionner la vitesse 1, appuyez sur le bouton marche/arrêt une deuxième fois. Le voyant de vitesse I s'allume (Fig. 10).
- 3 Pour éteindre l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt une autre fois.

La lumière intégrée s'allume automatiquement pour que vous voyiez mieux lorsque vous utilisez la tête (Fig. 11) d'épilation. Si vous souhaitez éteindre la lumière intégrée, appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 3 secondes en allumant l'appareil.

Épilation, rasage et coupe

L'appareil peut être utilisé dans la baignoire et sous la douche, et peut aussi être utilisé sec. Si vous souhaitez appliquer des crèmes ou de la lotion pour le corps, faites-le après avoir utilisé l'appareil.

Pour une épilation plus douce et moins douloureuse, utilisez l'appareil sur peau mouillée, avec ou sans votre gel douche habituel.

Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs ou des points rouges, peut apparaître après l'épilation. Ce phénomène est normal. Nous vous conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles rougeurs ou irritations disparaître pendant la nuit.

Remarque : L'appareil est uniquement prévu pour une utilisation sans fil.

- 1 Lorsque vous vous épiliez (avec ou sans accessoire sur la tête d'épilation), placez l'appareil sur la peau à l'angle montré sur l'illustration (Fig. 12).
- 2 Lorsque vous utilisez l'appareil avec des têtes ou accessoires autres que la tête d'épilation, assurez-vous de placer les têtes et accessoires à plat sur la peau (Fig. 13).
- 3 Lorsque vous utilisez l'appareil sur des zones sensibles, tirez la peau à l'aide de votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig. 14).
- 4 Déplacez lentement l'appareil dans le sens inverse de la pousse des poils (Fig. 15).

Remarque : Si vous déplacez l'appareil trop rapidement sur votre peau, les résultats ne seront pas optimaux.

Remarque : Si vos poils font plus de 3 ou 4 mm, coupez-les à l'avance pour une épilation plus facile et plus confortable.

Tête d'épilation

Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour vous épiler les jambes, les aisselles et le maillot.

Sélectionnez la vitesse 2 pour une épilation plus efficace. Sélectionnez la vitesse 1 pour les zones où les poils sont épars et les zones difficiles d'accès (genoux et chevilles par exemple).

Capuchon de massage

Vous pouvez fixer le capuchon de massage sur la tête d'épilation pour masser votre peau et atténuer les sensations de tiraillement de l'épilation.

Capot permettant de tendre la peau

Vous pouvez fixer le capuchon pour tendre la peau sur la tête d'épilation. Il étire la peau durant l'épilation afin de diminuer la douleur.

Capuchon pour zones sensibles

Vous pouvez fixer le capuchon pour zones sensibles sur la tête d'épilation pour une épilation plus confortable des zones délicates (comme les aisselles et le maillot).

Capuchon spécial visage

Vous pouvez fixer le capuchon pour le visage sur la tête d'épilation pour une épilation précise du visage (comme la lèvre supérieure).

N'utilisez pas l'appareil pour vous épiler les cils, les sourcils ou le cuir chevelu.

Tête de rasage

Vous pouvez utiliser la tête de rasage pour vous raser les jambes et le corps.

Remarque : L'appareil peut être déplacé dans deux directions, pour un rasage des aisselles plus aisé.

Remarque : Vérifiez toujours la grille avant de l'utiliser. Si elle est endommagée d'une quelconque manière, remplacez le bloc tondeuse immédiatement (voir le chapitre « Remplacement »).

Sabot pour tête de rasage

Vous pouvez placer le sabot sur la tête de rasage afin de tondre les poils à une longueur de 3 mm.

Tête de tonte

Vous pouvez utiliser la tête de tonte pour tondre les poils difficiles à atteindre dans la région du maillot.

Placez la tête de tonte de à plat sur la peau pour tondre (Fig. 16). Placez la tête de tonte perpendiculairement à la peau pour couper et donner un style (Fig. 17).

Sabot pour tête de tonte

Vous pouvez placer le sabot sur la tête de tonte afin de couper les poils du maillot à une longueur de 3 mm (Fig. 18).

Tête de massage corporel

La tête de massage du corps pivote fermement pour détendre vos muscles.

Remarque : Vous devez placer la tête de massage sur l'unité d'assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 19).

Brossette exfoliante pour le corps

Vous pouvez utiliser la brosse exfoliante pour éliminer les cellules mortes de la peau.

N'utilisez pas la brosse exfoliante sur le visage.

Remarque : Vous devez placer la brosse exfoliante sur l'unité d'assemblage avant de pouvoir la fixer sur la poignée (Fig. 20).

Nettoyage et rangement

Gardez l'adaptateur au sec.

- 1 Pour nettoyer la tête d'épilation, tenez l'appareil tête en bas, allumez-le et rincez-le à l'eau froide pendant 15 secondes après chaque utilisation (Fig. 21).
- 2 Pour nettoyer la tête de rasage (le cas échéant) : Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les poils accumulés sous les tondeuses. Prenez les deux tondeuses de l'unité tondeuse et sortez l'unité tondeuse de la tête de rasage (Fig. 22). Nettoyez toutes les parties de la tête de rasage avec la brosse de nettoyage, sauf la grille.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des performances optimales.

- 3 Rincez le bloc tondeuse, les têtes et les accessoires sous le robinet. Secouez-les vigoureusement pour éliminer les gouttes d'eau.
- 4 Laissez bien sécher toutes les pièces.
- 5 Remettez en place le bloc tondeuse sur la tête de rasage (clic).
- 6 Remplacez les capuchons ou sabots sur les têtes pour éviter d'endommager les têtes quand vous les rangez.
- 7 Rangez l'appareil, les têtes et les accessoires dans la trousse.

Remarque : Appliquez une goutte d'huile pour machine à coudre sur la tondeuse et les grilles toutes les six semaines pour garantir des performances optimales.

Remplacement

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, consultez le site Web www.shop.philips.com/service ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également communiquer avec le Service Consommateurs Philips de votre pays (consultez le dépliant de garantie internationale pour obtenir les coordonnées).

Tête de rasage (le cas échéant) : Pour des performances optimales, nous vous recommandons de remplacer le bloc tondeuse de la tête de rasage tous les deux ans. Si vous utilisez la tête de rasage au moins deux fois par semaine, remplacez le bloc tondeuse plus souvent. Remplacez toujours le bloc tondeuse par une pièce d'origine du même type (BRL384).

Brossette exfoliante pour le corps (le cas échéant) Si vous utilisez la brosse exfoliante 2 ou 3 fois par semaine, elle durera environ trois mois.


Remplacez la brosette exfoliante tous les trois mois par une pièce du même type originale (BRE351).

Dépannage

Cette rubrique récapitule les problèmes les plus courants que vous pouvez rencontrer avec l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à l'aide des informations ci-dessous, rendez-vous sur le site www.philips.com/support et consultez la liste de questions fréquemment posées ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays.

Problème	Solution
L'appareil ne fonctionne pas aussi bien qu'il le devrait.	Assurez-vous de tenir l'appareil au bon angle (Fig. 12) et passez-le doucement sur votre peau, dans le sens inverse de la pousse des poils.
	Nettoyez la tête et les accessoires après chaque utilisation.
Après la charge, le voyant de batterie clignote lorsque j'appuie sur le bouton on/off, mais l'appareil ne s'allume pas.	L'appareil est encore branché sur secteur. Dans ce cas, le voyant de batterie clignote pour indiquer que vous devez débrancher l'appareil du secteur avant de l'allumer.
Pendant l'utilisation, l'appareil chauffe et cesse brusquement de fonctionner. Ensuite, les voyants de vitesse clignotent en rouge pendant 30 secondes.	La protection anti-surchauffe a été activée. La protection anti-surchauffe indique automatiquement à l'appareil de s'éteindre s'il chauffe trop. Pour réinitialiser la protection anti-surchauffe, laissez l'appareil refroidir, puis rallumez-le. Pour éviter que l'appareil ne surchauffe, n'exercez pas de pression trop forte sur la peau avec l'appareil.
Ma peau est irritée après avoir utilisé l'appareil.	Une légère irritation cutanée, comme des rougeurs ou des points rouges, peut apparaître. Ce phénomène est normal. Pour éviter les irritations, déplacez l'appareil lentement dans le sens inverse de la pousse du poil. N'exercez pas de pression trop importante. Si l'irritation dure plus de 3 jours, nous vous conseillons de consulter un médecin.
	Tendez toujours la peau avec votre main libre. Lorsque vous utilisez l'appareil sur vos aisselles, levez votre bras et posez votre main à l'arrière de votre tête pour tendre la peau (Fig. 14).



 >75% recycled paper
>75% papier recyclé

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved
4222.003.0112.2 (1/2016)