



MARQUE:

iNSTA 360

REFERENCE:

iNSTA 360 NANO

CODiC:


4285557



NOTiCE




Manuel(français)

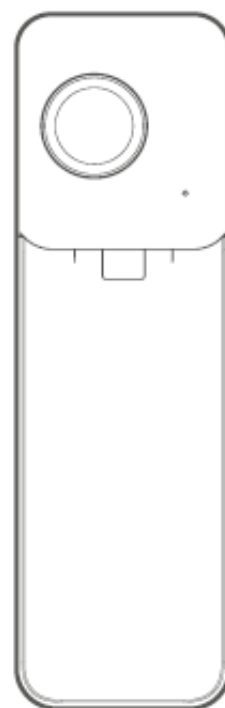

1 Vue d'ensemble de la caméra

1.1 Vue d'ensemble des composants

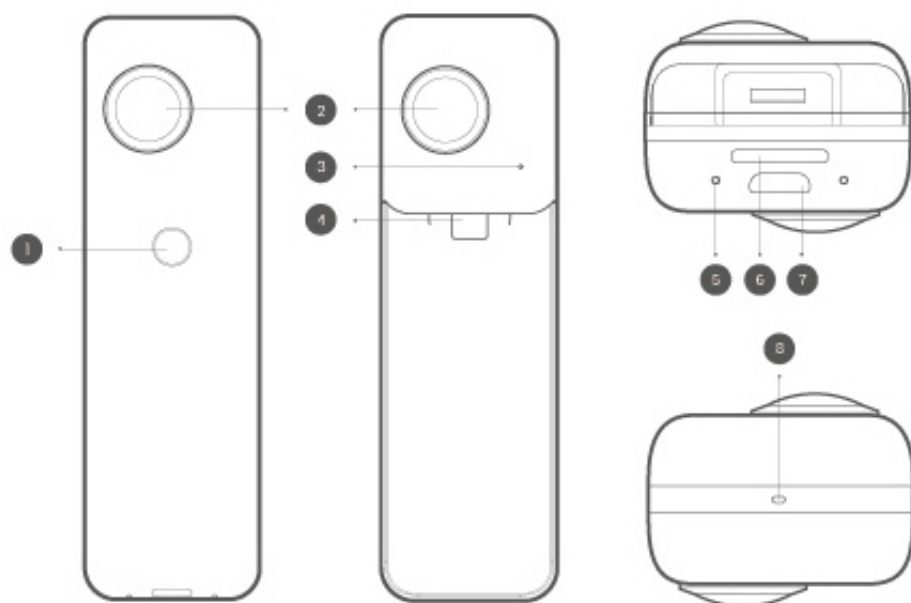

Nom du composant	Location and Function
① Bouton alimentation/obturateur	Marche/arrêt, capture de photo et début/fin d'enregistrement vidéo
② Lentille	Une lentille de chaque côté pour la capture
③ Voyant LED	Indique l'état de fonctionnement de la caméra
④ Connecteur Lightning	Pour connecter à l'iPhone
⑤ Contact de réinitialisation	Pour réinitialiser la caméra
⑥ Fente pour carte SD	Pour carte mémoire SD
⑦ Port MicroUSB	Pour la charge et la transmission de données
⑧ Prise microphone	Pour enregistrer de l'audio

1.2 Caractéristiques

Élément	Caractéristiques ou description
Lentille	F2.0
Résolution	3040 x 1520
Support de stockage	Carte SD
Poids	70±5g
Dimensions	110mm (P) × 33mm (L) × 21mm (H)
Capacité de la batterie	800mAh
Adapter requirements	5V / 1A

1.3 Accessoires


Nom	Quantité
Insta360 Nano	1
Manuel utilisateur	1
Guide de démarrage rapide	1
Câble MicroUSB	1
Pochette	1
Lunettes de réalité virtuelle (carton)	1
Carte de garantie	1

2 Fonctions de base

2.1 Installer la carte SD

Suivez les instructions comme indiqué: Insérez la carte SD horizontalement dans la fente, La caméra ne fonctionnera pas tant que la carte SD n'est pas correctement installée.

Veuillez insérer la carte SD selon la direction imprimée sur la caméra.

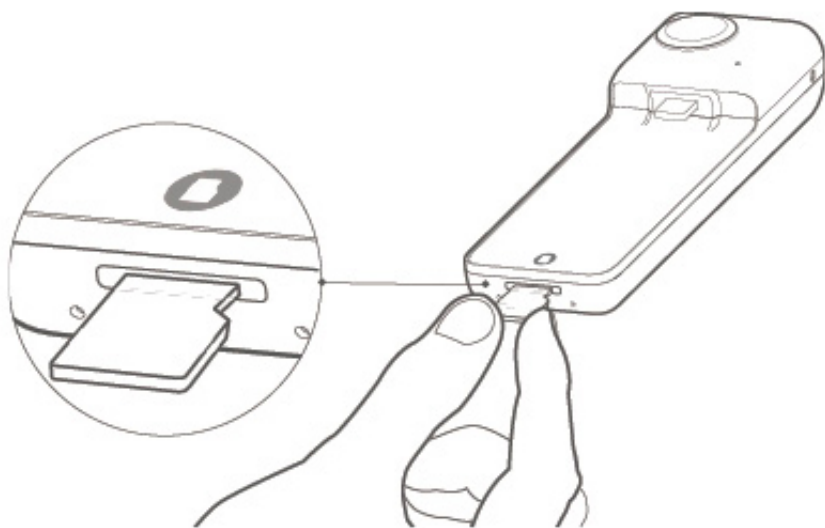

*Conseils: Prise en charge de la Classe 10 et supérieure, format exFAT/FAT32, jusqu'à 64 Go.

2.2 Voyant

Le voyant LED indique l'état d'alimentation et de fonctionnement de la caméra.


État de fonctionnement	État du voyant
Éteint	Pas de lumière
En charge, hors tension	Rouge
En charge, en mode veille	Jaune
Charge terminée	Lumière éteinte
Veille	Vert
Prendre une photo	La lumière verte clignote une fois
Enregistrement vidéo	Lumière verte clignotante
Dysfonctionnement de carte SD	Lumière bleue clignotante
Mise à niveau en cours	Lumière bleue fixe (éteinte deux fois entre les deux)

2.3 Charge et alimentation

Utilisez l'adaptateur secteur pour iPhone6/6s/7 (5 V/1 A) et connectez-le au port de charge MicroUSB pour charger votre Insta360 Nano. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant

rouge s'allume.

Connectez votre Insta360 Nano à l'iPhone comme indiqué pour démarrer la caméra
(*Remarque : la connexion à votre iPhone pendant le chargement ne démarre pas la caméra).
La caméra passe en mode veille lorsque le voyant bleu devient vert.

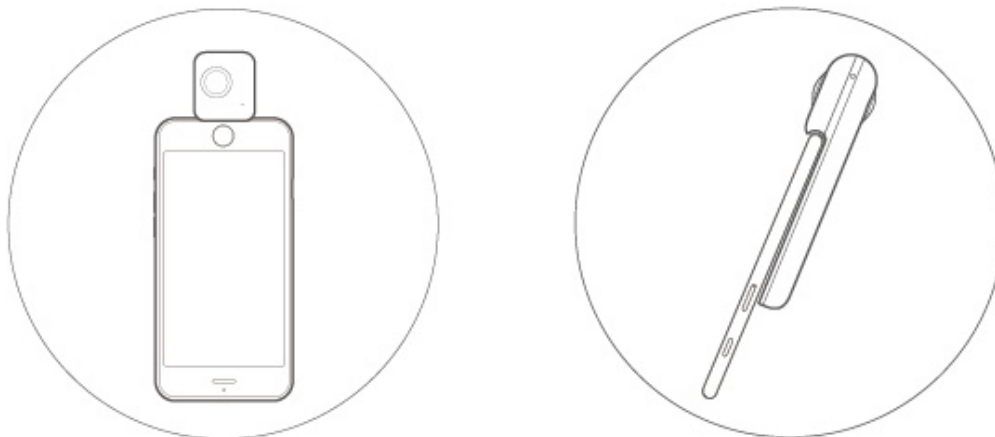

La caméra s'éteint automatiquement lorsqu'elle est débranchée de l'iPhone.


2.4 Réinitialisation

Si la caméra ne répond plus, vous pouvez utiliser une broche d'éjection pour pousser le contact de réinitialisation, ou appuyer longuement sur le bouton d'alimentation pendant 15 secondes pour réinitialiser la caméra. Le voyant se déclenche quand la réinitialisation est réussie.



2.5 Transmission de données

Vous pouvez transférer des fichiers de la caméra à votre ordinateur via un câble MicroUSB.

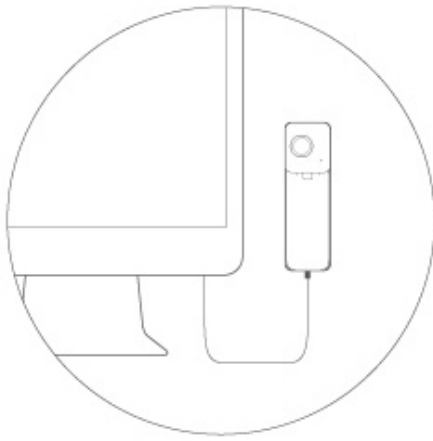

2.6 Utilisation autonome

Avec une carte SD installée, la caméra peut être utilisée de manière autonome pour prendre des photos et des vidéos.

En mode veille, appuyez sur le bouton d'alimentation pour prendre une photo, la lumière verte clignote une fois.

En mode veille, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour tourner une vidéo. La lumière verte clignote pendant l'enregistrement vidéo, et vous pouvez arrêter l'enregistrement en appuyant à nouveau sur le bouton d'alimentation.

En mode veille, appuyez trois fois sur le bouton d'alimentation démarrer retardateur (10s défaut). La lumière verte clignote pendant compte à rebours. Prendre une photo lorsque le voyant s'éteint, fin lorsque le voyant devient vert.

Les photos et les vidéos seront stockées dans la carte SD, Vous pouvez connecter la caméra à votre iPhone pour les visualiser.




***Conseils:**

① Afin d'économiser de l'énergie, la caméra s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité lorsqu'elle est utilisée de façon autonome.

② Connectez votre caméra à l'iPhone, vous pouvez modifier la retardateur sur la page de réglage dans l'App.

3 Application mobile

L'Insta360 Nano et son application vous offrent une meilleure expérience de prise de vue. À la première connexion, vous pouvez suivre les instructions pour télécharger l'application, ou visiter <http://www.insta360.com/download/insta360-nano>.

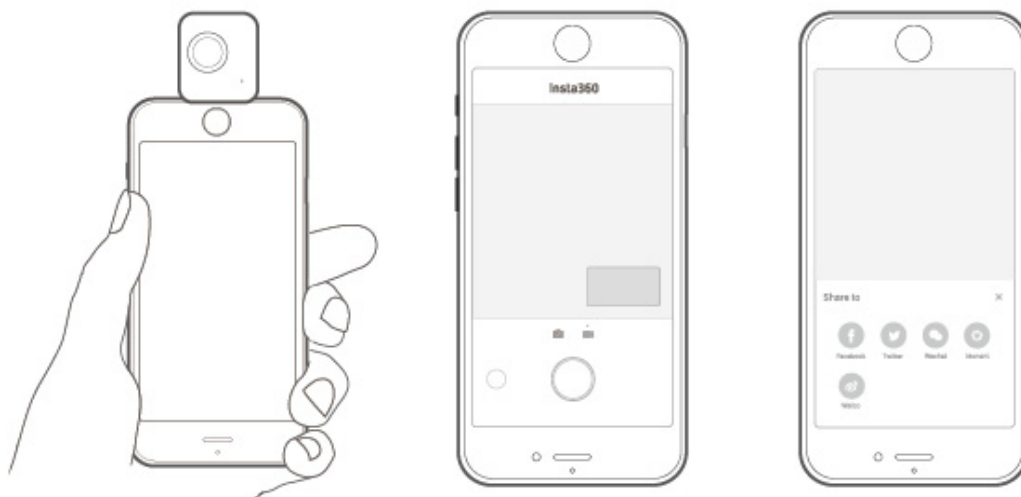

Configuration requise pour iPhone : iOS 8.1 et supérieur (prise en charge de l'iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 et iPhone 7 Plus).



iPhone 6



iPhone 6 Plus



iPhone 6s



iPhone 6s Plus

4 Mise à jour du firmware

Recherchez le dernier firmware et effectuez la mise à jour avec l'application.



5 Avis

Veillez lire attentivement les instructions suivantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dangers ou des violations légales. Ce manuel fournit des informations de sécurité. Prêtez attention aux conseils de sécurité et d'entretien lorsque vous utilisez la caméra. La société ne sera pas responsable des dommages causés par une mauvaise utilisation ou le non-respect des instructions de ce manuel.

5.0.1 Licence utilisateur et politique de confidentialité

Visitez <http://help.insta360.com/help/service.insta360-Nano/> pour découvrir la licence utilisateur et la politique de confidentialité liées à votre Insta360 Nano.

5.0.2 Chargement correct

Veuillez utiliser le chargeur d'origine de l'iPhone pour charger votre caméra. La caméra sera complètement chargée en environ 2 heures.

5.0.3 Entretien de la batterie

Afin de prolonger la durée de vie de la batterie, gardez la capacité de la batterie à un niveau compris entre 50 et 80 % et gardez la caméra éteinte et stockée dans un endroit sec, en évitant la lumière directe du soleil. Veuillez que lorsqu'une batterie complètement chargée reste inutilisée pendant une longue période, elle se décharge progressivement de manière automatique, ce qui n'est pas recommandé pour la batterie. Il est recommandé que la période de non utilisation ne soit pas supérieure à un mois, ou de faire une charge complète une fois par mois si nécessaire. Cela vous aidera à prolonger la durée de vie de la batterie.

5.0.4 Veuillez tenir la caméra à l'écart des enfants et des animaux domestiques

Si des enfants ou des animaux domestiques font tomber accidentellement la caméra ou l'endommagent, les petites pièces mécaniques à l'intérieur de la caméra peuvent être endommagées, et les enfants et les animaux peuvent se blesser.

5.0.5 Protégez votre lentille

Veuillez garder la caméra à l'intérieur de la pochette si vous ne l'utilisez pas. Un stockage incorrect de la caméra ou le contact de la lentille avec une table ou toute autre surface non plane peut affecter la qualité de prise de vue. Lorsque vous utilisez la caméra, ne touchez pas la lentille avec vos doigts. Il est recommandé de nettoyer les deux lentilles périodiquement en les essuyant dans le sens des aiguilles d'une montre avec le chiffon de nettoyage. Lorsque vous utilisez la caméra, ne la placez pas directement sur une surface rugueuse (telle que le sol) afin d'éviter d'endommager les lentilles.

5.0.6 Évitez les chutes et les chocs à votre caméra

Lorsque vous utilisez la caméra, prenez les précautions nécessaires afin de ne pas laisser tomber ou causer un choc à votre caméra. Ceci peut endommager les petites pièces mécaniques à l'intérieur de la caméra.

5.0.7 Protégez votre caméra contre l'eau, la lumière directe du soleil et l'humidité

La caméra n'est pas étanche, il convient de la protéger contre l'eau et l'humidité, et de garder

votre caméra et ses accessoires au sec. Ne laissez pas votre caméra en plein soleil pendant des périodes prolongées.

5.0.8 Éteignez la caméra dans les stations service, ou à proximité de risques d'incendie

Respectez les réglementations connexes lorsque vous êtes à proximité d'un site de carburant ou de dynamitage.

5.0.9 Instructions de la caméra

Durée maximale d'enregistrement vidéo par défaut: 15 minutes.

Il est normal que la caméra chauffe légèrement lors de l'utilisation. Veillez à ne pas utiliser l'appareil dans un environnement où les températures sont élevées.

Obtenez Insta360 Player/Studio pour lire ou éditer votre vidéo à 360° sur PC (<http://www.insta360.com/download/insta360-4k>).