



MARQUE: BRAUN

REFERENCE: FACE 830

CODIC: 4034368



BRAUN

Face



Type 5365

www.braun.com

810

820

830

831








Braun Infolines

Deutsch	4
English	7
Français	12
Español	16
Português	19
Italiano	23
Nederlands	26
Dansk	29
Norsk	32
Svenska	35
Suomi	38
Polski	41
Český	45
Slovenský	48
Magyar	51
Hrvatski	54
Slovenski	58
Srpski	61
Türkçe	64
Română (RO/MD)	67
Ελληνικά	71
Lietuvių	75
Latviski	78
Eesti	81
Bosanski	84
Македонски	87
Български	90
Русский	94
Українська	99
عربي	107

DE/AT	00 800 27 28 64 63 00 800 BRAUNINFOLINE
CH	08 44 - 88 40 10
UK	0800 783 7010
IE	1 800 509 448
FR	0 800 944 802
BE	0 800 14 592
ES	901 11 61 84
PT	808 20 00 33
IT	800 440 017
NL	0 800-445 53 88
DK	70 15 00 13
NO	22 63 00 93
SE	020 - 21 33 21
FI	020 377 877
PL	801 127 286 801 1 BRAUN
CZ	221 804 335
SK	02/5710 1135
HU	(06-1) 451-1256
HR	091 66 01 777
SI	080 2822
TR	0 800 261 63 65
RO	021.224.30.35
GR	210-9478700
RU	8 800 200 20 20
UA	0 800 505 000
HK	2926 2300 (Jebsen Consumer Service Centre)
RSA	0860 112 188 (Sharecall charged at local rates)

Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
www.braun.com
www.service.braun.com



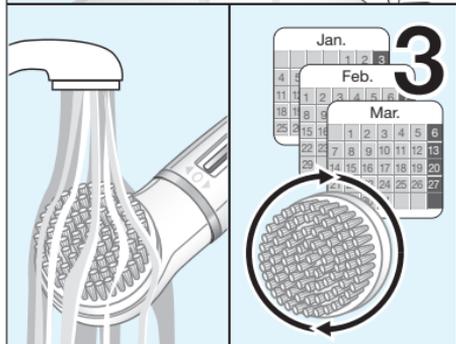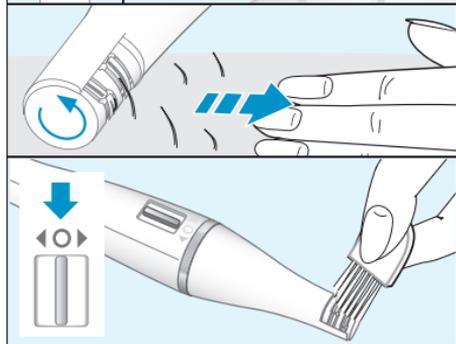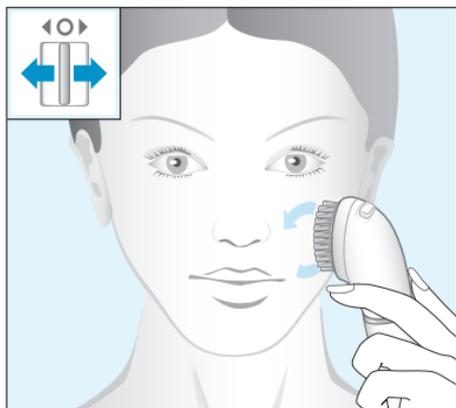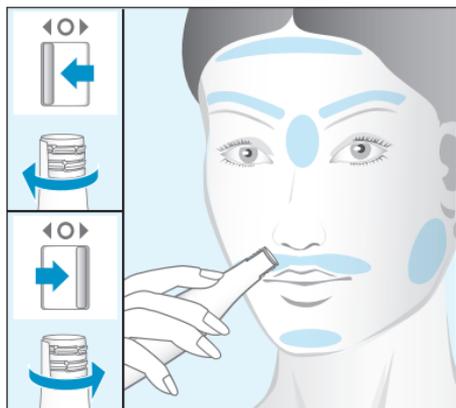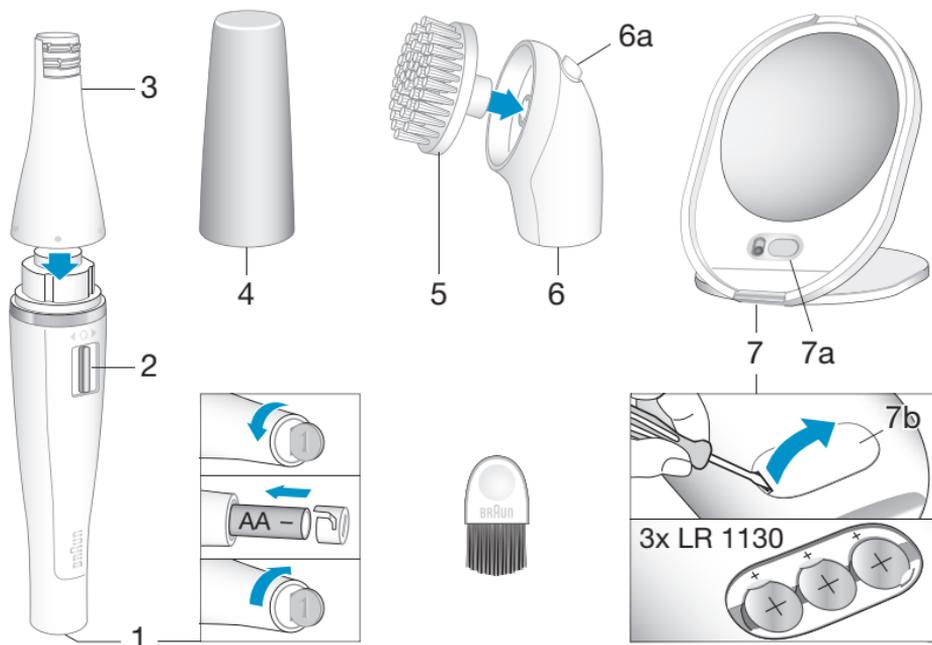

Français

Lisez ce mode d'emploi attentivement et intégralement avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Braun «Face» combine 2 soins de beauté en un système complet pour le visage :

La tête épilation visage précise retire même les poils les plus fins à la racine. La tête brosse nettoyante améliore l'apparence de votre peau grâce à un nettoyage des pores à la fois doux et en profondeur.

Important

- Pour des raisons d'hygiène, ne partagez pas cet appareil avec d'autres personnes. N'utilisez pas cet appareil sur une peau irritée.
- N'utilisez pas la tête d'épilation sur vos cils. Vous pouvez utiliser la tête d'épilation pour retirer des poils isolés situés entre vos sourcils ou au-dessus, mais pas pour dessiner la forme de vos sourcils.
- Ne vous épiliez jamais avec une tête d'épilation endommagée.
- Lorsqu'il est en marche, l'appareil ne doit jamais entrer en contact avec vos cheveux, vos cils, vos rubans à cheveux, etc. afin d'éviter tout risque de blessure ainsi que tout blocage ou dommage sur l'appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques,

sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être faits par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils ne soient sous surveillance.

-  Cet appareil peut être utilisé dans le bain comme sous la douche.

Description

- 1 Compartiment à piles
- 2 Interrupteur marche / arrêt
- 3 Tête d'épilation
- 4 Capuchon de protection pour la tête d'épilation
- 5 Brosse nettoyante
- 6 Adaptateur de la brosse et bouton d'éjection (6a)
- 7 Miroir (pour les modèles 830, 831 uniquement)
- 7a Interrupteur pour la lumière
- 7b Compartiment à piles

Piles

Ouvrez le compartiment à piles (1) en tournant l'extrémité dans le sens inverse

des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pile. Insérez une pile alcaline AA (1,5 V) en respectant la polarité. Remettez en place l'extrémité et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre afin de la bloquer. Remplacez la pile lorsque nécessaire. Assurez-vous que vos mains et l'appareil soient secs lorsque vous remplacez la batterie.

Miroir : Ouvrez le compartiment à piles (7b) avec un tournevis comme indiqué sur le schéma. Insérez 3 piles boutons (type LR1130) avec le pôle « + » sur le dessus. Remettez en place le cache-pile.

Les piles peuvent fuir si elles sont vides ou non utilisées pendant longtemps. Afin de vous protéger ainsi que votre appareil, prenez soin de retirer les piles dans les meilleurs délais et d'éviter tout contact avec la peau lorsque vous manipulez des piles endommagées.

Épilation du visage

- Avant utilisation, assurez-vous que votre visage et la tête d'épilation soient bien propres.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur (2) vers la gauche ou vers la droite. La direction de rotation des pincettes dépend de la direction dans laquelle vous faites glisser l'interrupteur afin d'allumer l'appareil. Pour de meilleurs résultats, assurez-vous que les pincettes tournent dans le sens opposé à la pousse des poils.
- Afin de vous habituer à l'appareil, nous recommandons de l'essayer une première fois sur le menton ou au coin des lèvres.
- Tenez l'appareil en maintenant les pincettes au contact d'une section de peau que vous étirez avec votre main libre. Guidez avec attention l'appareil dans le sens inverse de la pousse du poil, tout en exerçant une légère pression. N'appuyez pas trop fort afin de ne

pas blesser votre peau. Afin d'étirez la partie supérieure de votre lèvre, utilisez votre langue et poussez par-dessous.

- Après utilisation, faites glisser l'interrupteur sur la position « o » (= arrêté).
- Nettoyez avec soin la tête d'épilation en utilisant la brosse fournie. Vous pouvez tremper la brosse dans de l'éthanol (70%). Assurez-vous que la tête est complètement sèche avant de la rattacher sur l'appareil et de mettre le capuchon de protection.
- Afin d'assouplir la peau, nous recommandons d'appliquer une crème hydratante après l'épilation.
- Si vous vous épiliez pour la première fois, nous vous conseillons de le faire le soir de manière à ce que toute rougeur éventuelle disparaisse pendant la nuit.

Informations générales sur l'épilation

Toutes les méthodes d'épilation à la racine peuvent entraîner des irritations cutanées (par exemple : démangeaison, gêne ou rougissement de la peau), en fonction de l'état de la peau et des poils. Il s'agit d'une réaction normale qui doit disparaître rapidement. Cette réaction peut être plus importante les premières fois que vous vous épiliez ou si vous avez une peau sensible. Si votre peau montre encore des signes d'irritation après 36 heures, nous vous recommandons de consulter votre médecin. En général, la réaction de la peau et la sensation de douleur tendent à diminuer considérablement avec une utilisation régulière. Dans certains cas, une inflammation de la peau peut survenir si des bactéries pénètrent sous la peau (par exemple, lorsque vous faites glisser l'appareil sur la peau). Un nettoyage minutieux de la tête d'épilation avant chaque utilisation minimise les risques d'infection. Si vous avez des doutes concernant l'utilisation de cet appareil, consultez votre médecin. Une consultation chez le médecin est nécessaire avant toute utilisation de cet

appareil dans les cas suivants : eczéma, coupures, réactions inflammatoires de la peau telle qu'une folliculite (follicules pileux purulents) et varicés autour des grains de beauté, immunité réduite de la peau, par exemple en cas de diabète non insulino-dépendant, lors de la grossesse, de maladie de Raynaud, de phénomène de Koebner, d'hémophilie, ou de déficit immunitaire.

Lorsque vous débutez la prise d'hormones ou si vous changez de traitement hormonal (ex : pilule contraceptive), la croissance de vos poils peut être influencée par un changement de votre niveau d'hormones. Cela est dû à un changement de votre état hormonal, et non à l'appareil.

Nettoyage du visage

- Retirez la tête d'épilation, attachez l'adaptateur de la brosse (6) et clipsez la brosse nettoyante (5).
- Humectez doucement votre visage et la tête de la brosse avec de l'eau. Vous pouvez utiliser la brosse visage en nettoyage quotidien du visage : avec du savon, un démaquillant, un lait démaquillant, du gel ou simplement de l'eau.
- Allumez l'appareil en faisant glisser l'interrupteur marche / arrêt (2) d'un côté ou de l'autre.
- Guidez l'appareil en effectuant des mouvements circulaires, tout en exerçant une légère pression, pendant environ 1 minute. Evitez le contact avec les yeux et à la naissance des cheveux.
- Après utilisation, faites glisser l'interrupteur (2) sur la position « 0 ».
- Rincez votre visage à l'eau claire afin de retirer tout résidu du produit nettoyant utilisé.
- La brosse peut être rincée à l'eau chaude. Si vous préférez la nettoyer abondamment au savon, détachez la

brosse nettoyante (5) en appuyant sur le bouton d'éjection (6a). Après nettoyage, assurez-vous que chaque élément soit complètement sec avant de les réassembler.

- Pour de meilleurs résultats, remplacez la brosse nettoyante (5) tous les 3 mois ou plus tôt si les filaments se déforment suite à une utilisation répétée. Les brosses nettoyantes de rechange (ref. n° 89 Facial Spa) sont disponibles dans votre magasin, dans les Centres Service Braun ou sur le site www.braun.com/fr.

Mise en garde environnementale

Ce produit contient des piles et/ou des déchets électriques recyclables. Pour la protection de l'environnement, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères classiques, mais déposez-le dans l'un des points de collecte prévus à cet effet afin qu'il puisse être recyclé.



Susceptible d'être modifié sans préavis.

Garantie

Nous accordons une garantie de 2 ans sur ce produit, à partir de la date d'achat. Pendant la durée de la garantie, Braun prendra gratuitement à sa charge la réparation des vices de fabrication ou de matière en se réservant le droit de décider si certaines pièces doivent être réparées ou si l'appareil lui-même doit être échangé. Cette garantie s'étend à tous les pays où cet appareil est commercialisé par Braun ou son distributeur exclusif.

Cette garantie ne couvre pas : les dommages occasionnés par une utilisation inadéquate et l'usure normale. Cette garantie devient caduque si des

réparations ont été effectuées par des personnes non agréées par Braun et si des pièces de rechange ne provenant pas de Braun ont été utilisées.

Pour toute réclamation intervenant pendant la période de garantie, retournez ou rappez l'appareil ainsi que l'attestation de garantie à votre revendeur ou à un Centre Service Agréé Braun.

Veillez vous référer à www.service.braun.com ou appeler au 0 800 944 802 (service consommateurs - appel gratuit depuis un poste fixe) pour connaître le Centre Service Agréé Braun le plus proche de chez vous.

Clause spéciale pour la France

Outre la garantie contractuelle exposée ci-dessus, nos clients bénéficient de la garantie légale des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du Code civil.