



MARQUE: DYSON
REFERENCE: AM09 NOIR NICKEL
CODIC: 4105745



NOTICE
↓

e-Manuel :

Pages suivantes: Instructions en pdf

**AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel**



Sélectionnez un autre produit

Guide séquentiel de démarrage rapide

Que contient le boîtier ?

1. Unité principale.
2. Manuel d'instructions.
3. Base.
4. Télécommande.

1



2



3




4




Montage du ventilateur Dyson

1. Abaissez l'unité principale jusqu'à la base.
2. Une fois les deux parties alignées, tournez l'unité principale dans le sens horaire pour la verrouiller.

1

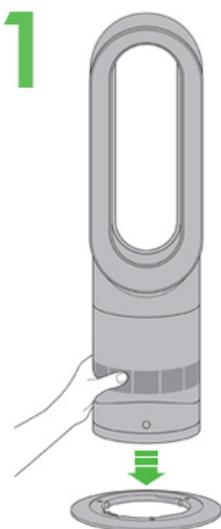

2

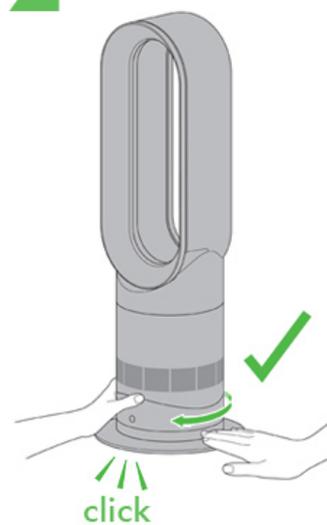

Utilisation de la télécommande



Veille MARCHE/ARRÊT



Mode refroidissement



Commande de la puissance du flux d'air



Commande du thermostat



Programmateur



Oscillation MARCHÉ/ARRÊT




Mode chauffage personnel



Mode diffus


Utilisation de votre radiateur soufflant Dyson

1. Pour qu'il réponde, dirigez la télécommande vers l'avant de la base de l'appareil et appuyez sur le bouton Veille/Marche/Arrêt. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Veille/Marche/Arrêt de l'unité principale.
2. Fixez-le au sommet de l'appareil, les boutons dirigés vers le bas.

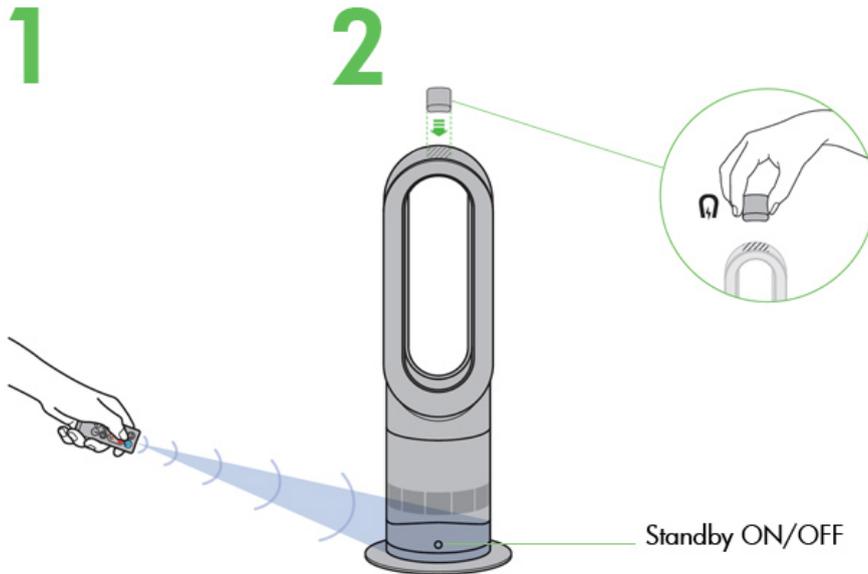

Mode chauffage

- Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu'à ce que l'affichage numérique indique la température cible souhaitée.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.
- Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.

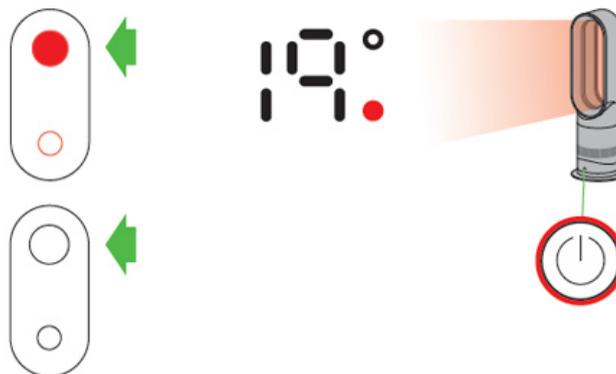

Mode refroidissement


- Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.
- Utilisez le bouton de commande du flux d'air pour ajuster la puissance du flux d'air.



Commande de l'oscillation


- Pour lancer l'oscillation de l'appareil, appuyez sur le bouton de commande de l'oscillation.
- Pour arrêter l'oscillation de l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L'appareil n'oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

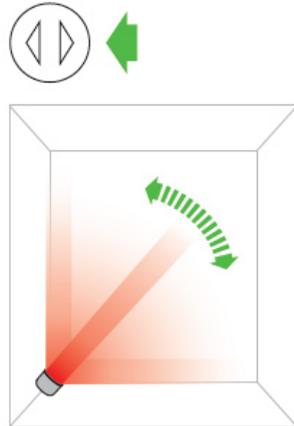


Commande de la puissance du flux d'air

- Pour modifier la puissance du flux d'air, appuyez sur le bouton de commande du flux d'air.
- L'affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

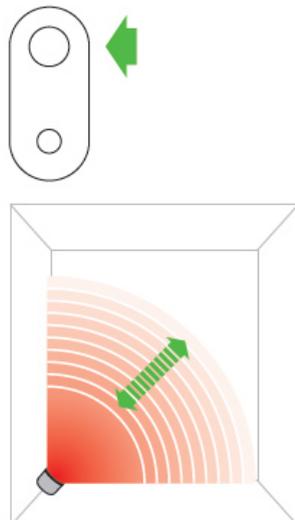


Mode chauffage diffus

- Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.
- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

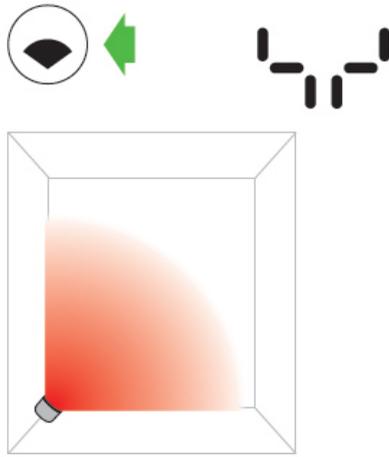


Mode chauffage personnel

- Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

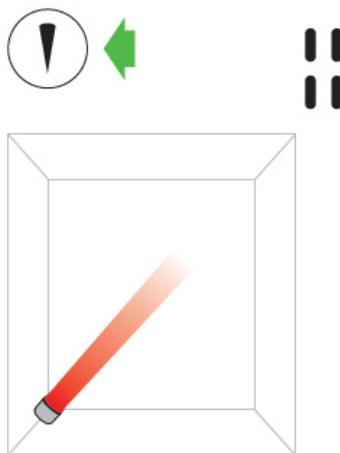

Utilisation de la fonction d'inclinaison


- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.

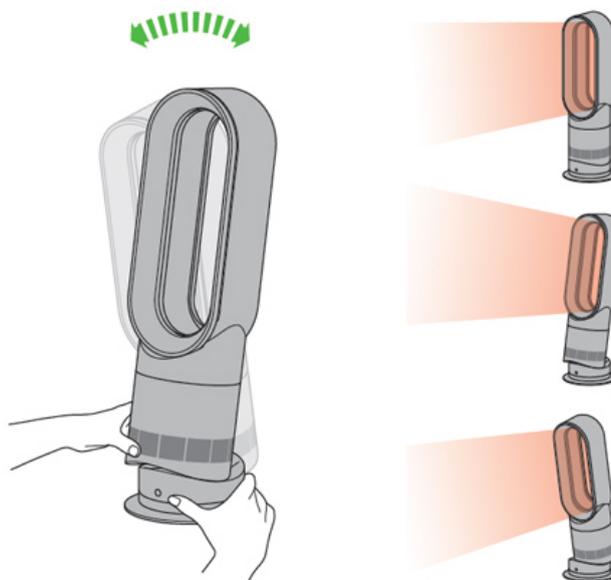

Utilisation du programmeur

- Pour régler le programmeur, appuyez sur le bouton du programmeur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner la durée de votre choix.

- Lorsque le minuteur atteint zéro, l'appareil passe en mode veille.
- Pour annuler, diminuez la durée jusqu'à l'apparition de deux tirets.

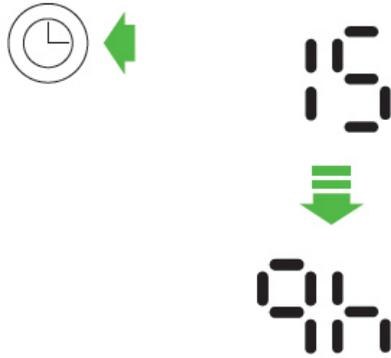

[Retour](#)

dyson

Produits

[Aspirateurs](#)
[Ventilateurs et chauffages](#)
[Sèche-mains](#)
[Éclairage](#)
[Poussière et Allergie](#)
[L'étiquette énergie](#)
[Boutique Accessoires](#)

Boutique

[La gamme des aspirateurs](#)
[La gamme des ventilateurs](#)
[Livraisons et retours](#)
[Pièces de rechange](#)
[Où acheter](#)

Aide

[Aide en ligne](#)
[Enregistrez votre produit](#)
[Votre compte](#)
[AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
[Ecoconception](#)

Communaute

[Rejoignez-nous sur Facebook](#)
[A propos de Dyson](#)
[Ingénierie Durable](#)
[Dyson Demo](#)

Général

[Contactez-nous](#)
[Charte vie privée](#)
[Conditions générales d'utilisation](#)
[Conditions générales de vente](#)
[Politique sur les cookies](#)
[Responsabilité sociétale des entreprises](#)
[Plan du site](#)

AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel



Sélectionnez un autre produit

Consignes de sécurité importantes

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL

Toujours suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez un appareil électrique :

AVERTISSEMENT

LE VENTILATEUR ET LA TÉLÉCOMMANDE CONTIENNENT TOUS DEUX DES AIMANTS.

1. Les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs peuvent être affectés par de forts champs magnétiques. Si vous ou une personne de votre foyer a un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, veuillez éviter de placer la télécommande dans une poche ou d'être près de l'appareil.
2. Les cartes bancaires et les dispositifs de stockage électronique peuvent également être affectés par les aimants. Il convient donc de les éloigner de la télécommande et de la partie supérieure de l'appareil.

AVERTISSEMENT

Ces avertissements s'appliquent à l'appareil et, le cas échéant, à tous les composants, accessoires, chargeurs ou adaptateurs secteur.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :

3. En mode chauffage, l'appareil est chaud pendant l'utilisation et pendant une courte période après utilisation. Pour ne pas vous brûler, évitez tout contact avec les surfaces chaudes. Lorsque vous déplacez l'appareil, tenez-le par la base et non pas par l'anneau amplificateur d'air.
4. Ne placez pas de matériaux combustibles, de type meubles, oreillers, literie, papier, vêtements et rideaux, à moins de 0,9 m de l'avant de l'appareil ou à proximité des côtés et de l'arrière de l'appareil lorsqu'il est branché.
5. Cet appareil Dyson peut être utilisé par les enfants à partir de 8 ans et les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement s'ils sont supervisés ou qu'ils ont reçu des instructions de la part d'une personne responsable concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les dangers associés. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants non supervisés.
6. Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. N'effectuer aucune maintenance autre que celle décrite dans ce manuel, ou conseillée par le Service Consommateurs Dyson. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
7. La base doit être solidement fixée avant que l'appareil soit mis en marche. Ne démontez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si la base n'est pas fixée.
8. Cet appareil n'est pas un jouet. Faites preuve de prudence lorsqu'il est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Ne laissez pas l'appareil à proximité d'enfants de moins de 3 ans à moins qu'ils ne soient constamment sous surveillance. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil ou la télécommande.
9. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne peuvent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position normale d'utilisation et si les enfants sont supervisés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité, et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher l'appareil, le régler ou le nettoyer, et ne doivent pas réaliser les opérations de maintenance à la charge de l'utilisateur. ATTENTION – Certains éléments de ce produit peuvent devenir très chauds et provoquer des brûlures. Faites particulièrement attention en présence d'enfants ou de personnes vulnérables.
10. Convient UNIQUEMENT aux environnements secs. N'utilisez pas cet appareil en extérieur ou sur des surfaces humides. Ne l'utilisez pas dans des salles de bain, des buanderies ou autres pièces similaires. Ne placez jamais l'appareil à un endroit où il risque de tomber dans une baignoire ou un autre récipient contenant de l'eau. N'utilisez pas l'appareil et ne le rangez pas à un endroit où il risque d'être mouillé ou à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
11. Cet appareil contient des éléments chauds. Ne l'utilisez pas dans des endroits dans lesquels du pétrole, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou entreposés, ou dans des endroits dans lesquels leurs vapeurs sont présentes. N'utilisez pas cet appareil en association avec un désodorisant ou produit similaire, ou directement à proximité d'un tel produit.
12. Ne placez pas l'appareil directement au-dessous d'une prise de courant.
13. Branchez toujours l'appareil directement sur une prise murale. N'utilisez jamais de rallonge ; une surcharge risquerait d'entraîner une surchauffe du cordon d'alimentation et l'embranchement de celui-ci.
14. Ne manipuler aucune partie de la prise ou de l'appareil avec des mains humides.
15. Ne pas utiliser si la prise ou le cordon est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Dyson, l'un de ses agents de service ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.
16. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisissez la prise et non pas le cordon.
17. Ne pas tirer sur le câble. Eloigner le câble des surfaces chaudes.
18. Ne pas recouvrir le câble avec des revêtements de sols. Ne pas laisser le câble dans le passage pour éviter tout risque de chute.
19. Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas l'appareil en cas d'obstruction d'une ouverture ou d'une sortie. Assurez-vous que rien ne réduit le flux d'air : poussière, peluches, cheveux ou autre. Ne placez aucun objet dans

la grille d'entrée d'air ou les ouvertures de sortie pour éviter de provoquer une décharge électrique ou un incendie, ou d'endommager l'appareil.

20. N'utilisez pas l'appareil sur une surface souple, comme un lit, où les ouvertures risquent d'être obstruées.
21. Pour éviter toute surchauffe ou tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil.
22. Pour des performances optimales, placez l'appareil sur le sol, dans un coin de la pièce, à au moins 1 m des murs et dirigez-le vers le centre de la pièce.
23. Placez toutes les commandes sur arrêt avant de débrancher l'appareil.
24. Ne pas utiliser d'agents de nettoyage ou de lubrifiants sur cet appareil. Débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à tout entretien.
25. En cas de jeu entre la fiche et la prise de courant ou si la fiche devient très chaude, il se peut que la prise de courant doit être remplacée. Consultez un électricien qualifié pour le remplacement de la prise de courant.
26. Risque d'étouffement - Cette télécommande contient une petite pile. Conserver la télécommande éloignée des enfants et ne pas avaler la pile. Si la pile est avalée, demander immédiatement des conseils médicaux.
27. Si l'appareil Dyson ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans l'eau, ne pas l'utiliser et contacter le Service Consommateurs de Dyson.
28. Contacter le Service Consommateurs Dyson en cas de besoin d'un conseil ou d'une réparation. Ne pas démonter l'appareil Dyson car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

CARACTÉRISTIQUES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour des raisons de sécurité, cet appareil est équipé de coupe-circuit automatiques qui s'activent si l'appareil est renversé ou surchauffe. Si les coupe-circuit sont activés, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Avant de redémarrer l'appareil, éliminez les éventuelles obstructions et assurez-vous que l'appareil est posé sur une surface dure et plane.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES CONSIGNES

CET APPAREIL DYSON EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE



Ne pas tirer sur le câble.

Pour éviter toute surchauffe ou tout risque d'incendie, ne couvrez pas l'appareil.

Ne pas ranger à proximité de sources de chaleur.

Ne transportez pas l'appareil par l'anneau amplificateur d'air. L'anneau amplificateur d'air n'est pas une poignée.

Ne pas utiliser près de flammes nues.

[Retour](#)

dyson

Produits

Aspirateurs
Ventilateurs et chauffages
Sèche-mains
Éclairage
Poussière et Allergie
L'étiquette énergie
Boutique Accessoires

Boutique

La gamme des aspirateurs
La gamme des ventilateurs
Livraisons et retours
Pièces de rechange
Où acheter

Aide

Aide en ligne
Enregistrez votre produit
Votre compte
AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
Ecoconception

Communauté

Rejoignez-nous sur Facebook
A propos de Dyson
Ingénierie Durable
Dyson Demo

Général

Contactez-nous
Charte vie privée
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales de vente
Politique sur les cookies
Responsabilité sociétale des entreprises
Plan du site


AM09 Ventilateur et Chauffage - Noir / Nickel



Sélectionnez un autre produit

Montage du ventilateur Dyson

1. Abaissez l'unité principale jusqu'à la base.
2. Une fois les deux parties alignées, tournez l'unité principale dans le sens horaire pour la verrouiller.

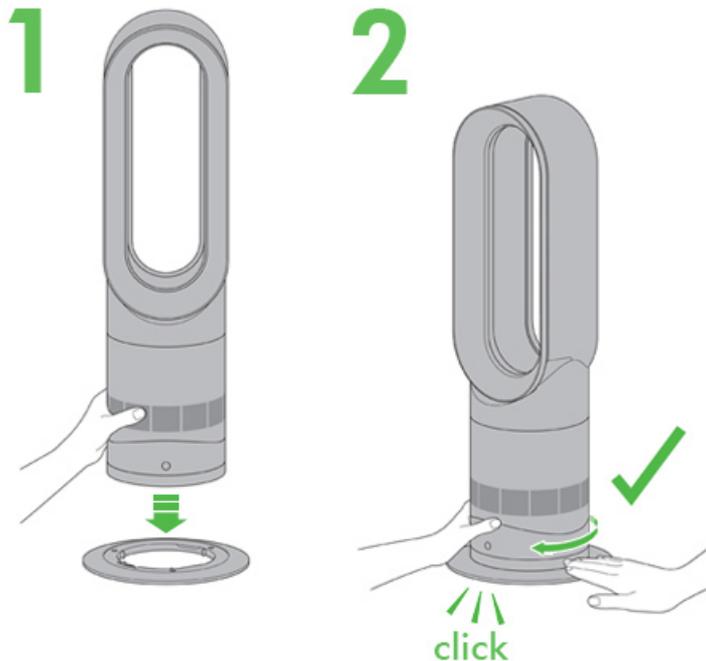

[Retour](#)



Produits

- Aspirateurs
- Ventilateurs et chauffages
- Sèche-mains
- Eclairage
- Poussière et Allergie
- L'étiquette énergie
- Boutique Accessoires

Boutique

- La gamme des aspirateurs
- La gamme des ventilateurs
- Livraisons et retours
- Pièces de rechange
- Où acheter

Aide

- Aide en ligne
- Enregistrez votre produit
- Votre compte
- AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
- Ecoconception

Communaute

- Rejoignez-nous sur Facebook
- A propos de Dyson
- Ingénierie Durable
- Dyson Demo

Général

- Contactez-nous
- Charte vie privée
- Conditions générales d'utilisation
- Conditions générales de vente
- Politique sur les cookies
- Responsabilité sociale des entreprises
- Plan du site

AM09 Ventilateur et Chauffage - Noir / Nickel



Sélectionnez un autre produit


Utilisation de votre chauffage à ventilateur Dyson

Utilisation de la télécommande

	Veille MARCHE/ARRÊT		Mode refroidissement
	Commande de la puissance du flux d'air		Commande du thermostat
	Programmeur		Oscillation MARCHE/ARRÊT
	Mode chauffage personnel		Mode diffus

Utilisation de votre radiateur soufflant Dyson

1. Pour qu'il réponde, dirigez la télécommande vers l'avant de la base de l'appareil et appuyez sur le bouton Veille/Marche/Arrêt. Vous pouvez également appuyer sur le bouton Veille/Marche/Arrêt de l'unité principale.
2. Fixez-le au sommet de l'appareil, les boutons dirigés vers le bas.

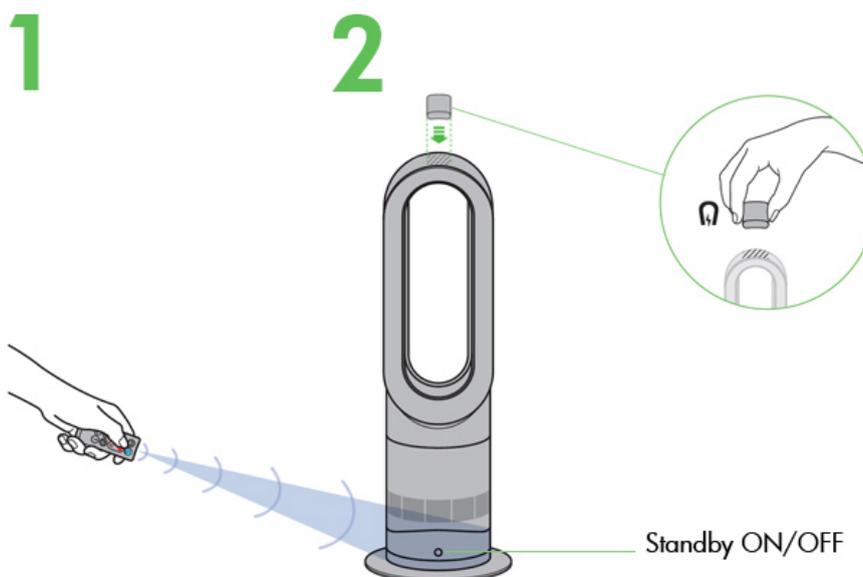

Mode chauffage

- Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu'à ce que l'affichage numérique indique la température cible souhaitée.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.
- Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.



Mode refroidissement


- Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.
- Utilisez le bouton de commande du flux d'air pour ajuster la puissance du flux d'air.



Commande de l'oscillation


- Pour lancer l'oscillation de l'appareil, appuyez sur le bouton de commande de l'oscillation.
- Pour arrêter l'oscillation de l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L'appareil n'oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

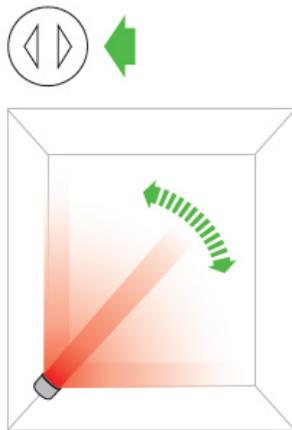


Commande de la puissance du flux d'air

- Pour modifier la puissance du flux d'air, appuyez sur le bouton de commande du flux d'air.
- L'affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

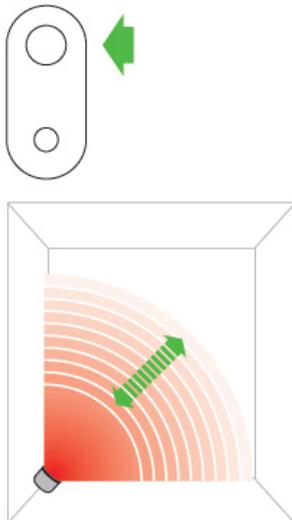


Mode chauffage diffus

- Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.
- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

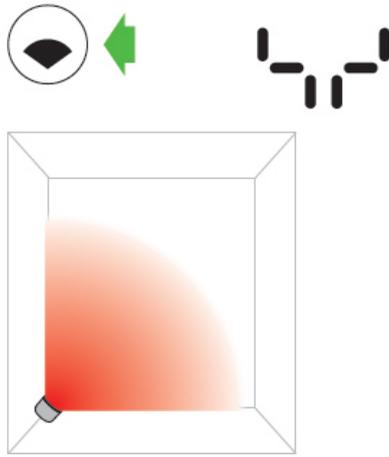


Mode chauffage personnel

- Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

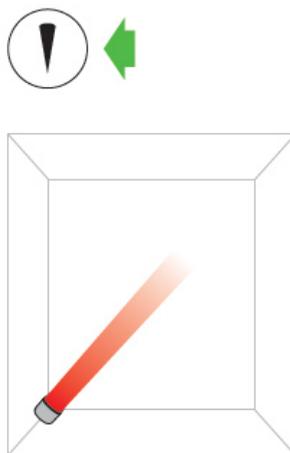

Utilisation de la fonction d'inclinaison


- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.

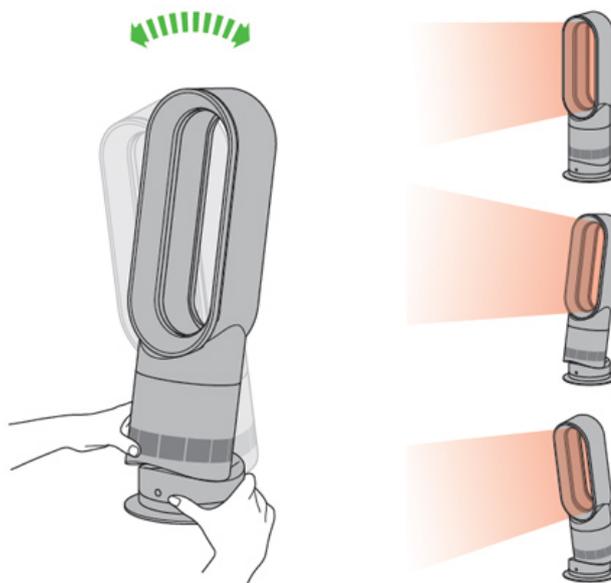

Utilisation du programmeur

- Pour régler le programmeur, appuyez sur le bouton du programmeur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner la durée de votre choix.

- Lorsque le minuteur atteint zéro, l'appareil passe en mode veille.
- Pour annuler, diminuez la durée jusqu'à l'apparition de deux tirets.

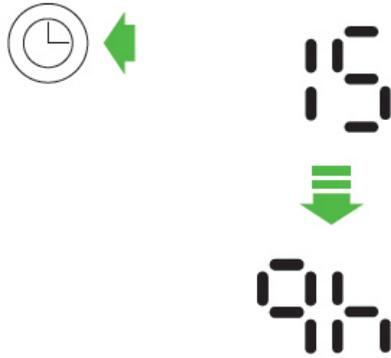

[Retour](#)

dyson

Produits

[Aspirateurs](#)
[Ventilateurs et chauffages](#)
[Sèche-mains](#)
[Éclairage](#)
[Poussière et Allergie](#)
[L'étiquette énergie](#)
[Boutique Accessoires](#)

Boutique

[La gamme des aspirateurs](#)
[La gamme des ventilateurs](#)
[Livraisons et retours](#)
[Pièces de rechange](#)
[Où acheter](#)

Aide

[Aide en ligne](#)
[Enregistrez votre produit](#)
[Votre compte](#)
[AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
[Ecoconception](#)

Communaute

[Rejoignez-nous sur Facebook](#)
[A propos de Dyson](#)
[Ingénierie Durable](#)
[Dyson Demo](#)

Général

[Contactez-nous](#)
[Charte vie privée](#)
[Conditions générales d'utilisation](#)
[Conditions générales de vente](#)
[Politique sur les cookies](#)
[Responsabilité sociétale des entreprises](#)
[Plan du site](#)

**AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel**



[Sélectionnez un autre produit](#)

Utilisation de la télécommande

À l'aide de la télécommande, vous pouvez :

Régler les modes chauffage et refroidissement

Régler le flux d'air

Réglage du programmeur

Pour plus d'informations sur la manipulation de votre appareil sans télécommande, veuillez utiliser le lien ci-dessous.

[Utilisation sans la télécommande](#)

[Retour](#)



Produits

[Aspirateurs](#)
[Ventilateurs et chauffages](#)
[Sèche-mains](#)
[Eclairage](#)
[Poussière et Allergie](#)
[L'étiquette énergie](#)
[Boutique Accessoires](#)

Boutique

[La gamme des aspirateurs](#)
[La gamme des ventilateurs](#)
[Livraisons et retours](#)
[Pièces de rechange](#)
[Où acheter](#)

Aide

[Aide en ligne](#)
[Enregistrez votre produit](#)
[Votre compte](#)
[AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
[Ecoconception](#)

Communaute

[Rejoignez-nous sur Facebook](#)
[A propos de Dyson](#)
[Ingénierie Durable](#)
[Dyson Demo](#)

Général

[Contactez-nous](#)
[Charte vie privée](#)
[Conditions générales d'utilisation](#)
[Conditions générales de vente](#)
[Politique sur les cookies](#)
[Responsabilité sociétale des entreprises](#)
[Plan du site](#)

AM09 Ventilateur et Chauffage - Noir / Nickel




Sélectionnez un autre produit

Utilisation des modes chauffage et refroidissement

Mode chauffage

- Appuyez sur le bouton rouge de commande du thermostat jusqu'à ce que l'affichage numérique indique la température cible souhaitée.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passe de bleu à rouge.
- Le cercle rouge disparaît lorsque la température cible est atteinte.

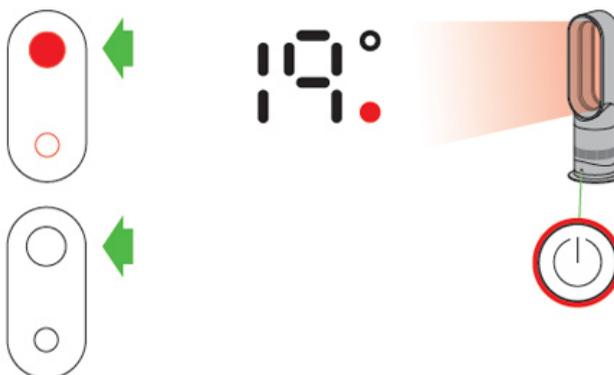

Mode refroidissement

- Appuyer sur le bouton de commande de thermostat bleu pour régler la température sur 0 °C.
- Le voyant du bouton marche/arrêt passera de rouge à bleu.
- Utilisez le bouton de commande du flux d'air pour ajuster la puissance du flux d'air.



Retour



Produits

- Aspirateurs
- Ventilateurs et chauffages
- Sèche-mains
- Eclairage
- Poussière et Allergie
- L'étiquette énergie
- Boutique Accessoires

Boutique

- La gamme des aspirateurs
- La gamme des ventilateurs
- Livraisons et retours
- Pièces de rechange
- Où acheter

Aide

- Aide en ligne
- Enregistrez votre produit
- Votre compte
- AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
- Ecoconception

Communaute

- Rejoignez-nous sur Facebook
- A propos de Dyson
- Ingénierie Durable
- Dyson Demo

Général

- Contactez-nous
- Charte vie privée
- Conditions générales d'utilisation
- Conditions générales de vente
- Politique sur les cookies
- Responsabilité sociétale des entreprises
- Plan du site

**AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel**




Sélectionnez un autre produit

Ajustement du flux d'air

Commande de l'oscillation



- Pour lancer l'oscillation de l'appareil, appuyez sur le bouton de commande de l'oscillation.
- Pour arrêter l'oscillation de l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton.

NB : L'appareil n'oscille pas en cas de pression sur les boutons de commande.

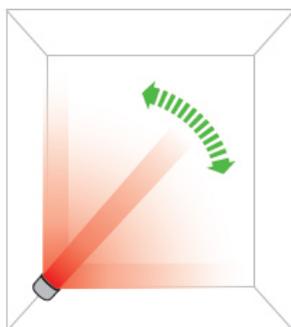


Commande de la puissance du flux d'air

- Pour modifier la puissance du flux d'air, appuyez sur le bouton de commande du flux d'air.
- L'affichage numérique indique la nouvelle puissance, puis revient à la température cible au bout de 3 secondes.

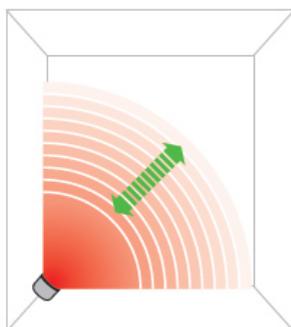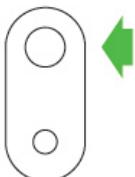


Mode chauffage diffus

- Appuyez sur le bouton grand angle pour passer du chauffage personnel au chauffage de la pièce toute entière.
- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

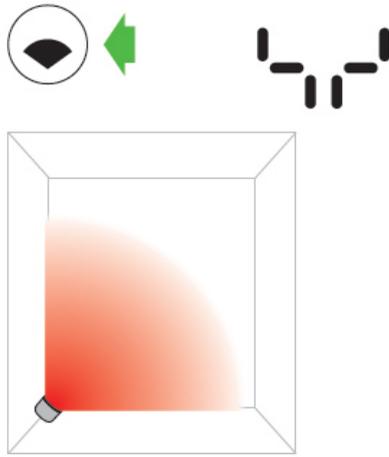

Mode chauffage personnel

- Appuyez sur le bouton angle réduit pour passer du chauffage de la pièce toute entière au chauffage personnel.
- Les modes chauffage et refroidissement fonctionnent dans ce mode.

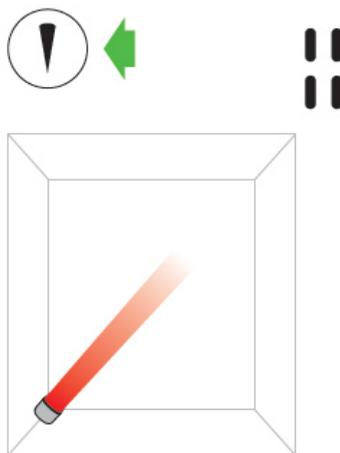

[Retour](#)

dyson

Produits

Aspirateurs
 Ventilateurs et chauffages
 Sèche-mains
 Eclairage
 Poussière et Allergie
 L'étiquette énergie
 Boutique Accessoires

Boutique

La gamme des aspirateurs
 La gamme des ventilateurs
 Livraisons et retours
 Pièces de rechange
 Où acheter

Aide

Aide en ligne
 Enregistrez votre produit
 Votre compte
 AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
 Ecoconception

Communaute

Rejoignez-nous sur Facebook
 A propos de Dyson
 Ingénierie Durable
 Dyson Demo

Général

Contactez-nous
 Charte vie privée
 Conditions générales d'utilisation
 Conditions générales de vente
 Politique sur les cookies
 Responsabilité sociétale des entreprises
 Plan du site


**AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel**



Sélectionnez un autre produit

Utilisation de la fonction d'inclinaison

- Tenez délicatement la base et l'unité principale. Inclinez l'amplificateur vers l'avant ou l'arrière pour obtenir l'angle requis pour le flux d'air.

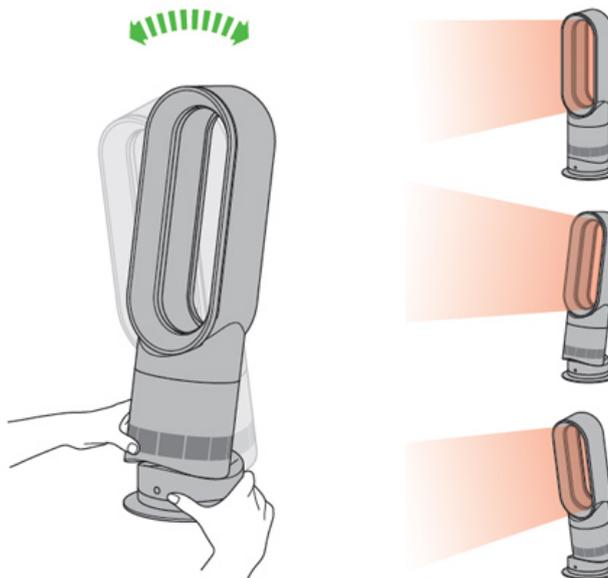

[Retour](#)



Produits

Aspirateurs
Ventilateurs et chauffages
Sèche-mains
Eclairage
Poussière et Allergie
L'étiquette énergie
Boutique Accessoires

Boutique

La gamme des aspirateurs
La gamme des ventilateurs
Livraisons et retours
Pièces de rechange
Où acheter

Aide

Aide en ligne
Enregistrez votre produit
Votre compte
AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
Ecoconception

Communaute

Rejoignez-nous sur Facebook
A propos de Dyson
Ingénierie Durable
Dyson Demo

Général

Contactez-nous
Charte vie privée
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales de vente
Politique sur les cookies
Responsabilité sociale des entreprises
Plan du site


AM09 Ventilateur et Chauffage - Noir / Nickel



Sélectionnez un autre produit

Utilisation du programmeur

- Pour régler le programmeur, appuyez sur le bouton du programmeur et maintenez-le enfoncé afin de sélectionner la durée de votre choix.
- Lorsque le minuteur atteint zéro, l'appareil passe en mode veille.
- Pour annuler, diminuez la durée jusqu'à l'apparition de deux tirets.

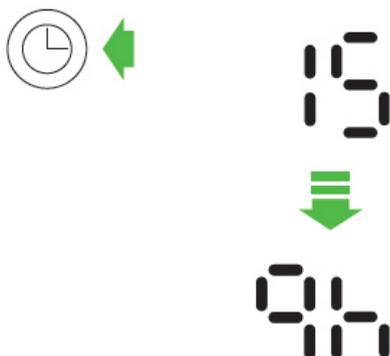

[Retour](#)



Produits

[Aspirateurs](#)
[Ventilateurs et chauffages](#)
[Sèche-mains](#)
[Eclairage](#)
[Poussière et Allergie](#)
[L'étiquette énergie](#)
[Boutique Accessoires](#)

Boutique

[La gamme des aspirateurs](#)
[La gamme des ventilateurs](#)
[Livraisons et retours](#)
[Pièces de rechange](#)
[Où acheter](#)

Aide

[Aide en ligne](#)
[Enregistrez votre produit](#)
[Votre compte](#)
[AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
[Ecoconception](#)

Communaute

[Rejoignez-nous sur Facebook](#)
[A propos de Dyson](#)
[Ingénierie Durable](#)
[Dyson Demo](#)

Général

[Contactez-nous](#)
[Charte vie privée](#)
[Conditions générales d'utilisation](#)
[Conditions générales de vente](#)
[Politique sur les cookies](#)
[Responsabilité sociétale des entreprises](#)
[Plan du site](#)


**AM09 Ventilateur et
Chauffage - Noir / Nickel**



Sélectionnez un autre produit

Utilisation sans la télécommande

- Appuyez sur le bouton Veille de l'appareil pour le mettre en MARCHÉ ou l'ARRÊTER.
- Appuyez sur le bouton Veille de l'appareil et maintenez-le enfoncé pour régler la température cible.
- La température cible augmente au maximum, puis diminue.
- Si la température cible est définie sur 0 °C, l'appareil passe du mode chauffage au mode refroidissement.

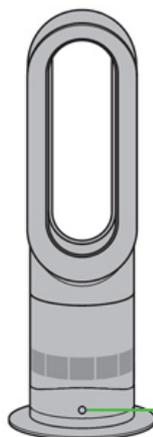

Standby ON/OFF

NB : Le flux d'air, les modes chauffage diffus et personnel, la fonction d'oscillation et les commandes du programmeur ne peuvent être activés sans la télécommande.

[Retour](#)



Produits

[Aspirateurs](#)
[Ventilateurs et chauffages](#)
[Sèche-mains](#)
[Eclairage](#)
[Poussière et Allergie](#)
[L'étiquette énergie](#)
[Boutique Accessoires](#)

Boutique

[La gamme des aspirateurs](#)
[La gamme des ventilateurs](#)
[Livraisons et retours](#)
[Pièces de rechange](#)
[Où acheter](#)

Aide

[Aide en ligne](#)
[Enregistrez votre produit](#)
[Votre compte](#)
[AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
[Ecoconception](#)

Communaute

[Rejoignez-nous sur Facebook](#)
[A propos de Dyson](#)
[Ingénierie Durable](#)
[Dyson Demo](#)

Général

[Contactez-nous](#)
[Charte vie privée](#)
[Conditions générales d'utilisation](#)
[Conditions générales de vente](#)
[Politique sur les cookies](#)
[Responsabilité sociétale des entreprises](#)
[Plan du site](#)


AM09 Ventilateur et Chauffage - Noir / Nickel



Sélectionnez un autre produit

Rangement de la télécommande

Pour ranger la télécommande, fixez-la sur le haut de l'appareil en orientant ses boutons vers le bas.

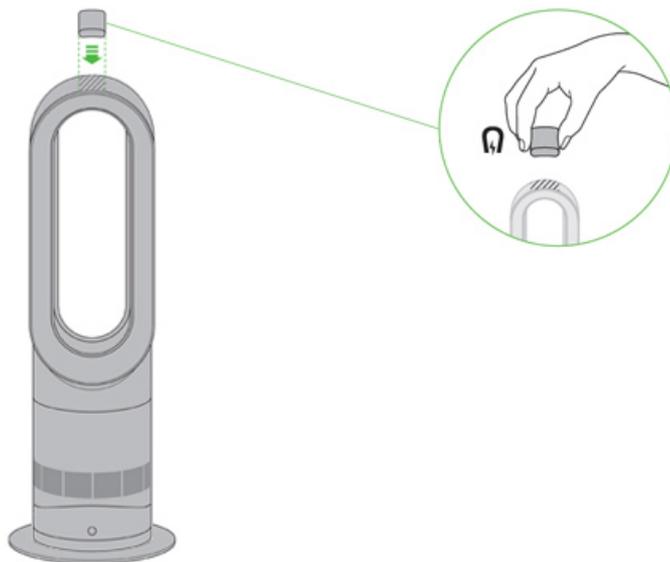

NB : Le ventilateur et la télécommande contiennent tous deux des aimants.

Pour plus d'informations sur les aimants, veuillez utiliser le lien ci-dessous.

[Consignes de sécurité importantes](#)

[Retour](#)



Produits

- [Aspirateurs](#)
- [Ventilateurs et chauffages](#)
- [Sèche-mains](#)
- [Eclairage](#)
- [Poussière et Allergie](#)
- [L'étiquette énergie](#)
- [Boutique Accessoires](#)

Boutique

- [La gamme des aspirateurs](#)
- [La gamme des ventilateurs](#)
- [Livraisons et retours](#)
- [Pièces de rechange](#)
- [Où acheter](#)

Aide

- [Aide en ligne](#)
- [Enregistrez votre produit](#)
- [Votre compte](#)
- [AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits](#)
- [Ecoconception](#)

Communaute

- [Rejoignez-nous sur Facebook](#)
- [A propos de Dyson](#)
- [Ingénierie Durable](#)
- [Dyson Demo](#)

Général

- [Contactez-nous](#)
- [Charte vie privée](#)
- [Conditions générales d'utilisation](#)
- [Conditions générales de vente](#)
- [Politique sur les cookies](#)
- [Responsabilité sociale des entreprises](#)
- [Plan du site](#)

Contactez-nous

Notre Service Consommateurs est disponible du lundi au jeudi de 8h00 à 19h00 et le vendredi de 8h00 à 18h00.

01 56 69 79 89

service.conso@dyson.com

Comment trouver mon numéro de série ?

Le numéro de série est situé sur une étiquette collée sur votre produit Dyson. Selon votre produit, il peut se trouver à différents endroits. Utilisez les images ci-dessous pour le trouver.

[Aspiro-brosseurs](#) [Traîneaux](#) [Aspirateurs à main](#) [Ventilateurs & chauffages](#)

Aspiro-brosseurs

- A l'arrière du produit, derrière le flexible
- Sur le socle, entre les roues
- Sur le corps du produit, derrière le collecteur

[Retour à l'aide en ligne](#)



Traîneaux:

- Sous le produit, entre les roues
- Sur le corps du produit, derrière le collecteur

[Retour à l'aide en ligne](#)



Aspirateurs à main:

- Sur le corps du produit, derrière le filtre
- Sur le corps du produit, derrière le collecteur

[Retour à l'aide en ligne](#)



Ventilateurs & chauffages:

Le numéro de série se situe sur la plaque signalétique, sous le socle de l'appareil (exemple: 111-FR-AAA1111A).

[Retour à l'aide en ligne](#)



Produits

Aspirateurs
Ventilateurs et chauffages
Sèche-mains
Éclairage
Poussière et Allergie
L'étiquette énergie
Boutique Accessoires

Boutique

La gamme des aspirateurs
La gamme des ventilateurs
Livraisons et retours
Pièces de rechange
Où acheter

Aide

Aide en ligne
Enregistrez votre produit
Votre compte
AM04 et AM05 Rappel volontaire de produits
Ecoconception

Communaute

Rejoignez-nous sur Facebook
A propos de Dyson
Ingénierie Durable
Dyson Demo

Général

Contactez-nous
Charte vie privée
Conditions générales d'utilisation
Conditions générales de vente
Politique sur les cookies
Responsabilité sociétale des entreprises
Plan du site