



MARQUE: PARROT

REFERENCE: KMLVBT MINIKT NEO2HD

CODIC: 4055578





Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Guide utilisateur

Sommaire

Sommaire	2
Première utilisation	4
Avant de commencer.....	4
Contenu de l'emballage.....	4
Changer la langue.....	4
Installer le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	4
A propos de la batterie.....	5
Chargement.....	5
Mode veille prolongée	5
Autonomie	5
Utilisation	6
Allumer / éteindre le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.....	6
Accéder aux menus	6
Régler le volume des menus.....	6
Connexion	7
Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone	7
Appairer un téléphone.....	7
Connexion automatique.....	8
Résoudre le problème de mémoire pleine.....	8
Utiliser le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec 2 téléphones.....	8
Activer le mode Dual.....	8
Connecter 2 téléphones au Parrot MINIKIT Neo 2 HD	8
Téléphone principal et téléphone secondaire.....	8
Recevoir / émettre un appel.....	9
Inverser le téléphone principal et le téléphone secondaire.....	9
Synchroniser le répertoire d'un téléphone.....	9
Synchronisation automatique	9
Enregistrer des empreintes vocales	10
Téléphone	11
Recevoir un appel.....	11
Sonnerie.....	11
Mots magiques.....	11
Accepter un appel.....	12
Refuser un appel	12
Emettre un appel	12
Emettre un appel via reconnaissance vocale.....	12
Emettre un appel vers un contact avec plusieurs numéros.....	12

Appeler un contact du répertoire	13
Appeler un nouveau contact.....	13
Appeler un contact que vous avez appelé récemment.....	13
Utiliser la fonction Siri	13
Utilisation pendant un appel	14
Régler le volume d'une communication	14
Transférer la communication sur le téléphone	14
Répondre à un second appel entrant sur un même téléphone	14
Gérer la messagerie vocale.....	15
Mettre fin à un appel	15
Musique / GPS.....	16
Musique.....	16
Instructions GPS	16
Régler le volume.....	16
En cas de problème	17
Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD annonce «Mémoire pleine»	17
Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD semble bloqué.....	17
Impossible d'utiliser mon téléphone avec le kit	17

Première utilisation

Avant de commencer

AVERTISSEMENT : Les fonctions requérant une attention prolongée doivent uniquement être utilisées lorsque le véhicule est à l'arrêt. Votre sécurité et celle des autres usagers de la route prime sur les appels téléphoniques et sur les instructions fournies par votre GPS.

Contenu de l'emballage



Parrot MINIKIT Neo 2 HD



Câble USB / micro-USB




Chargeur allume-cigare

Changer la langue

Si vous souhaitez changer la langue du Parrot MINIKIT Neo 2 HD, vous devrez effectuer une mise à jour de son logiciel. Consultez la [procédure de mise à jour](#) du Parrot MINIKIT Neo 2 HD pour plus d'informations.

Installer le Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Utilisez la pince du Parrot MINIKIT Neo 2 HD pour l'installer sur le pare-soleil de votre véhicule. Dans cette position, le microphone du Parrot MINIKIT Neo 2 HD est situé au-dessus de la molette : assurez-vous qu'il est bien orienté vers votre bouche.

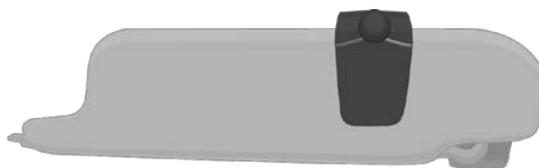

A propos de la batterie

Chargement

- Avant la première utilisation, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD doit être chargé. Pour cela, utilisez la prise allume cigare de votre véhicule ou connectez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD à votre PC en utilisant un câble USB / micro-USB.



- La LED située à côté de la prise micro-USB devient rouge pour indiquer que la charge est en cours. Une fois la charge terminée, la LED s'éteint. Le temps de charge est d'environ 3h30.

Mode veille prolongée

- Lorsqu'il n'est connecté à aucun téléphone, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD passe automatiquement en mode veille prolongée au bout de 5 mn.
- Pour sortir du mode veille prolongée, appuyez sur un bouton ou établissez la connexion entre les 2 appareils.
- Si vous laissez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD dans votre véhicule sans l'avoir éteint, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD passe en mode veille prolongée. Grâce à son détecteur de vibration, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD sortira automatiquement du mode veille prolongée lorsque vous retournerez dans votre véhicule, en fermant la portière. Si la fonction *Bluetooth* est activée sur votre téléphone, la connexion entre les deux appareils s'établira automatiquement.

Autonomie

- Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD dispose d'une autonomie d'environ :
 - 6 heures en communication
 - 15 jours avec 2 téléphones connectés (hors communication)
 - 6 mois en mode veille prolongée
- Vous pouvez à tout moment vérifier le niveau de batterie du Parrot MINIKIT Neo 2 HD en faisant glisser le bouton On / Off vers l'avant.
- Lorsque la batterie est faible, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD vous en informe avec un prompt, suivi d'un bip par minute jusqu'à son extinction ou sa mise en charge.

- Lorsque les mots magiques pour les appels sortants sont activés, le Parrot MINIKIT Neo 2 HD ne passe plus en mode veille. L'autonomie est donc réduite.

Utilisation

Allumer / éteindre le Parrot MINIKIT Neo 2 HD	<p>Faites glisser le bouton On / Off vers l'arrière pour allumer / éteindre le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.</p> <p>> Les LEDs rouge et verte restent allumées pendant le démarrage du Parrot MINIKIT Neo 2 HD.</p>
Accéder aux menus	<ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.<ul style="list-style-type: none">> Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD énonce le nom du menu atteint.• Naviguez dans les menus en tournant la molette, et validez avec la touche verte ou en appuyant sur la molette.<ul style="list-style-type: none">> Les LEDs rouge et verte s'allument alternativement lors de la navigation dans les menus.• Pour sortir du menu, appuyez sur la touche rouge ou attendez quelques secondes.
Régler le volume des menus	<ul style="list-style-type: none">• Le menu Volume permet de modifier le volume de restitution des menus et autres indications jouées par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.<ol style="list-style-type: none">1. Sélectionnez Volume.2. Tournez la molette pour régler le volume.3. Validez en appuyant sur la molette.

Etablir une connexion Bluetooth avec un téléphone

Appairer un téléphone

Avant d'utiliser le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec votre téléphone, vous devez appairer les deux appareils. Lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre téléphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* (consultez la notice de votre téléphone pour plus d'informations).
2. Sélectionnez «**Parrot MINIKIT Neo 2 HD**».

Note: Le nom Bluetooth du Parrot MINIKIT Neo 2 HD se termine par le numéro de version logicielle de celui-ci.



3. Entrez « **0000** » sur votre téléphone si celui-ci vous y invite.
 - > Les LEDs rouge et verte clignotent.
 - > Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD annonce « Appairage réussi » lorsque les deux appareils sont connectés.

Note: De nombreuses procédures d'appairage spécifiques à certains modèles de téléphones sont disponibles sur la [section compatibilité](#) de notre site web.

Connexion automatique

Une fois votre téléphone appairé avec le Parrot MINIKIT Neo 2 HD, la connexion entre les 2 appareils est automatique. Pour cela :

- Les 2 appareils doivent être allumés.
- Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD doit être à proximité de votre téléphone.
- Le *Bluetooth* de votre téléphone doit être activé.

***Note :** Sur certains téléphones, vous devrez autoriser la connexion au Parrot MINIKIT Neo 2 HD pour permettre la connexion automatique. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone pour plus d'informations.*

Résoudre le problème de mémoire pleine

Vous pouvez appairer jusqu'à 10 téléphones au Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Si vous appairez un onzième téléphone, le kit énonce « mémoire pleine ». Vous devez alors effacer la mémoire en appuyant simultanément sur les touches verte et rouge pendant 3 secondes. Ceci efface aussi tous les contacts.

Utiliser le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec 2 téléphones

Le mode Dual vous permet de connecter simultanément 2 téléphones au Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Activer le mode Dual

Pour activer le mode permettant la connexion de 2 téléphones :

1. Sélectionnez **mode Dual**.
2. Appuyez sur la molette.
 - > Un message de confirmation indiquant le statut du mode Dual est énoncé.

***Note :** Le mode Dual est désactivé par défaut.*

Connecter 2 téléphones au Parrot MINIKIT Neo 2 HD

Lorsque le Parrot MINIKIT Neo 2 HD s'allume, il tente d'établir la connexion avec tous les téléphones appairés et présents dans le véhicule. Si plus de 2 téléphones appairés sont présents dans le véhicule, il établit la connexion avec les 2 téléphones dont l'appairage est le plus ancien.

Téléphone principal et téléphone secondaire

- Lorsque 2 téléphones sont connectés au Parrot MINIKIT Neo 2 HD, l'un est considéré comme téléphone principal, l'autre comme téléphone secondaire.
- Le téléphone principal correspond au téléphone dont l'appairage avec le

Parrot MINIKIT Neo 2 HD est le plus ancien.

Recevoir / émettre un appel

- Vous avez la possibilité de recevoir des appels (manuellement ou en [utilisant la reconnaissance vocale](#)) provenant du téléphone principal et du téléphone secondaire. La sonnerie du Parrot MINIKIT Neo 2 HD est différente selon le téléphone recevant l'appel.
- Seul le répertoire du téléphone principal est disponible sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous pourrez uniquement émettre des appels à partir du téléphone principal sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous pouvez cependant facilement basculer d'un téléphone connecté à l'autre en appuyant 2 secondes sur la molette.

Note : Vous pouvez également émettre des appels à partir du téléphone secondaire (sans passer par le kit) : l'appel sera automatiquement transféré sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

- Si vous recevez un appel sur l'un des téléphones pendant que vous êtes déjà en communication sur l'autre téléphone, seul le téléphone sonnera. Vous pourrez décrocher ce second appel sur le téléphone, pas sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Inverser le téléphone principal et le téléphone secondaire

Pour inverser temporairement les rôles et définir le téléphone secondaire comme téléphone principal (et le téléphone principal en téléphone secondaire), appuyez 2 secondes sur la molette.

> « Changement de téléphone principal » est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Synchroniser le répertoire d'un téléphone

Avertissement : Seuls les contacts enregistrés dans la mémoire du téléphone sont synchronisés. Si vos contacts sont enregistrés dans la mémoire de votre carte SIM, transférez-les dans la mémoire de votre téléphone.

Synchronisation automatique

- Avec la plupart des téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Consultez la section [compatibilité de notre site web](#) pour plus d'informations.
> « Synchronisation terminée » est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Selon le modèle de votre téléphone, une confirmation peut être nécessaire pour synchroniser le répertoire :
 - Sur les téléphones Blackberry®, une pop-up **Accepter la demande de connexion** peut apparaître. Si c'est le cas, sélectionnez **Oui** et cochez la case **Ne plus me demander**.
 - Sur les téléphones Android®, un message peut apparaître dans la zone de notification. Si c'est le cas, acceptez la demande de

transfert du répertoire.

- La synchronisation automatique est limitée à 2 000 contacts par téléphone appairé, même si certains contacts ont plusieurs numéros de téléphone associés.
- Chaque fois que vous modifierez votre répertoire, la synchronisation se relancera automatiquement au redémarrage du Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Enregistrer des
empreintes
vocales

Tous vos contacts, après synchronisation, sont automatiquement dotés d'une empreinte vocale dans le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous n'avez donc pas à enregistrer votre propre empreinte sur chaque contact afin de procéder à un appel par reconnaissance vocale.

Toutefois, si le Parrot MINIKIT Neo 2 HD interprète mal le nom d'un de vos contacts ou si vous souhaitez enregistrer une empreinte vocale plus courte, il vous est possible d'enregistrer une nouvelle empreinte. Pour cela :

1. Sélectionnez **Ajouter des empreintes vocales**.
> **Répertoire** est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
3. Sélectionnez le contact et appuyez sur la molette.
> « Prononcez le nom du contact après le bip » est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
4. Énoncez le nom du contact sélectionné.
« Enregistrement terminé » est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MINIKIT Neo 2 HD, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone à ce dernier. Consultez la section [Appairer un téléphone](#) pour plus d'informations.

Recevoir un appel

Sonnerie

- Un appel entrant est signalé par une sonnerie.
 - > Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
 - > Les LEDs rouge et verte clignotent.
- Si vous utilisez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD en mode Dual, la sonnerie sera différente selon le téléphone sur lequel vous recevez un appel.

***Note :** Si votre téléphone supporte l'envoi de la sonnerie via Bluetooth, celle-ci est reproduite sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD*

Mots magiques

- Pour régler le volume de la sonnerie, utilisez la molette lorsque la sonnerie retentit.
- Pour décrocher un appel en utilisant la reconnaissance vocale, les mots magiques doivent être activés. Par défaut, les mots magiques sont activés pour les appels entrants et désactivés pour les appels sortants.
- Pour activer / désactiver les mots magiques pour les appels entrants :
 1. Sélectionnez **Mots magiques**.
 2. Appuyez sur la molette.
 - > « Mots magiques pour les appels entrants activés/désactivés » est énoncé par le kit.
 3. Appuyez sur la molette.
 - > Un message de confirmation indiquant le statut des mots magiques pour les appels entrants est énoncé.
- Pour activer / désactiver les mots magiques pour les appels sortants :
 1. Sélectionnez **Mots magiques**.

2. Appuyez sur la molette.
> « Mots magiques pour les appels entrants activés/désactivés » est énoncé par le kit.
3. Tournez la molette.
> « Mots magiques pour les appels sortants activés/désactivés » est énoncé par le kit.
4. Appuyez sur la molette.
> Un message de confirmation indiquant le statut des mots magiques pour les appels sortants est énoncé.

- Les mots magiques doivent être prononcés à la fin du message vocal.

Accepter un appel

Pour accepter un appel, appuyez sur la touche verte ou prononcez le mot « **Accepter** » si vous avez activé les mots magiques.

Refuser un appel

Pour refuser un appel, appuyez sur la touche rouge ou prononcez le mot « **Rejeter** » si vous avez activé les mots magiques.

Emettre un appel

Emettre un appel via reconnaissance vocale

1. Appuyez sur le bouton vert ou prononcez le mot « **Minikit** » si vous avez activé les mots magiques pour les appels sortants.
> Le kit vous demande le nom du contact que vous souhaitez appeler.
2. Prononcez le nom du contact.
> L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise.
3. Confirmez si nécessaire en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ». En cas d'erreur, prononcez le mot « **Annuler** ».

Note : Appuyez sur la touche rouge pour quitter le mode de reconnaissance vocale, notamment en cas d'erreur.

Emettre un appel vers un contact avec plusieurs numéros

- Si votre contact dispose de plusieurs numéros de téléphone, vous pouvez préciser le type de numéro que vous souhaitez appeler. Pour cela, les commandes vocales ci-dessous sont disponibles :

- Maison
- Domicile
- à la maison
- au Domicile
- Travail
- Bureau
- au Travail
- au Bureau
- Portable
- sur le Portable
- sur le téléphone portable
- Téléphone portable
- Mobile
- Sur le Mobile
- Sur le Téléphone Mobile
- Téléphone Mobile
- Général
- Préféré
- Autre

- Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons des mots clés ci-dessus. Par exemple, « **appelle 'Paul'** », « **appeler 'Paul'** », ou simplement « **Paul** ». Vous pouvez également y associer un type de numéro: « **appelle 'Paul' 'bureau/travail'** », « **appeler 'Paul' 'à la maison/au domicile'** » ou « **'Paul' 'portable/mobile'** ».

Appeler un contact du répertoire

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.
2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
 - > Une fois le contact choisi :
 - Appuyez sur la touche verte pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
 - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.

Appeler un nouveau contact

Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT Neo 2 HD, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié, puis émettez l'appel à partir de votre téléphone.

Appeler un contact que vous avez appelé récemment

Maintenez enfoncée deux secondes la touche verte pour rappeler le dernier numéro composé.

Utiliser la fonction Siri

Si vous utilisez le Parrot MINIKIT Neo 2 HD avec un iPhone supportant la fonction Siri, prononcez le mot magique « **Hello Siri** » pour lancer la reconnaissance vocale du téléphone et l'application correspondante.

Utilisation pendant un appel

Régler le volume d'une communication

Pour régler le volume sonore lors d'une communication, utilisez la molette.
> Le volume est sauvegardé pour les communications suivantes.

Note : Un niveau de volume différent peut être sauvegardé pour chaque téléphone appairé.

Transférer la communication sur le téléphone

- Si vous souhaitez transférer une communication en cours sur votre téléphone, appuyez sur la touche verte.
> La communication bascule automatiquement sur le téléphone.
> « Mode discret » est énoncé par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Si vous souhaitez re-transférer la communication sur le kit, appuyez à nouveau sur la touche verte.

Répondre à un second appel entrant sur un même téléphone

Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD vous permet de gérer deux appels simultanément sous réserve que votre téléphone dispose de cette fonctionnalité.

- Appuyez sur la touche verte pour accepter le deuxième appel entrant.
> Le premier appel est automatiquement mis en suspens.
- Appuyez sur la touche rouge pour refuser le deuxième appel entrant. Vous pouvez également refuser cet appel depuis votre téléphone.
- Appuyez sur la touche verte du kit ou du téléphone pour basculer d'un appel à l'autre.

Fonction Voix HD

La fonction Voix HD permet une clarté optimisée du son en communications grâce à l'atténuation des bruits de fond.

Pour bénéficier de cette fonctionnalité, votre téléphone, le téléphone de votre correspondant ainsi que le réseau utilisé doivent être compatibles HD Voice.

Gérer la messagerie
vocale

Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD vous permet d'envoyer des DTMF en communication pour gérer votre messagerie vocale par exemple. Le DTMF est un signal audio associé à une touche du clavier numérique d'un téléphone.

Pour envoyer un DTMF :

1. Appuyez sur la molette pour accéder au menu des DTMF.
> « 0 » est énoncé par le kit.
2. Utilisez la molette pour sélectionner votre DTMF parmi les possibilités suivantes : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,# ou *.
3. Appuyez sur la molette pour envoyer ce DTMF à votre téléphone.

Mettre fin à un appel

Appuyez sur la touche rouge pour terminer un appel en cours.

Musique / GPS

Musique

- Si votre téléphone supporte le profil *Bluetooth* A2DP, vous aurez la possibilité d'envoyer de la musique via *Bluetooth* sur votre Parrot MINIKIT Neo 2 HD.
- Les appels sont toujours prioritaires sur la musique. Si vous recevez un appel sur le téléphone à partir duquel vous envoyez la musique, la musique est automatiquement mise en pause. Si vous recevez un appel à partir d'un autre téléphone que celui transférant de la musique sur le kit, la musique continuera à être jouée sur le téléphone.

Instructions GPS

Si vous disposez de la fonction GPS sur votre téléphone et si votre téléphone permet l'envoi des instructions de navigation par *Bluetooth* (profil A2DP), les instructions de navigation seront également énoncées sur le Parrot MINIKIT Neo 2 HD.

Note: Selon l'application GPS de votre téléphone, les instructions de navigation peuvent ne pas être diffusées par le Parrot MINIKIT Neo 2 HD pendant un appel.

Régler le volume

- Pour modifier le volume de la musique ou des instructions de navigation, utilisez la molette en cours de diffusion de musique ou d'une instruction de navigation.
- Un niveau de volume différent peut être sauvegardé pour chaque téléphone appairé.

En cas de problème

- | | |
|---|--|
| Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD annonce «Mémoire pleine» | Vous pouvez appairer jusqu'à 10 appareils avec le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Si vous appairez un onzième téléphone, le kit annonce « Mémoire pleine ». Vous devez alors effacer la mémoire du Parrot MINIKIT Neo 2 HD en appuyant simultanément sur le bouton rouge et le bouton vert pendant 3 secondes. Ceci effacera aussi tous les contacts. |
| Le Parrot MINIKIT Neo 2 HD semble bloqué | En cas de problème, vous pouvez redémarrer le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Pour cela, faites glisser le bouton on / off vers l'avant (comme si vous vouliez vérifier le niveau de batterie) tout en appuyant sur le bouton rouge. |
| Impossible d'utiliser mon téléphone avec le kit | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez la compatibilité de votre téléphone avec le Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous trouverez la liste de compatibilité du Parrot MINIKIT Neo 2 HD sur notre site web.• Si votre téléphone est affiché compatible, vous devez peut être mettre à jour votre Parrot MINIKIT Neo 2 HD. Vous trouverez la procédure de mise à jour du Parrot MINIKIT Neo 2 HD sur notre site web. |