



MARQUE: HAIER
REFERENCE: LE75B9300U 4K UHD
CODIC: 4293150



NOTICE
↓

Haier

TV LED écranPlat
MODE D'EMPLOI

LE75B9300U

Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser cette unité et gardez-le pour référence future, s'il vous plaît.

Contenu

01 Avertissements de sécurité

Bienvenu	2
Information importante	2
Avis de sécurité.....	3
Avertissement et précautions.....	4

02 Introduction

Avertissement.....	5
Caractéristiques principales.....	5
Paramètre principal	5
Installation.....	5
Notice de montage du support	6
Notice de montage de la fixation murale	7
Platine de commande avant	8
Prises latérales\arrières	8
Connexion à votre Haier TV.....	9
Interface commune	11

03 Telecomando

Télécommande	12
Télétexte.....	13

04 Réglages

Guide d'installation.....	14
Menu de l'image.....	15
Menu du son	15
Menu Réseau.....	16
INSTAURATION.....	16
Canal	17
Menu du verrouillage.....	18
Lecture d'USB.....	19
Photo	19

Musique.....	19
Cinéma.....	19

05 Dépannage

Dépannage.....	20
-----------------------	-----------

06 Spécification

Spécification	23
----------------------------	-----------

01 Avertissements de sécurité

Bienvenu

Merci pour achat cet 75" TV LED LCD. Ce guide vous aidera à installer et commencer à utiliser votre TV

FR


Vérifier d'abord le contenu de votre boîte avec les parties ci-dessous:

75"UHD TV LED LCD Digital
Télécommande
AAA batterie x2
Manuel d'instructions
Carte de garantie
Vis
Support
AV câble adaptateur
YPbPr câble adaptateur

Maintenant vous pouvez commencer!

Information importante

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser et gardez pour référence future.



Attention

Pour réduire le risque de choc électrique. Ne pas retirer le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Pour tous les problèmes faites appel à la ligne d'assistance à la clientèle. Il y a un symbole de la flèche de foudre dans le triangle: ce symbole indique que la haute tension est présente à l'intérieur. C'est dangereux de faire toute sorte de contact avec une partie intérieure de ce produit. Il y a un point d'exclamation dans le triangle: ce symbole vous avertit que la littérature importante relative au fonctionnement et à l'entretien a été inclus avec ce produit.



Attention: Pour réduire le risque de choc électrique et incendie, ne pas mettre le téléviseur à proximité de sources d'humidité. Ne pas utiliser des nettoyeurs abrasifs qui peuvent rayer ou endommager l'écran LCD. Eviter tout contact avec des objets qui peuvent rayer l'écran LCD.



Remarque: l'entretien de l'appareil vous-même est interdit et peut entraîner des blessures ou des dommages du produit. Faites appel à la ligne d'assistance à la clientèle pour l'entretien.

Avis de sécurité

- Avertissement: Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas retirer le couvercle ou l'arrière. Il y a aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Référez à la réparation au personnel qualifié.
- Avertissement: pour éviter un incendie ou un choc électrique, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité
- Ne pas exposer le produit à l'eau (qui goutte ou éclabousse) et aucuns objets remplis de liquides tels que des vases doivent être placés sur l'unité.
- Garder le produit loin de la lumière directe du soleil et les sources de chaleur telles que des radiateurs ou des poêles.
- Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation. Fentes et ouvertures de l'appareil sont prévues pour la ventilation. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en plaçant votre produit sur un coussin, un canapé ou autre surface similaire.
- Ne pas placer le produit sur chariot, support, trépied, équerre ou table instables. L'unité peut tomber entraînant des dommages ou des blessures.
- Ne jamais placer des objets lourds ou aigus sur le panneau ou le cadre.
- Débranchez l'énergie de la prise lorsque l'appareil est inutilisé.
- L'attention doit être attirée aux aspects environnementaux de l'élimination de la batterie.
- Avertissement: la batterie ne doit pas être exposée à une chaleur excessive comme le soleil, le feu, etc.
- Avertissement: une pression sonore excessive des écouteurs ou du casque peut entraîner une perte de l'ouïe.




■

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers à travers l'UE. Pour empêcher toute atteinte à l'environnement ou la santé humaine de l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil utilisé, s'il vous plaît, utilisez le retour et les systèmes de collecte ou contactez le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage respectueux de l'environnement.

CE RoHS ✓

Attention: lorsque l'appareil se trouve dans des circonstances électrostatiques, il peut avoir un dysfonctionnement et il a besoin d'être réinitialisé par l'utilisateur.


Avertissement et Précautions

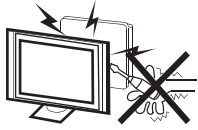

Avertissement et précautions



Des tensions élevées sont utilisées dans le fonctionnement de ce récepteur de télévision. Ne pas retirer l'arrière du boîtier de votre appareil. Faites appel à un personnel qualifié pour l'entretien.

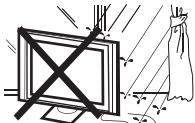

Avertissement et précautions



Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il televisore a pioggia o umidità.



Avertissement et précautions



Non lasciar cadere né spingere oggetti nelle aperture e fessure del televisore. Non versare alcun tipo di liquido sul televisore.



Précaution




Ne pas bloquer les trous de ventilation dans le couvercle arrière. Une ventilation adéquate est essentielle pour prévenir la défaillance de composants électriques



Précaution



Ne pas coincer le cordon d'alimentation sous le récepteur de télévision

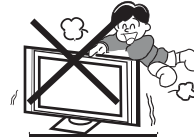

Précaution



Ne jamais se tenir debout sur, appuyer sur ou pousser tout à coup le téléviseur ou son support. Vous devriez faire une attention particulière aux enfants. Blessure grave peut être entraînée s'il tombe.



Précaution



Ne pas placer votre téléviseur sur chariot, support, étagère ou table instables. Des blessures graves à une personne et des dommages à la télévision peuvent être entraînés s'il tombe.




Précaution



Lorsque le récepteur de télévision n'est pas utilisé pendant une longue période de temps, il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.

Distance minimale



Précaution



Si le téléviseur doit être construit dans un compartiment ou un endroit similaire, les distances minimales doivent être maintenues. L'accumulation de chaleur peut réduire la durée de vie de votre téléviseur et peut aussi être dangereux.

FR

02 Introduction

Précaution

Jamais altérer les composants à l'intérieur de la télé ou toutes les autres installations de réglage non décrites dans ce manuel. Tous les téléviseurs LED sont les équipements électriques à haute tension.

Lorsque vous nettoyez la poussière ou les gouttes d'eau hors de l'écran ou du boîtier ou autour de l'un des boutons ou des connecteurs, les câbles d'alimentation doivent être retirés de la prise de courant. Essuyez la TV avec un chiffon doux, sec, sans poussière. En cas d'orage, débranchez le câble d'alimentation et le câble d'antennes pour éviter les dommages de votre téléviseur et tous les autres appareils connectés à ce téléviseur.

Toutes les réparations à ce téléviseur ne doivent être effectuées que par personnel qualifié.

Caractéristiques principales

- ① Utilisé comme télévision, terminal à écran;
- ② Luminance élevée, angle de vision large;
- ③ HDMI interface;

INSTALLATION

*Localisez la télévision dans la chambre où la lumière ne frappe pas directement l'écran.

*Obscurité totale ou une réflexion sur l'écran d'image peuvent provoquer une fatigue oculaire. La lumière douce et indirecte est recommandée pour une visualisation confortable.

*Laissez un espace suffisant entre le téléviseur et le mur pour permettre la ventilation.

*Évitez les endroits trop chauds pour prévenir les dommages du boîtier ou la défaillance prématurée du composant.

*Ne couvrez pas les ouvertures de ventilation lors de l'utilisation de la télévision


- ④ NICAM;
- ⑤ Décalage dans le temps

Paramètre principal

Panneau	75"
TV système	PAL-B/G, I, D/K SECAM-B/G, D/K, L DVB-T/T2, DVB-C
Système de signal VIDEO	PAL/SECAM/MPEG2/MPEG4/H.265
Numéro de chaîne de stockage	99CH(ATV);700CH(DVB-T/T2+DVB-C)
Tension de puissance d'entrée	AC 100-240 V~ 50 /60Hz
Consommation d'énergie	280W
Consommation d'énergie en mode veille	≤0.50W
Puissance de sortie audio(THD≤7%)	2x10W
Signal d'entrée	RJ45 x 1 HDMI x 3 YPbPr x 1 AV x 1 CI x 1 USB x 3 RF x 1
Signal de sortie	Casque x 1 Optique x 1
Définition horizontale (ligne de tv)	Entrée vidéo composite≥350 YPbPr≥400


Instructions standard d'installation de base

- 1 Placer la côté frontal de l'unité de télévision sur une surface douce et lisse (la couverture, la mousse, le tissu) pour protéger le téléviseur contre les dommages.

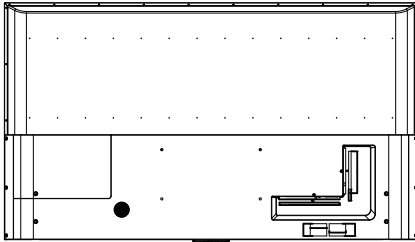

- 2 Réglez le meuble du téléviseur avec un support incurvé face au front du téléviseur. S'il vous plaît assurez-vous que les pieds du meuble du téléviseur pointant vers l'extérieur et le pied le plus long se trouve sous la façade du téléviseur.

- 3 Fixez le meuble du téléviseur vers le bas du téléviseur à l'aide de huit vis noires MB6 (26mm).

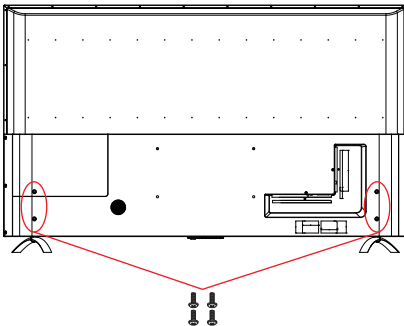

Commentaires sur l'installation

Placez le téléviseur dans la chambre afin que la lumière ne frappe pas directement à l'écran. L'obscurité totale ou une réflexion sur l'écran peuvent provoquer une fatigue visuelle. L'éclairage doux et indirect est recommandé pour une meilleure vision.

Laissez un espace suffisant entre le téléviseur et le mur pour permettre à l'air de circuler.


S'il vous plaît ne pas essayer de pivoter le téléviseur sur le meuble.

Évitez endroit trop chaud pour éviter d'endommager le boîtier ou une défaillance prématurée des composants.

Les conseils sur l'installation de fixation murale



Ce téléviseur peut être fixé au mur comme suit:

1. Utilisez les quatre vis du kit pour le montage du téléviseur sur un support mural (non fourni) à travers les quatre trous standards de montage VESA sur le panneau arrière du téléviseur.

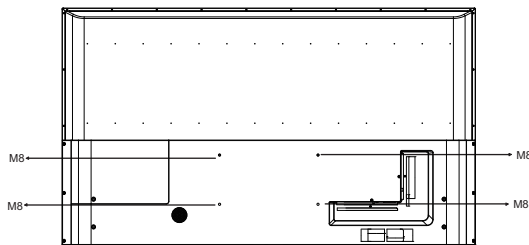


(75")

Panneau de contrôle frontal

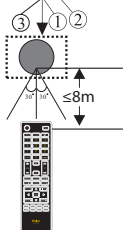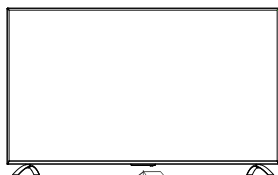


- 1 Capteur à distance
- 2 Indicateur LED
- Rouge: protéger
- 3 Clavier

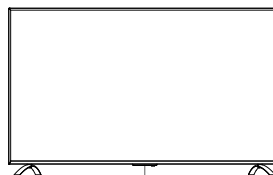

SOURCE MENU VOL+ VOL- CH+ CH- POWER

- | | | |
|---|------------------|--|
| 1 | SOURCE | Affichage le menu de la source d'entrée. |
| 2 | MENU | Affichage du MENU principal. |
| 3 | VOL+/VOL- | Réglage du volume.
Dans le MENU, les paramètres que vous avez choisis. |
| 4 | CH+ / CH- | En mode TV, appuyez sur CH+ ou CH- pour changer le canal d'avant en arrière.
Dans le MENU, appuyez sur CH+ ou CH- pour sélectionner les paramètres. |
| 5 | POWER | Allumer/Éteindre la télévision |


Connecteurs arrières / latéraux

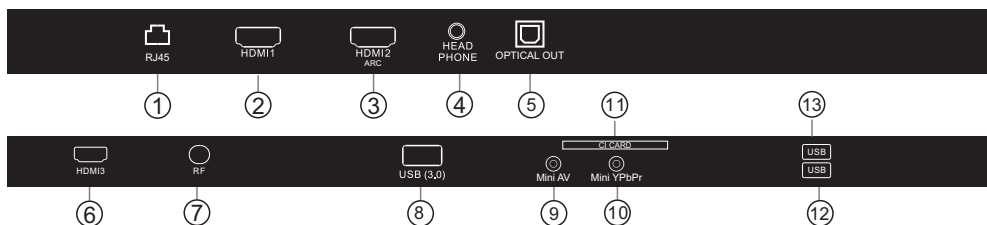

- | | | |
|---|-----------|----------------------------|
| 1 | RJ45 | Entrée-sortie |
| 2 | HDMI1 | Entrée |
| 3 | HDMI2 | Entrée |
| 4 | HEADPHONE | La sortie audio analogique |
| 5 | OPTICAL | La sortie audio analogique |
| 6 | HDMI3 | Entrée |
| 7 | RF | Entrée |

- | | | |
|----|------------------------|--------|
| 8 | USB (3,0) | Entrée |
| 9 | AV | Entrée |
| 10 | YPbPr | Entrée |
| 11 | Interface commune (CI) | Entrée |
| 12 | USB | Entrée |
| 13 | USB | Entrée |

Connexion à téléviseur Haier

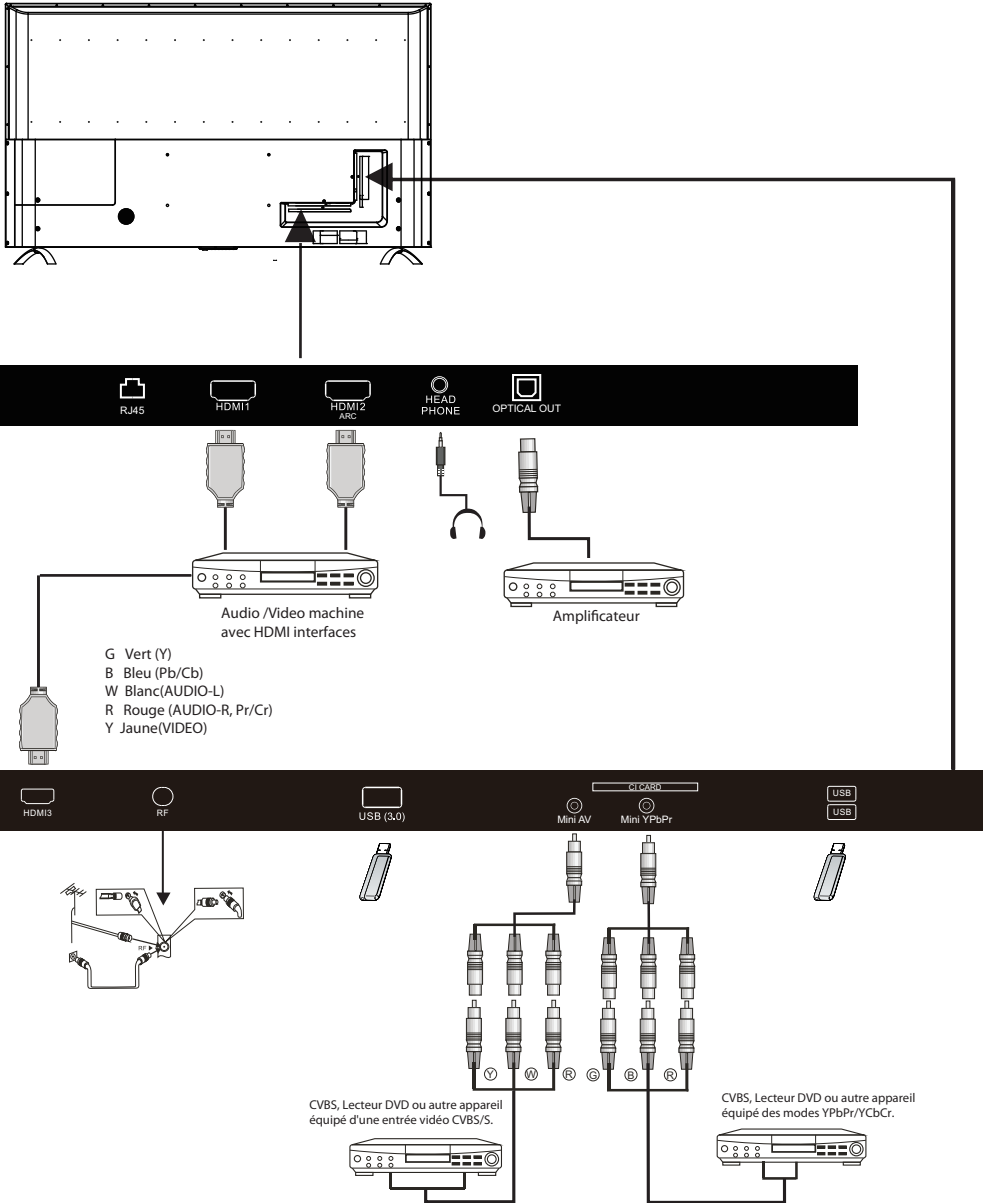

Connexion à votre téléviseur Haier

Connexion à lecteur DVD/ satellite/ câble de boîtier de décodage/ la console de jeux/ PC ou Laptop

Il existe plusieurs manières de se connecter lecteur DVD/ satellite/ câble de boîtier de décodage/ la console de jeux/ PC ou Laptop.

L'option 1 HDMI

- 1.Si l'appareil que vous souhaitez connecter au téléviseur est allumé,mettez l'appareil hors tension tout d'abord.
- 2.Connectez un câble HDMI (non fourni) de la connecteur HDMI du téléviseur à lecteur DVD/ satellite ou câble de réception ou d'une console de jeu.
- 3.Allumez l'appareil que vous venez de vous connecter au téléviseur.
- 4.Pour sélectionner l'appareil connecté avec le câble HDMI appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner HDMI, puis appuyez sur le bouton OK.

L'option 2 AV Audio Visuel

(Jaune/Blanc/Rouge)

- 1.Fait en sorte que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant la connexion.
- 2.Branchez le câble AV (non fourni) à partir de la vidéo (jaune) et audio (blanc, rouge) connecté sur le téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux, etc.
- 3.Pour sélectionner l'appareil connecté avec le câble AV appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner AV, puis appuyez sur le bouton OK.

L'option 3 YPbPr

(Vert, Bleu, Rouge)+(Blanc, Rouge)

- 1.Fais en sorte que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant la connexion.
- 2.Branchez le câbles (non fournis) de la part de YPbPr dans les douilles Y, Pb, Pr (vert, bleu, rouge) et L-Audio-R (blanc, rouge) sur le téléviseur au lecteur DVD ou console de jeux, etc.
- 3.Pour sélectionner l'appareil connecté avec le câble YPbPr, appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande et utiliser les touches ▼/▲pour sélectionner YPbPr, puis appuyez sur le bouton OK.

L'option 4 USB

- 1.La plupart des clés USB peuvent être connectés à votre téléviseur et certains appareils photo numériques peuvent également fonctionner.
- 2.Branchez la clé USB (non fourni) ou un câble USB (non fourni) au téléviseur.
- 3.Pour sélectionner le périphérique USB connecté au téléviseur, le bouton SOURCE de la télécommande et utiliser les touches ▼/▲ pour sélectionner USB, puis appuyez sur le bouton OK.

Remarque 1: seulement les fichiers de types *.jpg, *.mp3, *.txt, *.avi, *.mp4 fonctionneront, d'autres types de fichiers ne sont pas garantis et ne peuvent pas fonctionner.

Remarque 2. Apple iPhone et iPod ne sont pas compatibles avec votre téléviseur.

Remarque 3. Lors de la connexion du périphérique au connecteur USB, assurez longueur câble USB aussi courte que possible.

L'option 5 Connecteur d'écouteur

Insérez la fiche du casque d'écouteur dans la connecteur du casque de votre téléviseur. Haut-parleurs de télévision sont maintenant mis en sourdine. Alternativement, vous pouvez également connecter des haut-parleurs externes, si nécessaire.

L'option 6 La sortie audio numérique (optique)

Optique est une connexion audio numérique, utilisé pour connecter des équipements audio tels que les home cinémas et d'autres Hi Fi systèmes pour de courtes distances. Le signal est transmis sur un câble coaxial avec connecteurs RCA.

- 1.Fait en sorte que le téléviseur et l'appareil sont éteints avant la connexion.
- 2.Connectez les câbles AV (non fourni) de la prise OPTIQUEsur le téléviseur au son système Home Cinéma ou numérique HiFi système, etc.

Interface commune

CI (Common Interface) fente est conçu pour accepter le module d'accès conditionnel (CA) et une carte à puce pour afficher les programmes de télévision payante et des services supplémentaires.

Contactez votre fournisseur de services d'interface commune pour obtenir plus d'informations sur les modules et abonnement.

S'il vous plait, notez que les modules CA et les cartes à puce ne sont ni accessoires fournis ni facultatifs de nous.


- 5** Wenn das Modul entfernt wird, wird folgende Nachricht auf dem Bildschirm auftauchen.

CI Module retiré

Attention

- Eteignez votre téléviseur avant d'insérer un module dans le connecteur d'interface commune.

- 1** Insérez le CAM correctement, la carte à puce est insérée dans la fente de CI, qui est situé sur le côté du téléviseur.

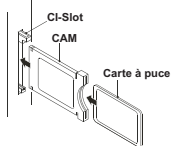


- 2** Allumez le téléviseur et il affichera le message ci-dessous si les modules CI est détectée. Attendez quelques instants jusqu'à ce que la carte est activée.

CI module estinsérés.

- 3** Informations détaillée sur la carte de CI en cours d'utilisation est affiché.

- 4** Appuyez sur le bouton OK pour accéder au menu de la carte. Reportez-vous au manuel d'instruction du module pour le réglage de détails.

03 Télécommande

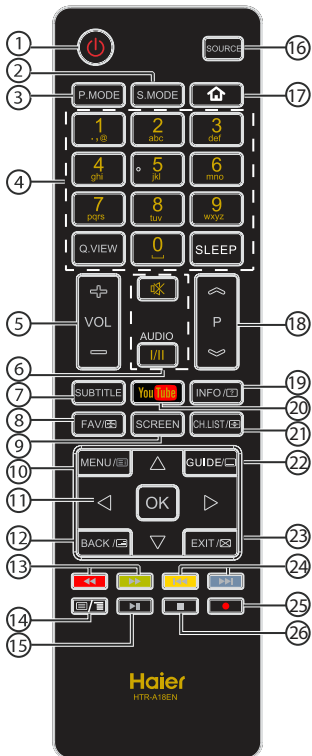


9	Ecran	Pressez pour changer le format de l'image
10	MENU / []	Pressez pour montrer les informations cachées. Dans le mode télétexte, pressez pour ouvrir la page INDEX.
11	[▲▼◀▶] OK	Pressez pour navigateur du menu d'écran. Pressez pour confirmer la sélection.
12	RETOUR/ []	Pressez pour revenir sur l'écran précédent. En mode télétexte, pressez pour entrer en mode mix.
13	(INVERSE) (AVANCER)	Pressez pour vite avancer ou inverser Playback en mode multimédia
14	[] / []	En mode télétexte, pressez pour ouvrir ou fermer la page télétexte. Pressez pour afficher le menu principale en mode MHL, comme exemple le menu APP.
15	lecture/pause	Pressez pour lecture/pause en mode multimédia. Commutateur temporel en mode DTV.
16	SOURCE	Pressez pour ouvrir la liste des sources d'entrée
17	[]	Pas de fonction
18	P ^ / v	Pressez pour changer de chaînes
19	INFO	Pressez pour afficher la chaîne d'information. Dans le mode télétexte, pressez pour afficher les informations cachées.
20	YouTube	Pressez pour ouvrir YouTube
21	Liste des chaînes / []	Pressez pour ouvrir la liste de chaînes. En mode télétexte, pressez pour changer l'image du haut, bas ou entièrement.
22	GUIDA / []	Premera per visualizzare la guida elettronica dei canali in modo TV. Premera per immettere la sotto-pagina di teletext.
23	ESCI / []	Premera per chiudere il menù a schermo. In modo teletext, premera per nascondere il testo.
24	(PRECEDANT) (SUIVANT)	Pressez pour sélectionner le fichier précédent ou suivant.
25	[] (ENREGISTRER)	Pressez pour enregistrer le programme TV que vous visionnez en mode DTV.
26	[] (STOP)	Pressez pour arrêter le playback multimédia.

FR

#	Tasto	Descrizione
1	[] (Mise sous ou hors tension)	Appuyer pour mettre le téléviseur sous ou hors tension.
2	MODE.S	Appuyer pour sélectionner le mode sonore.
3	MODE.P	Appuyer pour sélectionner le mode d'image.
4	0-9 VUE RAP VEILLE	Pressez pour entrer le numéro de la chaîne ou le mot de passe. Pressez pour passer à la dernière chaîne regardée. Pressez pour régler le temps de veille.
5	VOL +/-	Pressez pour ajuster le niveau du volume.
6	[] MUET AUDIO (I-II)	Pressez pour activer ou désactiver le son. Pressez pour sélectionner Mono, Nicam stéréo pour les chaînes ATV. Sélectionnez les langues audio pour les chaînes DTV.
7	SOUS-TITRE	Pressez pour activer ou désactiver le sous-titre.
8	FAV []	Pressez pour ouvrir la liste des chaînes favorites. Dans le mode télétexte, pressez pour enregistrer la page.

Insérer les piles dans la télécommande

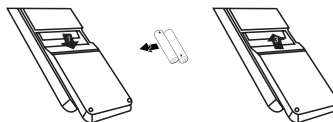





- 1.Retirer le couvercle de la pile.
- 2.Insérer des 2 piles Alcalines de 1.5V en tenant compte des polarités (+ou-) indiquer à l'intérieur de l'appareil.
- 3.Fixer les piles du couvercle. Remplacez avec de nouvelles piles quand la TV présente les symptômes suivant: le fonctionnement est instable ou irrégulier. Quelque fois la TV ne fonctionne pas avec la télécommande. Remarque:

- 1) Une pile alcaline est recommandée.
- 2) Retirer les piles quand elles sont déjà épuisées ou si la télécommande ne sera pas utilisée pendant une longue période.

TELETEXTE


Le télétexte est un système d'information diffusé dans certaines chaînes qui peuvent être consulté comme un journal. Il offre aussi accès au sous-titre pour des spectateurs avec des problèmes auditifs ou qui ne sont pas familier avec la langue de transmission (câbles réseaux, chaînes satellite, etc.)

Pressez:	Vous obtiendrez:
 TEXTE	Il est utilisé pour appeler ou sortir du mode télétexte. le résumé apparait avec une liste d'éléments pouvant être accessible. A Chacun de ces éléments correspond 3 numéros de pages.
SELECTIONNER UNE PAGE  	Entrer le numéro de la page requise en utilisant de 0 à 9 en haut/bas. Exemple : page 120, entrer 120. Le numéro est affiché en haut à gauche, le compteur tourne, puis la page est affichée. Répétez cette opération pour voir une autre page. Si le compteur continu a cherché, ceci signifie que la page n'est pas transmise. Sélectionnez d'autre numéro.
ACCES DIRECT AUX ELEMENTS 	Les couleurs sont affichées en bas de l'écran. les 4 touches colorisées sont utilisées pour accéder aux éléments ou aux pages correspondantes. Les zones colorisées éclairent quand l'élément ou la page n'est pas disponible.
MENU/☐ INDEX	Ceci renvoie aux pages de contenu (généralement la page 100).
GUIDE/☐ CODE SECONDAIRE	Appuyez la touche et entrez les 4 chiffres digitaux pour faire entrer une page secondaire.
FAV/☒ MAINTENIR	Pour rester figer sur la page.
INFO/? INDIQUER	Pour afficher ou masquer les informations cachées (Solutions de jeux).
ARRIERE/☐ MIX	Ceci superposera les données du télétexte au-dessus de l'image TV. Appuyez encore la touche pour revenir au texte intégral.
SORTIE/☒ SORTIE	Cache le télétexte.
LISTE DES CHAINES/☐ TAILLE	Activez l'image en haut, en bas.

04 OPERATION

Première installation

S'il vous plaît, en se référant à la notice pour la première installation.

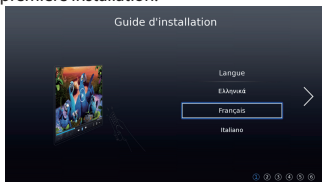

Remarque: Déterminer le mot de passe initial de votre TV.


Si le pays que vous sélectionnez est la France, le mot de passe ne peut pas être déterminé par 0000.




FR

Home:

Pressez la touche [ACCUEIL] pour entrer le Menu général. Pressez les touches [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner les sources et applications. Pressez OK pour sélectionner.

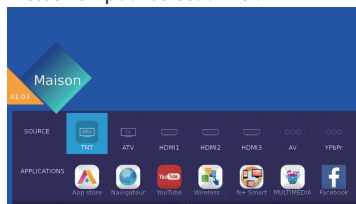


APPLICATIONS

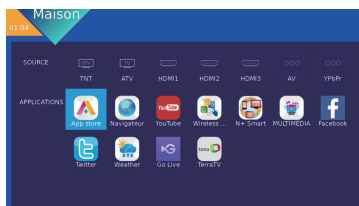


REGLAGES TV

Pressez la touche MENU pour afficher le menu principal. Pressez les touches [▼] / [▲] / [◀] / [▶] pour sélectionner ce dont vous désirez configurer. Pressez OK pour enregistrer les réglages.

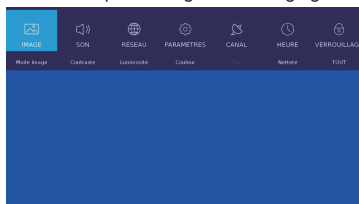

Image

Pressez la touche [MENU] pour afficher le menu principal.
Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner le menu image.

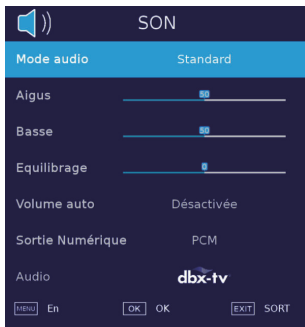

1. Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner:
Mode image/Contraste/Luminosité/L Couleur/tint/Acuiteur/
Retro-eclairage/Temperature de couleur/Rapport d'aspect/
Réduction de bruit.
2. Pressez les touches [◀]/[▶] pour modifier ou sélectionner.

Mode d'image

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le mode d'image,
puis pressez [◀]/[▶] Touches pour choisir.(Optionnel: niveau
classique d'utilisation d'économie).

Remarque: Pressez PMODE pour directement sélectionner le mode photo

Standard	Le mode par défaut, pour permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une haute qualité d'images sous un éclairage normal.
Modéré	Les couleurs des images sont atténuées pour protéger les yeux.
Utilisateurs	Paramètres d'image définis par l'utilisateur.
Économie	Réduire la luminosité de l'écran, contraste amélioré pour une économie d'énergie.
Coloré	Ce mode permet d'améliorer le contraste et la netteté pour rendre l'image plus vive.

Contraste/Luminosité/Couleur/Netteté

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner, et pressez [◀]/[▶] pour modifier

Contraste	Modifier le contraste de l'image.
Luminosité	Modifier la luminosité de l'image
Couleur	Modifier la couleur de l'image
Netteté	Modifier la netteté de l'image

Température de couleur

Modifier la couleur globale de l'image.

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la température de couleur,
puis pressez [◀]/[▶] Pour sélectionner.(Optionnel: Froid, Normal, Chaud).

Froid	Produit une image bleu douce.
Normal	Produit une image vive.
Chaud	Produit une image douce rougeâtre

Rapport d'aspect

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le rapport d'aspect,
pressez [◀]/[▶] Pour sélectionner.(Optionnel: Standard, 16:9, 4:3, Zoom1,
Zoom2).

Réduction de bruit



Régler l'option pour éliminer l'intensité du bruit des images

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la réduction des bruits,
pressez [◀]/[▶] Pour sélectionner Pour sélectionner Allumer/Eteint.

Suono

Pressez la touche [MENU] pour afficher le menu principal.

Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner son dans le menu principal.

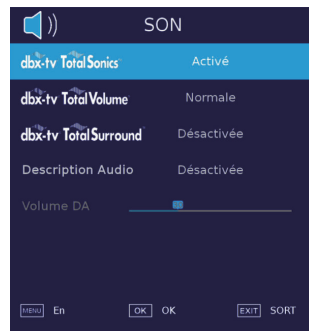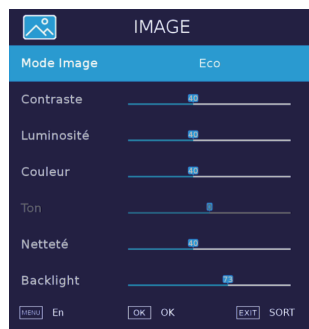

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner: Mode Son/Aigu/Bass/Balance/
niveau de volume automatique/Quadriller/Sortie numérique/Description audio/
Volume AD

Pressez OK / [◀]/[▶] pour sélectionner ou modifier.

Mode sonore

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le mode sonore, puis presser
[◀]/[▶] Touche de sélection. (Optionnel: Standard/Musique/Films/Nuit/Utilisateurs).
Remarque: Appuyez SMODE pour sélectionner rapidement le mode son.

Standard	Produit un son bien équilibré dans tout environnement.
Musique	Maintient le son original. Bien pour les programmes musicaux.
Films	Améliore l'aigu et la basse pour une riche expérience musicale.
Nuit	Améliore la voix pour le sport.
Utilisateurs	Sélectionner pour personnaliser les paramètres sonores.

Balance

Modifier les sorties gauche et droite de la balance.

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'équilibre, puis presser
les touches [◀]/[▶] à modifier.

Niveau de volume automatique

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner le niveau de volume automatique,
puis presser les touches [◀]/[▶] à choisir Allumer/Eteint. Quand "Allumer" est
sélectionner, le volume aura tendance à rester constant.

Amélioration Audio

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner l'amélioration Audio, puis
presser les touches [◀]/[▶] à choisir Eleindre/Encadrer/dbx-tv.
Quand vous choisissez dbx-tv, les options suivantes afficheront dbx-tv>Total
Sonic/dbx-tv Volume total/dbx-tvencrclé.

Sortie numérique

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la sortie numérique, puis
presser les touches [◀]/[▶] à sélectionner.(Options: PCM, Auto)

Description audio


Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner description Audio, puis
presser les touches [◀]/[▶] à modifier.

Volume AD

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Volume AD, puis presser
les touches [◀]/[▶] à modifier.

Menu Réseau

Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner le réseau dans le menu principal.
Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner : Configuration réseau/IP
ConfigRéseau info/Réseau test

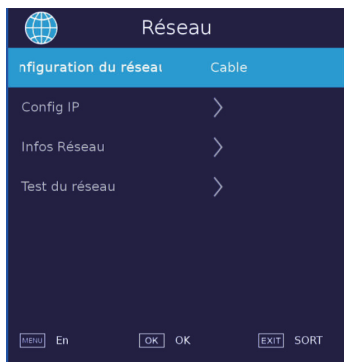

Configuration Réseau

Sélectionner le Wifi ou le câble réseau

Pressez les touches ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner la configuration réseau,
Puis la touche OK pour confirmer.

IP/Configuration Wifi




NTest Réseau



Info Réseau




Recherche automatique de Wifi

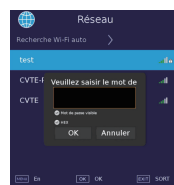


INSTALLATION

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner: langue/langage audio/sous-titreLangage
/Défiance auditive/Ecran bleu/fichier système PVR/première foisInstallation/Mise à jour
du software(USB)/mise à jour(NET)/réinitialisation TV/HDMI CEC / HDMI Port Setting/
HbbTV/Usage Mode.

Pressez [◀]/[▶] pour configurer.

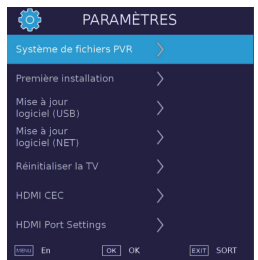

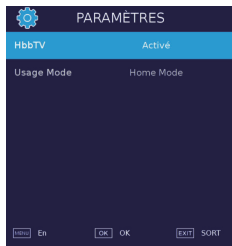

Langue
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la langue.
 Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour sélectionner l'affichage de langue.

Langue Audio
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner la langue audio.
 Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour sélectionner la langue audio

Langage sous-titre
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner langage sous-titre.
 Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour sélectionner langage sous-titre.

Déficience auditive
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Déficience auditive.
 Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour l'activer ou le désactiver.

Ecran bleu
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner écran Bleu.
 Appuyez sur les touches [◀]/[▶] pour l'activer ou le désactiver.



Système de fichier PVR
 Enregistrez le programme sélectionné.
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour PVR, puis appuyez sur la touche Ok pour confirmer



Première installation
 Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner première installation,
 Puis appuyez sur la touche Ok pour accéder au sous-menu.
 Les détails se trouvent à la page 1.

Mise à jour logicielle(USB)


Réinitialisation TV



HDMI CEC



Port de configuration HDMI

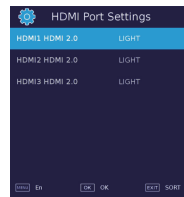


Remarque: quand vous choisissez HDMI2.0 plein, ce HDMI peut recevoir 2160p @60hz4:4:4; Quand vous choisissez HDMI2.0 lumineux, ce HDMI peut recevoir 2160p @60hz4:2:0 et plus bas.
 HbbTV Vous pouvez sélectionner Allumer/Eteindre pour la TV Hbb...
 Mode d'usage Vous pouvez sélectionner le mode maison ou mode foyer.
 Quand en mode magasin, l'étiquette suivant s'affichera.



S'il vous plaît, se référer au dessin spécifique réel de la TV

Canal

Appuyez sur les touches [▼]/[▲] pour sélectionner: Antenne DVB/Scan Automatique/ analyse manuelle Scan/Scan numériques manuel/liste de canal/Informations sur le signal. Appuyez sur la touche OK / [◀]/[▶] pour entrer

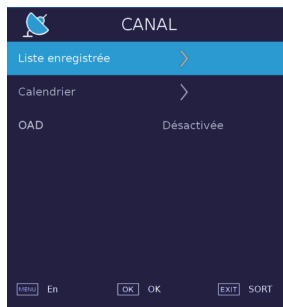

Réglage automatique



Réglage manuel



Réglage digital



Liste de canal



Signal d'informations



Liste des canaux



Liste des planifications

Calendrier	01:25	01 jan	Editer	Trier par nom / heure / chaîne	Effacer
Heure	Date	Titre du		Titre de la chaîne	

Temps


Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner: temps d'arrêt/temps de début/temps de veille/OSD/Temp/Arrêt automatique/fuseau horaire. Pressez les touches [◀]/[▶] pour configuration.



Temps d'arrêt



Temps de début

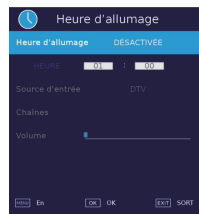

Temps de veille

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner temps de veille. Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner. (Optionnel: Eteint, 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min).

Temps OSD

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner temps OSD, Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner. (Optionnel: Toujours 5s, 15s, 30s, 60s).

Veille automatique


Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner veille automatique, Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner. (Optionnel: Eteint, 3H, 4H, 5H).

Fuseau horaire


Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner Fuseau horaire, Pressez les touches [◀]/[▶] pour sélectionner.

Verrouiller

Pressez les touches [▼]/[▲] pour sélectionner: Système/lieu de verrouillage/réglage du mot de passe/canal/Verrouillage/orientation parental. Pressez les touches [◀]/[▶] pour configuration.

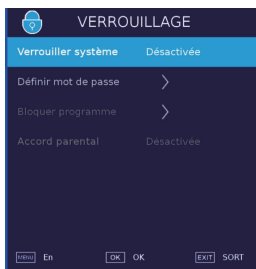

Configurer le mot de passe



FR

OPERATION

Verrouiller le canal



Autorisation parentale

Certain programme ne sont pas appropriées aux enfants, sauf par Autorisation parental

Ces derniers peuvent les rendre automatiques.

Pressez les touches ▼/▲ pour sélectionner Autorisation parental.

Pressez les touches ▼/▲ pour sélectionner Eteint, 4,5,6,7...18.(Age de l'enfant)

Remarque: Utiliser cette fonction incombe l'usage d'un code à quatre chiffres. Le mot de passe de l'usine est 0000. Si vous perdez le mot de passe,


vous pouvez utiliser le super mot de passe:9443.

SMART MEDIA

Films



Musique

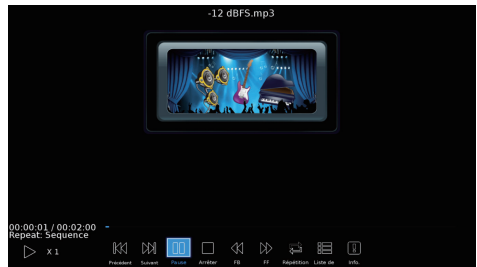

Photos











Guide des programmes

Pressez la touche [Guide] pour entre le GUIDE DES PROGRAMMES menu.



05 Dépannage

Symptômes phénoménaux		Elements a inspecter
Images	Audio	
 Neigeux	 Bruit	Position de l'antenne, direction ou position
 Etrange	 Son normal	Position de l'antenne, direction ou position
 Interférence	 Bruit	Appareils électroniques, voiture/motocyclettes, lumière fluorescente
 Image normale	 Muet	Volume (voire si Muet est activé ou si les systèmes de connections audio ne sont pas correctes)
 Kein Bild	 Stumm	Stromkabel ist nicht angesteckt Stromschalter ist nicht an Kontrast und Helligkeit/Lautstärke einstellen Standby Taste auf der Fernbedienung drücken, um zu überprüfen
 Keine Farbe	 Normales Audio	Farbkontrolle
 Bild bricht ab	 Normales oder schwaches Audio	Kanal neu stimmen
 Keine Farbe	 Rauschen	Fernsehsystem
 Schwarze Balken oben und unten	 Normales Audio	Seitenverhältnis ändern

FR

Diagnostic des anomalies

<p>Ma TV n'envoie pas d'image à mon Laptop/PC connecté</p>	<p>Certains PC et Laptop quand on les connecte avec un câble VGA (le connecteur bleu à 15 broches sur votre PC ou ordinateur portable) nous recommandons d'effectuer par la suite certains réglages sur notre clavier pour avoir l'image sur notre TV ou d'autres périphériques externes. C'est régulièrement le cas de F7 (Dell) ou F4 (HP/Samsung) ou F5 (Toshiba). Sur le Laptop, vous devriez presser la touche "Fn" au même moment que la touche "F"</p>
<p>Mon PC/Laptop est connecté à ma TV j'ai l'image mais pas de son. Pourquoi? F</p>	<p>Le câble VGA ne prend en charge que la transmission d'image et de vidéo. Il faut brancher un câble séparé connecté à la prise pour écouteurs (jack de 3,5mm) sur votre PC ou ordinateur portable (PC Audio IN) au port de votre TV (3,5mm). Vous devez sélectionner l'option "PC" à l'aide du bouton Source de votre télécommande. Autrement connectez votre PC/Laptop en utilisant un câble HDMI si votre PC/Laptop a un connecteur HDMI. HDMI est à la fois audio et vidéo.</p>
<p>Das Bild erneuert seine Größe nicht, wenn der Kanal gewechselt wird.</p>	<p>Überprüfen Sie, ob das Fernsehbild Seitenverhältnis auf „Auto“ auf allen Eingangsquellen ATV, DTV, SCART, HDMI gestellt ist. Um das Seitenverhältnis (Auto, 4:3 oder 16:9) einzustellen, drücken Sie den Source Knopf auf Ihrer Fernbedienung und starten Sie bei ATV und wiederholen Sie dies für jede Eingangsquelle, da jede Eingangsquelle unabhängig kontrolliert wird. Drücken Sie den Fernsehmenü Knopf. Drücken Sie den rechten Pfeil, um das Bilduntermenü zu erreichen. Drücken Sie den unten Pfeil, um das Seitenverhältnis auszuwählen. Wählen Sie Auto aus. Drücken Sie Beenden. Wiederholen Sie dies für alle Eingangsquellen.</p>
<p>J'ai juste connecté à un lecteur DVD ou autre périphériques a ma TV et ça ne fonctionne pas.</p>	<p>Ceci s'applique à tous équipements connectés à la TV</p> <ol style="list-style-type: none">1. Eteignez à la fois la télévision et le lecteur DVD (les prises retirées de la prise électrique murale, non pas en veille).2. Eteignez tout équipement connecté à la fiche SCART3. Déconnecter le câble SCART de la TV4. Brancher et allumer la TV5. Brancher et allumer le lecteur DVD6. Sélectionner HDMI au Menu7. Presser Jouer sur le lecteur DVD et vérifier que le film joue <p>Remarque: la fiche SCART a la priorité par rapport à HDMI et il est plus important que l'appareil connecté au câble SCART de la TV soit mis hors tension (pas en veille).</p> <p>Veuillez suivre ces instructions. Si l'appareil et le lecteur DVD fonctionnent, le téléviseur ne présente aucun problème, mais est simplement embrouillé.</p> <p>Il est possible que le câble HDMI ait été déconnecté puis reconnecté alors que le téléviseur était sous tension.</p> <p>Ne jamais déconnecter ou connecter un câble HDMI ou tout autre appareil numérique avec des appareils sous tension.</p> <p>Toujours mettre un appareil hors tension avant de le déconnecter ou de le connecter à un autre appareil numérique.</p>

La résolution des problèmes de la TV numérique et les solutions possibles

L'image est pixélisée

Un exemple typique des problèmes de réception comprennent la destruction des images ou la congélation des images, quelque fois il y'a des grincements de son ou il y'a perte de son ou il y'a même pas de réception.

Ton image peut rompre dans le pixel à cause du numérique et la perte du signal. La perte du signal se produit à cause d'autres problèmes avec de faibles signaux (vu l'antenne de la TV) ou tu es connecté à un câble de faible signal. Si le câble a un signal faible utilise un amplificateur. Un technicien de câble peut vous installer un amplificateur en ligne ou un préamplificateur. ça va booster la force du signal et réparer le problème du pixel.

Si tu reçois ton signal TV par satellite, vérifie si ton antenne ne pas bouger suite au vent, ou que le signal n'est pas bloqué par les arbres. Les arbres peuvent être un problème car le signal de la TV peut dépendre si l'arbre est entre l'antenne satellite.

Chaîne perdu

Il se peut que tu aies des chaînes perdues ou des chaînes de mauvaises qualités.

Quelque fois le service interactif (bouton rouge) ne fonctionne pas. C'est généralement dû au faible signal ou, vue de l'antenne TV.

Antenne TV

La Télévision digitale terrestre vient à ta TV par une antenne. L'ancienne antenne qui était bien pour l'analogique TV peut ne pas travailler sur la TV digitale et aurais besoin d'une mise à niveau. Si tu reçois quelques chaînes mais pas l'ensemble des chaînes TV sur ta chaîne digitale DTV comme par exemple BBC1, BBC2, Canal4, mais non ITV ou canal 5, généralement c'est parce que votre antenne est de type de bande étroite et se doit d'être changé en de bande large.

Fils et câbles défectueux

Vérifier votre TV. Les fils à l'arrière sont-ils correctement connectés à la tension secteur, à l'antenne, au décodeur, au lecteur vidéo et DVD ou à l'enregistreur ? Les fils SCART sont connus pour se desserrer au fil du temps et peuvent engendrer des problèmes audio ou vidéo (image). Il se peut que le son ne sorte pas à gauche comme à droite, ou des deux côtés, ou que les couleurs soient mauvaises ou floues. Insérez solidement les câbles SCART pour résoudre le problème.

Les prises de HDMI doivent être enfoncées fermement; c'est seulement le dernier millimètre que fait la connexion.

Typiquement la partie en plastique noire de la prise de HDMI devrait être très proche ou en contact avec le corps de la télévision ou du composant.

Lors du branchement des câbles HDMI, vous pouvez rencontrer des problèmes si les câbles de HDMI sont branchés quand la télévision ou les autres composants sont allumés. Éteignez toujours le téléviseur et le composant que vous branchez.

Si vous avez vérifié les prises et les prises électriques, éteignez la télévision et tout ce que vous avez branché au téléviseur, et les allumez ensuite de nouveau.

J'ai connecté mon PC à la TV. Il n'y a pas de son.

Si vous vous connectez sur votre pc ou le laptop à la télé en utilisant un vga (15 broches sous D) pas de câble audio, vous avez besoin de relier un câble audio distincte de la télé au pc ou au laptop.

Couleur inhabituelle et tonalité effritée

Même dans un nouveau HDTV, la couleur et la tonalité peuvent présenter des irrégularités, ceci est dû au réglage de la TV suite aux intempéries du milieu dans lequel elle se trouve. Pour pallier à ce type de problème, remédier à cela en configurant l'image en mode normal dans l'option paramètres. Il est conseillé de le faire manuellement. Ce problème est souvent dû au paramètre de l'image.

Contour Blanc

Suite à un excès d'acuité on peut se trouver confronté à ce genre d'image, ou bien si votre téléviseur utilise une technologie d'amélioration de bords de traitement. Aller au menu image et ajuster la netteté jusqu'à ce que le contour blanc disparaisse. Si la modification des contours est possible, essayer de le désactiver en activant le menu de service.

Vidéo instable

Quand la vidéo devient instable, ceci apparaît le plus souvent quand la force du signal est très élevée. Si le problème persiste, consulter votre fournisseur de câble. Si la fréquence du câble est faible, essayer de l'augmenter à l'aide d'un amplificateur.

L'image ne remplit pas l'écran

Ceci apparaît quand on relie le PC ou le Laptop à la TV, cherchez la configuration sur votre PC ou Laptop (Windows > démarrer > panneau de configuration > apparence et personnalisation > réglage d'image) et sélectionner la meilleure résolution. Sur votre TV : - TV Menu > résolution > réglage puis essayer AUTO, agrandissement1 ou agrandissement2 pour la meilleure résolution.

Connexion USB

La connexion USB fonctionne avec les fichiers *.jpg(photo) et *.mp3(musique). S'il vous plaît noter que la TV ne reconnaît pas Apple, iPhone, ou un iPod connecté sur elle. La TV peut jouer plusieurs types de fichiers mais dû à la multitude de formats, certains formats ne sont pas encore d'actualité dans notre technologie et de ce fait, nous ne vous garantissons pas que la TV puisse lire tous ces types de fichiers.

06 SPECIFICATION

75'' HAUTE DEFINITION DIGITAL DIODE ELECTRO-LUMINESCENTE AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDE TV

Qualité d'image du téléviseur:	HD Numérique intégrée. Taille d'Ecran: 190.5 cm Resolution 3840 x 2160 Pixels.
DTV Antennedécodeur	DVB-T/T2, DVB-C 16/32/64/128/256 QAM Modulation/QPSK MODULATION MPEG2, MPEG4, H.265
Connectivité:	3 HDMI prises de courant. 1 RJ45 Prise de courant. RF d'apport de prise de courant. Composante de prise de courant vidéo. Composante de prise de courant. 3 ports USB. 1 port de casque de musique. 1 port optique. Systèmes pris en charge: PAL+SECAM Numéro de stockage des chaines:99CH(ATV);700CH(DVB-T/T2+DVB-C) TV (RF):75 Ω déséquilibre. YPbPr/HDMI Video d'apport:480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p,2160p
Qualité du son:	NICAM système de son stéréo. 2 x 10 watts RMS puissance de sortie
Consommation d'énergie en mode veille	≤0.50W
Fonctionsnumériques:	Digitalement interactif. Texte numérique. Diffusion vidéo numérique (DVB) sous-titres accessible. Configuration automatique. Détection automatique de nouvelles chaines. Actuel et guide de programme suivant. 7 jours guidés des programmes électroniques. Meilleur en compatibilité de TV. CI slot. Description audio compatible.
Caractéristiques supplémentaires:	Antenne UHF/VHF;minuterie d'arrêt;contrôle parentale; image et texte Télécommande avec piles 2 x AAA (intégrer). Taille du socle VESA: 200 x 400 mm Taille de l'emballage (L x H x P) : 1880 x 215 x 1160 mm Taille de l'ensemble avec le support (L x H x P) : 1679x1028x363 mm Taille de l'ensemble sans le support (L x H x P) : 1679x963x68 mm Poids lors de l'emballage: 45 kg poids avec support: 33.8 kg poids sans support: 32.6 kg

* Les spécifications fournies sur ce téléviseur sont uniquement à titre indicatif
Des modifications seront apportées à ce produit au fur et à mesure que notre technologie évoluera.
Le design et la spécification sont de même susceptibles de changer sans notice

Haier