



MARQUE: ASUS
REFERENCE: Z301ML-1H009A
CODIC: 4345100



NOTICE
↓

Tablette ASUS

MANUEL électronique

ASUS



(Pour le modèle P028)

INFORMATIONS SUR LES DROITS D'AUTEUR

Aucun extrait de ce manuel, incluant les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduit, transmis, transcrit, stocké dans un système de restitution, ou traduit dans quelque langue que ce soit sous quelque forme ou quelque moyen que ce soit, à l'exception de la documentation conservée par l'acheteur dans un but de sauvegarde, sans la permission écrite expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS FOURNIT CE MANUEL "EN L'ÉTAT" SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS NON LIMITÉ AUX GARANTIES IMPLICITES OU AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISABILITÉ OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. EN AUCUN CAS ASUS, SES DIRECTEURS, SES CADRES, SES EMPLOYÉS OU SES AGENTS NE PEUVENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DÉGÂTS INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LES DÉGÂTS POUR MANQUE À GAGNER, PERTES DE PROFITS, PERTE DE JOUISSANCE OU DE DONNÉES, INTERRUPTION PROFESSIONNELLE OU ASSIMILÉ), MÊME SI ASUS A ÉTÉ PRÉVENU DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DÉGÂTS DÉCOULANT DE TOUT DÉFAUT OU ERREUR DANS LE PRÉSENT MANUEL OU PRODUIT.

Les noms des produits et des sociétés qui apparaissent dans le présent manuel peuvent être, ou non, des marques commerciales déposées, ou sujets à copyrights pour leurs sociétés respectives, et ne sont utilisés qu'à des fins d'identification ou d'explication, et au seul bénéfice des propriétaires, sans volonté d'infraction.

LES SPÉCIFICATIONS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE MANUEL SONT FOURNIES À TITRE INDICATIF SEULEMENT ET SONT SUJETTES À DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS, ET NE DOIVENT PAS ÊTRE INTERPRÉTÉES COMME UN ENGAGEMENT DE LA PART D'ASUS. ASUS N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE D'ÉVENTUELLES ERREURS OU INEXACTITUDES PRÉSENTES DANS CE MANUEL, Y COMPRIS LES PRODUITS ET LES LOGICIELS QUI Y SONT DÉCRITS.

Copyright © 2017 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.

CLAUSE DE RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basés sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, À VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

SERVICE ET ASSISTANCE

Visitez notre site multilingue d'assistance en ligne sur <https://www.asus.com/support/>

Table des matières

Conventions.....	7
Entretien et sécurité	7
1 Préparation de la tablette !	
Composants et fonctionnalités	9
Installer une carte mémoire.....	11
Retirer une carte mémoire.....	13
Installer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)	15
Retirer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles).....	17
Charger votre tablette	19
Allumer et éteindre la tablette.....	22
Première utilisation.....	23
ASUS ZenUI	24
Utiliser votre dock clavier ASUS (Optionnel)	25
Contenu de la boîte.....	25
Composants et fonctionnalités.....	25
Charger votre dock clavier ASUS.....	27
Pour associer votre tablette ASUS avec le dock clavier.....	28
Pour associer vos appareils Bluetooth avec le dock clavier ASUS	29
Attacher la tablette ASUS.....	30
Utiliser les touches spéciales	30
Détacher la tablette ASUS du dock clavier.....	32
Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile	33
ZenMotion.....	35
2 Écran d'accueil	
Fonctionnalités de l'écran d'accueil	37
Écran d'accueil	37
Personnaliser l'écran d'accueil.....	39
Raccourcis d'application et widgets	39
Fond d'écran.....	40
Écran d'accueil étendu	41
Régler la date et l'heure	42
Régler la sonnerie et les sons d'alerte	42
Réglages rapides.....	43
Notifications système	44
Météo et Heure.....	45
Météo	45
Horloge.....	47
Écran de verrouillage.....	50
Personnaliser l'écran de verrouillage.....	50
Personnaliser les boutons d'accès rapide.....	51
Recherche vocale	52
Ouvrir l'application Recherche vocale	52
Personnaliser les paramètres de recherche vocale.....	53

3	Garder contact	
	Gérer les contacts	55
	Ouvrir l'application Contacts.....	55
	Options de configuration.....	55
	Créer un profil.....	55
	Ajouter des contacts.....	56
	Personnaliser le profil d'un contact.....	56
	Configurer les contacts VIP.....	57
	Ajouter un événement spécifique à un contact.....	58
	Spécifier vos contacts favoris.....	58
	Importer des contacts.....	59
	Exporter des contacts.....	59
	Réseaux sociaux.....	60
	Lier les informations de vos contacts.....	60
	Envoyer un message	61
	Service de messagerie.....	61
4	Vos instants précieux	
	Capture d'images	63
	Ouvrir l'application Appareil photo.....	63
	Écran d'accueil de l'appareil photo.....	64
	Infos de localisation.....	64
	Paramètres photo.....	65
	Paramètres vidéo.....	65
	Autres paramètres.....	65
	Paramètres avancés.....	66
	Utiliser la galerie	73
	Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud.....	73
	Visualiser les informations de localisation d'une photo.....	74
	Partager des fichiers à partir de la galerie.....	75
	Supprimer des fichiers de la galerie.....	75
	Éditer une image.....	75
	Zoom avant et arrière.....	75
	Utiliser MiniMovie.....	76
5	Activités et travail	
	Utiliser des écouteurs	79
	Connecter la prise audio.....	79
	Email	79
	Gmail.....	79
	Do It Later	80
	Créer une tâche.....	80
	Établir la priorité des tâches.....	80
	Supprimer une tâche.....	80

	SuperNote	81
	Créer un bloc-notes	81
	Comprendre les icônes	82
	Partager un bloc-notes en ligne	82
	Partager une note	82
	Gestionnaire de fichiers	83
	Accéder au support de stockage interne	83
	Accéder au support de stockage externe	83
	Accéder à un service de stockage dans le Cloud	83
	Stockage dans le Cloud	84
	WebStorage	84
	FAQ ZenUI	84
6	Rester connecté	
	Wi-Fi	85
	Activer la connexion Wi-Fi	85
	Se connecter à un réseau Wi-Fi	85
	Désactiver la connexion Wi-Fi	86
	Bluetooth	86
	Activer la connexion Bluetooth	86
	Associer votre tablette à un appareil Bluetooth	87
	Dissocier un appareil Bluetooth	87
	Mode Avion	88
	Activer le mode Avion	88
	Désactiver le mode Avion	88
	Partage de connexion	88
	Partage de connexion USB	89
	Partage de connexion Wi-Fi	89
	Partage de connexion Bluetooth	90
	PlayTo	90
	Ouvrir PlayTo à partir du panneau des réglages rapides	90
	Ouvrir PlayTo à partir du menu des paramètres	90
7	Applications utiles	
	Outils spéciaux	91
	Calculatrice	91
	Mémo rapide	92
	Magnétophone	93
	Assistant audio	95
	Splendid	95
	Économiseur d'énergie	98

8	Gestion de l'appareil	
	Mettre à jour votre appareil.....	99
	Mettre à jour le système d'exploitation.....	99
	Stockage.....	99
	Sauvegarde et réinitialisation.....	99
	Sécuriser votre tablette ASUS.....	100
	Connaître les informations de votre tablette.....	103
	Appendice	
	Notices.....	105

Conventions

Pour mettre en valeur les informations essentielles offertes par ce guide, les messages sont présentés de la manière qui suit :

IMPORTANT ! Ce message contient des informations vitales devant être suivies pour compléter une tâche.

REMARQUE : Ce message contient des informations et des astuces additionnelles pouvant vous aider à compléter certaines tâches.

AVERTISSEMENT ! Ce message contient des informations importantes devant être suivies pour garantir votre sécurité lors de l'exécution de certaines tâches et ne pas endommager les données de la tablette et ses composants.

Entretien et sécurité

Instructions



Avis relatif à la sécurité routière : Il est fortement recommandé de ne pas utiliser cet appareil lors de la conduite de tout type de véhicule motorisé.



Cet appareil doit être utilisé dans un environnement dont la température ambiante est comprise entre 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Éteignez votre appareil dans les zones réglementées où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite. Respectez toujours les lois et règlements juridiques dans ces zones (ex : en avion, dans une salle de cinéma, dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux, de stations service, de sites de construction/démolition et autres zones réglementées).



Utilisez uniquement des adaptateurs et câbles approuvés par ASUS avec cet appareil. Référez-vous à l'étiquette située au dessous de l'appareil pour vérifier que l'adaptateur secteur répond aux exigences de tension.



N'utilisez pas de cordons d'alimentation, d'accessoires ou d'autres périphériques endommagés avec votre appareil.



Maintenez votre appareil au sec. N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité, tenez-le éloigné des liquides.



Vous pouvez faire passer votre appareil dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas le faire passer au travers de portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.



L'écran de l'appareil est en verre. Si l'écran est cassé ou fissuré, cessez d'utiliser l'appareil et évitez de toucher les zones cassées ou fissurées avec vos doigts. Envoyez immédiatement l'appareil au service après-vente ASUS le plus proche.



À pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Débranchez l'adaptateur secteur avant de nettoyer l'écran de l'appareil. Utilisez une éponge en cellulose ou un chiffon doux en peau de chamois.



Ne faites réparer l'appareil que par un technicien qualifié et certifié par ASUS.

Mise au rebut



Risque d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Jetez les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.



Ne jetez PAS ce produit avec les déchets ménagers. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que le produit (équipement électrique, électronique et batterie contenant du mercure) ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



Ne jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers. Le symbole représentant une benne barrée d'une croix indique que la batterie ne doit pas être jetée avec les déchets ménagers.



Ne jetez PAS l'appareil au feu. NE PAS COURT-CIRCUITER. Ne désassemblez PAS l'appareil.


Préparation de la tablette !

1

Composants et fonctionnalités

Prenez en main votre appareil et faites-le fonctionner en un clin d'œil.


Modèle P00L

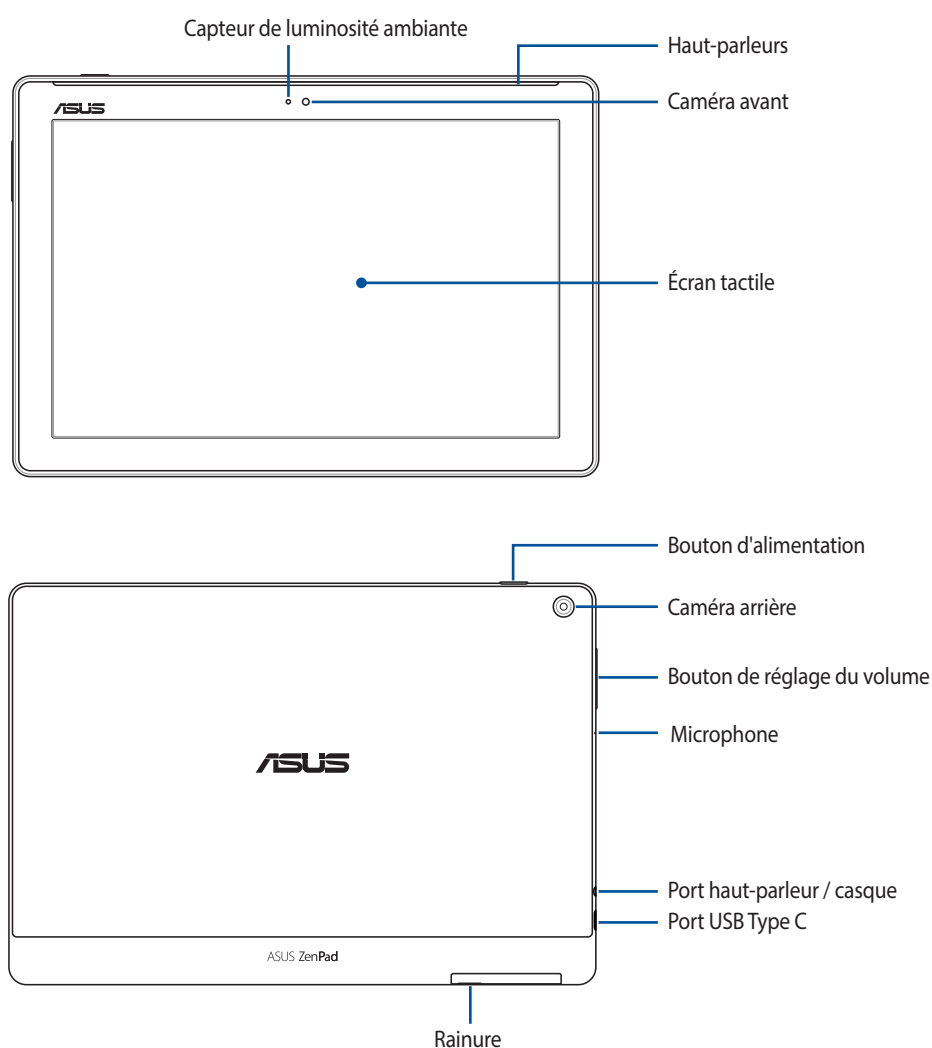

IMPORTANT !

- Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.
- Évitez de couvrir le capteur de luminosité ambiante avec votre protection d'écran afin d'assurer une détection précise de la luminosité ambiante pour un effet d'affichage optimal.

Modèle P028

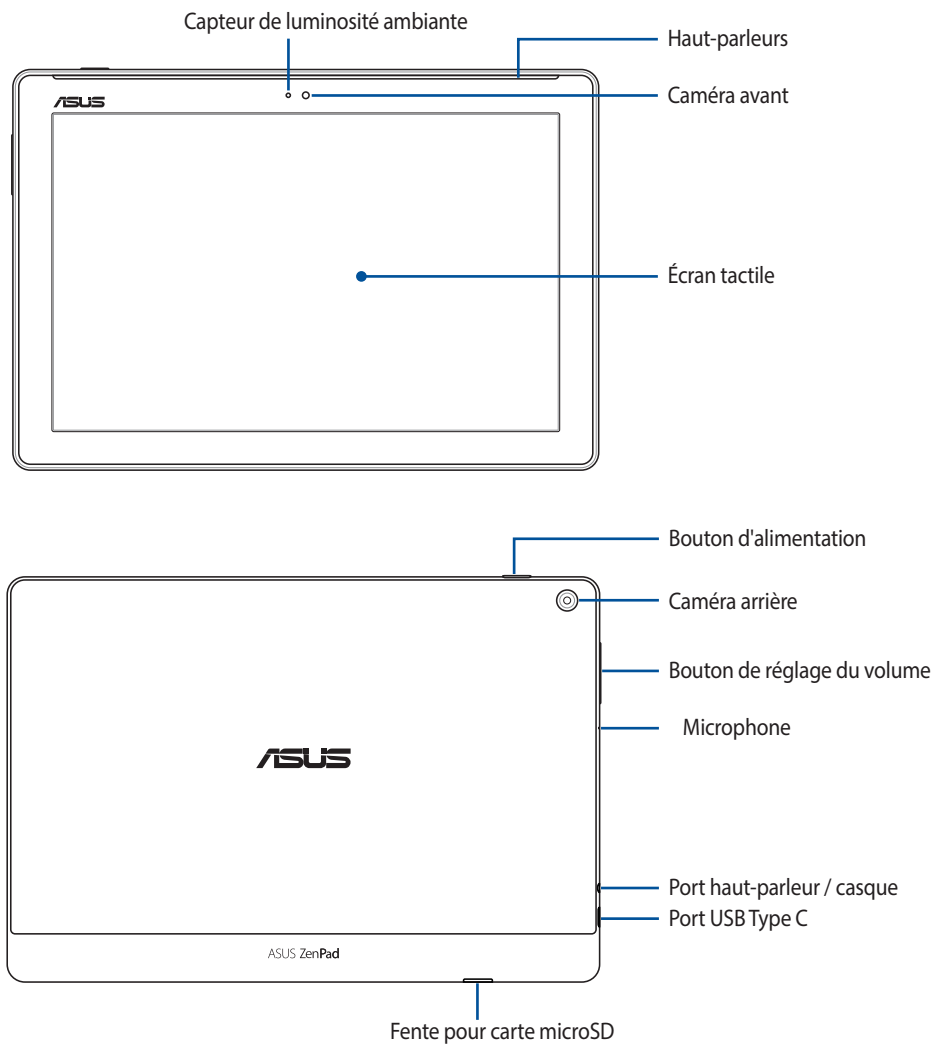

IMPORTANT !

- Gardez l'appareil, et tout particulièrement l'écran, au sec. L'eau ou toutes autres formes de liquides peuvent endommager l'écran.
 - Évitez de couvrir le capteur de luminosité ambiante avec votre protection d'écran afin d'assurer une détection précise de la luminosité ambiante pour un effet d'affichage optimal.
-

Installer une carte mémoire

Votre tablette ASUS prend en charge une carte mémoire microSD™, microSDHC™ et microSDXC™ d'une capacité maximale de 128 Go.

REMARQUE : Certains types de cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre tablette. Assurez-vous d'utiliser des cartes mémoire compatibles pour éviter les pertes de données ainsi que d'endommager l'appareil et / ou la carte mémoire.

AVERTISSEMENT ! Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.


Modèle P00L

Pour installer une carte mémoire :


1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte mémoire.

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle de l'emplacement et de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.
-

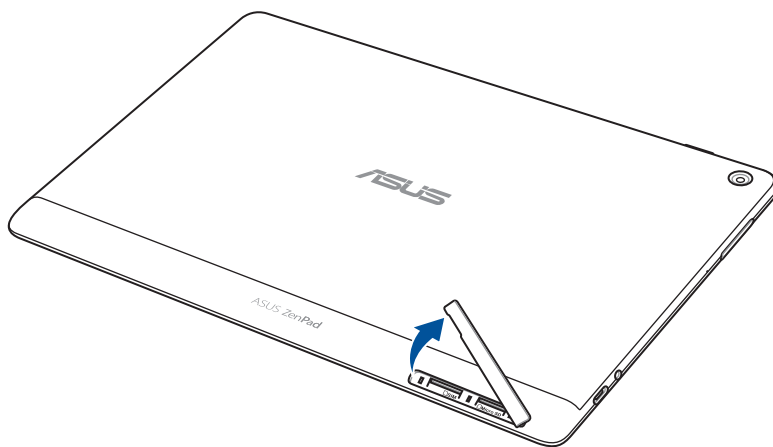

2. Aligned et insérez la carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire.
3. Poussez la carte mémoire dans son interface de connexion jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place.

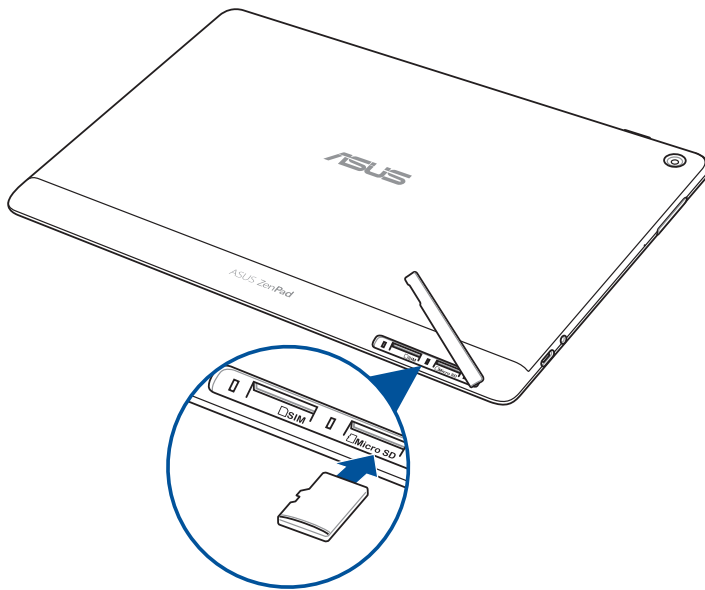


4. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.

REMARQUE : Après avoir installé une carte mémoire formatée, vous pouvez accéder à son contenu depuis **ASUS > Gestionnaire de fichiers > MicroSD**.

Modèle P028

Pour installer une carte mémoire :

1. Aligned et insérez la carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire.
2. Poussez la carte mémoire dans son interface de connexion jusqu'à ce que celle-ci soit bien en place.

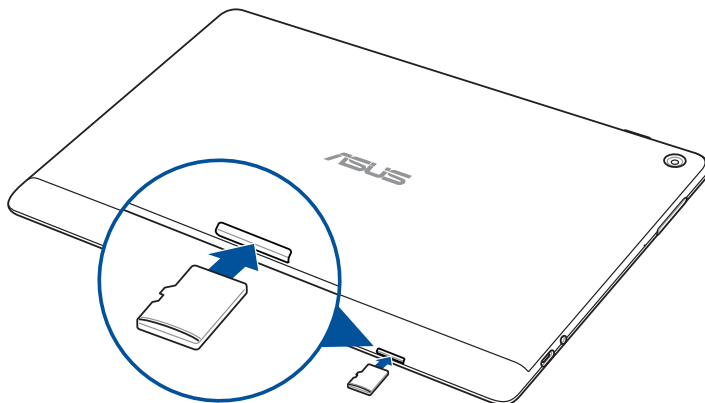

Retirer une carte mémoire

AVERTISSEMENT !

- Faites très attention lors de la manipulation d'une carte mémoire. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte mémoire.
 - Éjectez correctement la carte mémoire de sa fente. Pour ce faire, allez dans **Paramètres > Stockage**, puis appuyez sur ▲ sous l'option **Mémoire de stockage externe**.
-


Modèle P00L

Pour retirer une carte mémoire :


1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte mémoire.

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle de l'emplacement et de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.
-

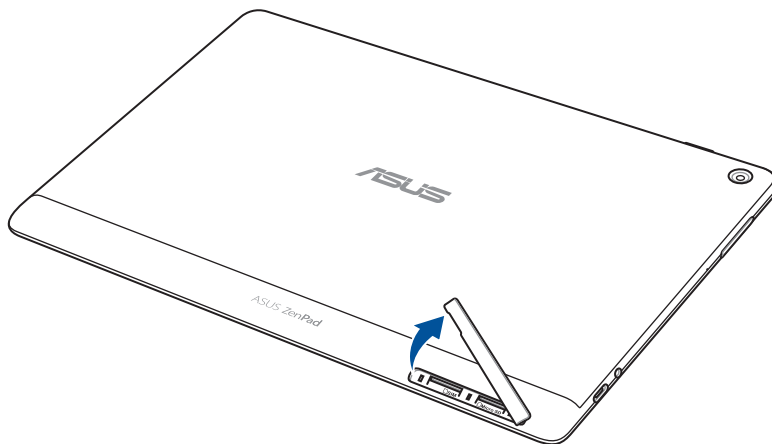

2. Appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter, puis retirez-la.

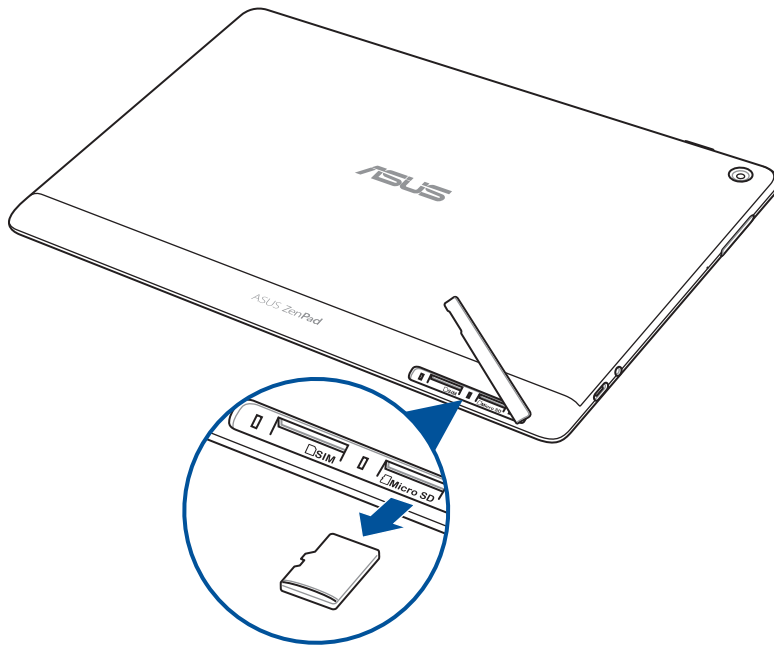


3. Remplacez le couvercle de l'emplacement de la carte mémoire.

Modèle P028

Pour retirer une carte mémoire :

1. Appuyez sur la carte mémoire pour l'éjecter, puis retirez-la.

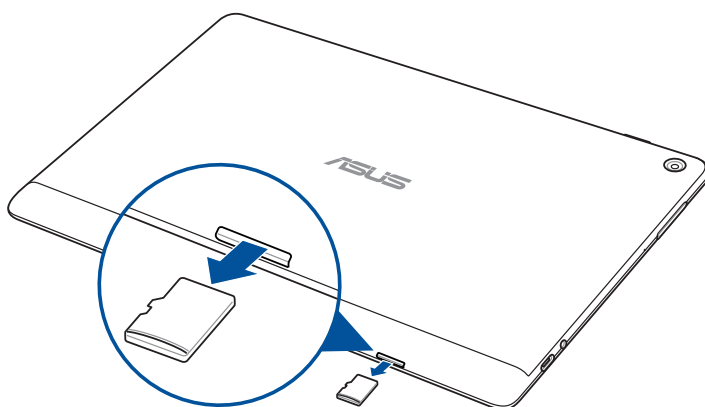

Installer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)

La fente pour carte micro SIM prend en charge les réseaux WCDMA. Certains modèles prennent en charge les bandes de réseau WCDMA et LTE.

REMARQUE : Pour éviter d'endommager les connecteurs, assurez-vous d'utiliser une carte micro SIM standard sans adaptateur SIM et n'utilisez pas de cutter.


AVERTISSEMENT ! Faites très attention lors de la manipulation d'une carte micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte micro SIM.

Pour installer une carte micro SIM :


1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte micro SIM.

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle de l'emplacement et de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte micro SIM.
-

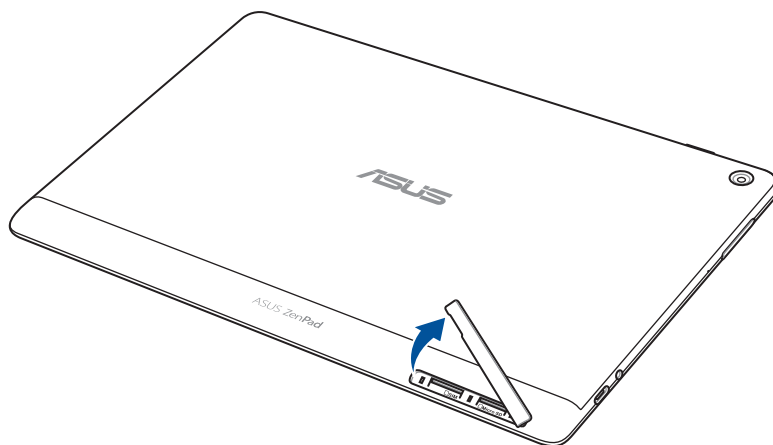

2. Aligned and insert the micro SIM card into the micro SIM card slot.
3. Push the micro SIM card into its connection interface until it is properly seated.

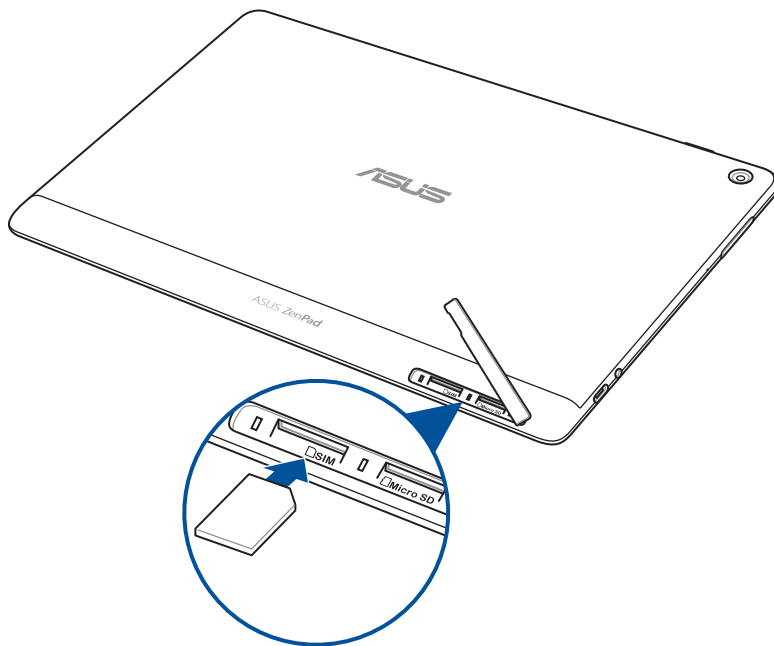

4. Replace the cover of the micro SIM card slot.

Retirer une carte micro SIM (sur une sélection de modèles)


AVERTISSEMENT ! Faites très attention lors de la manipulation d'une carte micro SIM. ASUS ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages ou pertes de données occasionnés à votre carte micro SIM.

Pour retirer une carte micro SIM :


1. Orientez votre appareil comme indiqué et ouvrez le compartiment de la carte micro SIM.

AVERTISSEMENT !

- Assurez-vous de ne pas endommager le couvercle de l'emplacement et de ne pas abîmer vos ongles en retirant le couvercle.
 - Ne retirez pas, ne détachez pas et ne tordez pas de force le couvercle de l'emplacement de la carte micro SIM.
-

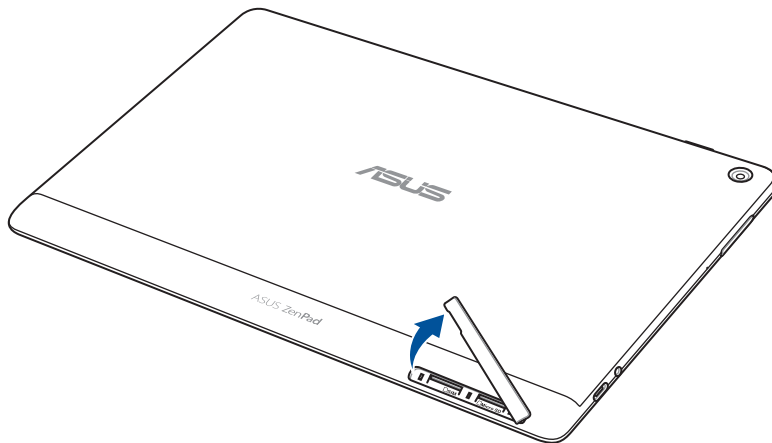

2. Appuyez sur la carte micro SIM pour l'éjecter, puis retirez-la.

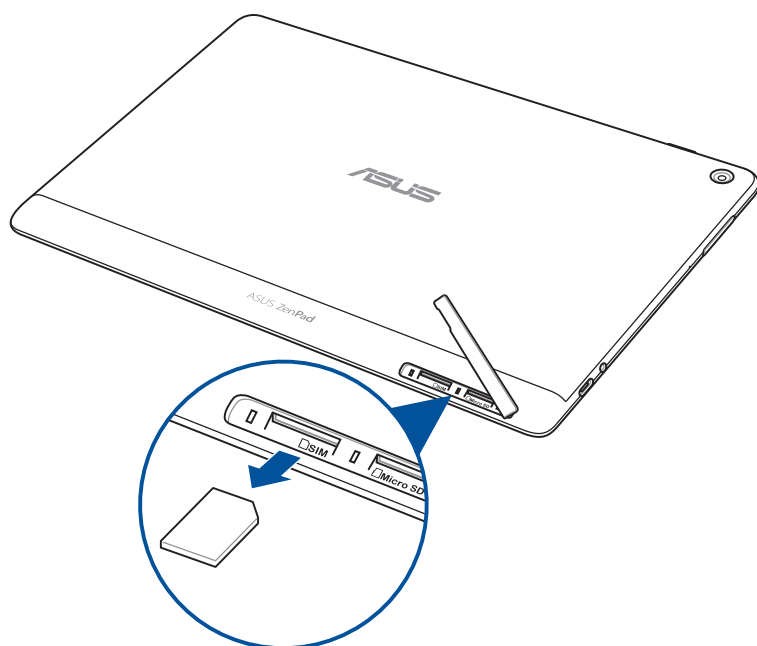

3. Replacez le couvercle de l'emplacement de la carte micro SIM.

Charger votre tablette

Même si votre tablette est livrée avec une batterie partiellement chargée, il est fortement recommandé de charger complètement la batterie avant d'utiliser la tablette pour la première fois. Lisez attentivement les instructions suivantes avant de recharger votre appareil.

IMPORTANT !


- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis pour recharger votre tablette ASUS. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur et de câble peut endommager l'appareil.
- Retirez le film de protection de l'adaptateur secteur et du câble USB avant de les utiliser.
- Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique fournissant un courant compris entre 100 V et 240 V.
- La tension de sortie de l'adaptateur secteur de l'appareil est de 5,2Vcc, 1A (pour Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) ou de 5Vcc, 2A (pour Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).
- Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est en cours de chargement, la prise électrique doit se trouver à proximité et être aisément accessible.
- N'exposez pas la tablette à la pluie, à l'humidité, tenez-la éloignée des liquides.
- N'utilisez pas la tablette à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit dont la température est trop élevée.
- Maintenez la tablette à distance d'objets pointus.
- Ne placez pas d'objets sur votre tablette ASUS.

AVERTISSEMENT !

- Votre appareil peut devenir chaud lors du chargement de sa batterie. Ceci est normal. Toutefois, si l'appareil est exceptionnellement chaud, déconnectez le câble USB et envoyez l'appareil, le câble et l'adaptateur secteur au service après-vente ASUS.
 - Pour éviter d'endommager votre appareil, son câble USB et son adaptateur secteur, assurez-vous que ces derniers sont correctement branchés avant de tenter de recharger la batterie.
-

Pour charger votre tablette :

1. Connectez une extrémité du câble USB Type C à l'adaptateur secteur.
2. Reliez l'autre extrémité du câble USB Type C à la tablette.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.

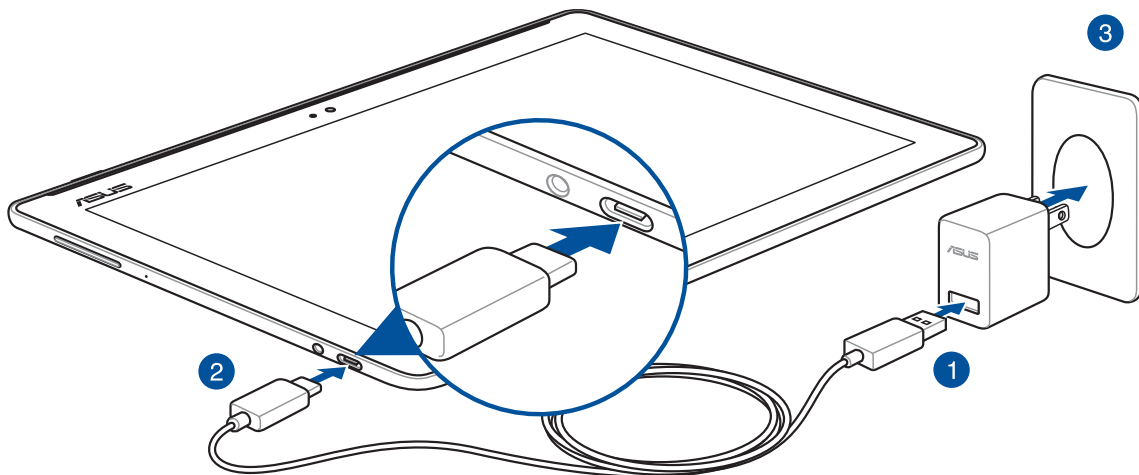

IMPORTANT !

- Chargez la batterie de la tablette pendant au moins huit (8) heures avant de l'utiliser pour la première fois.
- Les icônes suivantes indiquent l'état de charge de la batterie :

Faible Aucun chargement Chargement en cours Pleine



-
4. Lorsque la batterie est pleine, déconnectez d'abord le câble USB de la tablette avant de débrancher l'adaptateur secteur de la prise électrique.

REMARQUE :

- L'appareil peut être rechargé par le biais du port USB d'un ordinateur.
 - Le temps de rechargement de l'appareil via un port USB d'ordinateur est cependant plus long.
 - Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.
-

Conseils de conservation énergétique de la batterie

La durée de vie de la batterie est un élément important de votre tablette. Voici quelques conseils pouvant aider à préserver la consommation énergétique de la batterie de votre tablette.

- Fermez toutes les applications en cours d'exécution qui ne sont pas utilisées.
- Basculez l'appareil en mode veille (en appuyant sur le bouton d'alimentation) lorsque celui-ci n'est pas utilisé.
- Activez le mode d'économies d'énergie dans l'application ASUS Mobile Manager.
- Passez l'assistant audio en mode intelligent.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Baissez le volume.
- Désactivez la connexion Wi-Fi.
- Désactivez la connexion Bluetooth.
- Désactivez la fonction PlayTo.
- Désactivez la connexion GPS.
- Désactivez la rotation automatique de l'écran.
- Désactivez toutes les fonctions de synchronisation des données.

Allumer et éteindre la tablette

Allumer la tablette

Pour allumer la tablette, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'appareil démarre.


Éteindre la tablette

Pour éteindre la tablette :

1. Si l'écran est éteint, appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer. Si l'écran est verrouillé, déverrouillez-le.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé, puis appuyez sur **Éteindre** suivi de **OK**.

Mode veille

Pour basculer la tablette en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

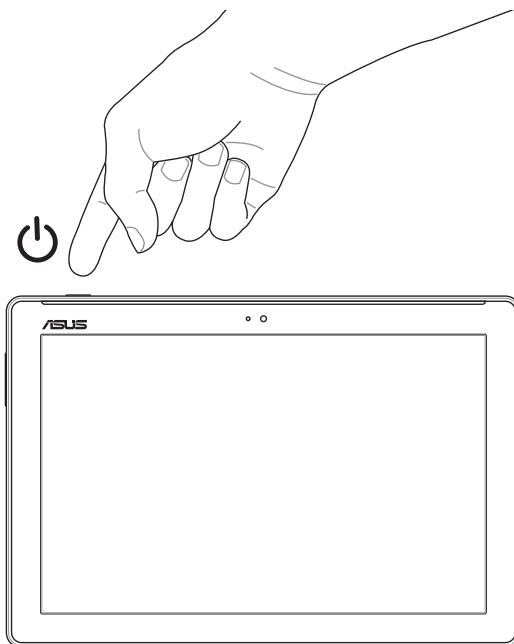

Première utilisation

Lors de la première utilisation de votre tablette, suivez les instructions apparaissant à l'écran pour sélectionner une langue, une méthode de saisie, configurer votre réseau mobile et Wi-Fi, vos comptes et les services de localisation.

Vous pouvez utiliser un compte Google ou ASUS pour configurer votre appareil. Si vous ne possédez pas de compte Google ou ASUS, vous pouvez facilement en créer un.

Compte Google

L'utilisation d'un compte Google vous permet de profiter des fonctionnalités Android suivantes :

- Gestion et accès à vos informations où que vous soyez.
- Sauvegarde automatique de vos données.
- Accès universel aux services Google.

Compte ASUS

L'utilisation d'un compte ASUS vous permet de profiter des avantages suivants :

- Service d'assistance ASUS personnalisé et extension de la garantie des produits enregistrés.
- Espace de stockage dans le Cloud gratuit.
- Accès rapide aux dernières mises à jour logicielles du produit.

ASUS ZenUI

Explorez la simplicité intuitive de l'interface ASUS ZenUI !

ASUS ZenUI est une interface charmante et intuitive, uniquement disponible sur les tablettes ASUS. Elle propose de nombreuses applications spéciales, qui sont intégrées dans ou avec d'autres applications pour satisfaire vos besoins personnels et vous simplifier la vie. ASUS ZenUI vous laisse libre de vous divertir sans contraintes avec votre tablette ASUS.



FAQ ZenUI

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foire aux questions) ou faites part de vos commentaires dans le forum des utilisateurs.



Appareil photo

Grâce à la technologie PixelMaster, capturez vos moments précieux dans un rendu photo et vidéo de grande qualité et des plus réaliste.




Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre tablette ASUS.




Do It Later

Répondez à vos emails, vos SMS et vos appels, ou lisez les dernières actualités en ligne au moment qui vous convient le mieux.

REMARQUE : La disponibilité des applications ASUS ZenUI varie en fonction du pays d'achat, de l'unité de gestion des stocks ou des modèles de tablettes ASUS. Appuyez sur  à partir de l'écran d'accueil pour vérifier la disponibilité de ces applications sur votre tablette ASUS.

Utiliser votre dock clavier ASUS (Optionnel)


Contenu de la boîte

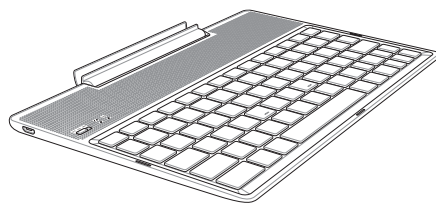

Dock clavier ASUS




Manuel de l'utilisateur

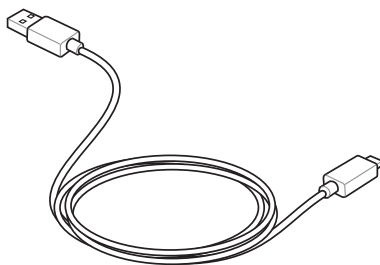

Câble micro USB

REMARQUE : Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, veuillez contacter votre revendeur.

Composants et fonctionnalités

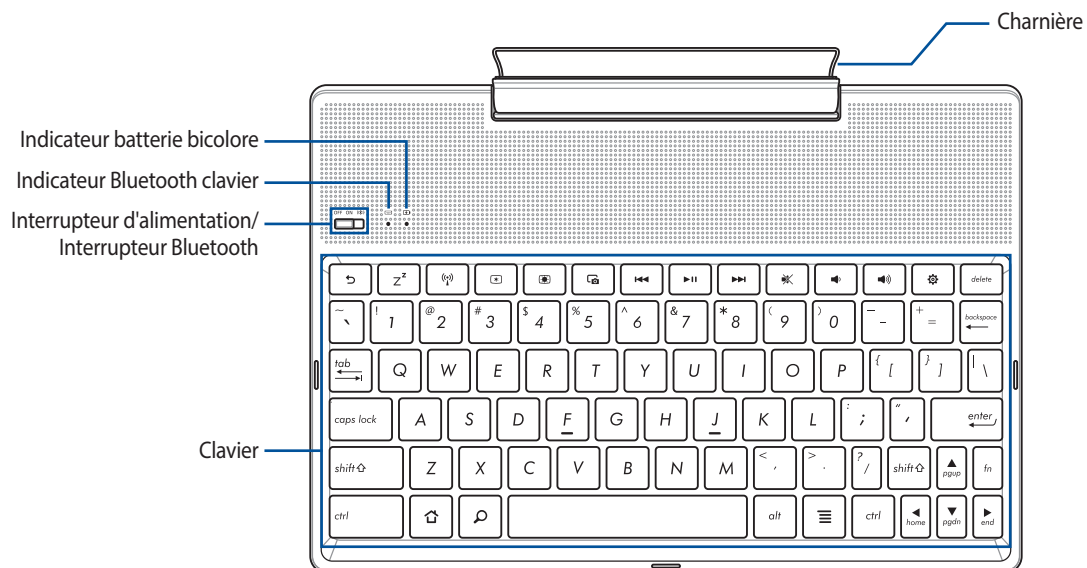

REMARQUE : La disposition du clavier peut varier en fonction du modèle ou de la région d'achat.

Indicateur de charge de la batterie (bicolore)

Ce voyant lumineux bicolore offre un indicateur visuel de l'état de charge de la batterie. Référez-vous au tableau suivant pour plus de détails :

Couleur	État
Vert fixe	Batterie pleine
Orange fixe	Batterie en charge
Orange clignotant	Batterie faible
Éteint	Mode batterie


Indicateur clavier

Ce voyant lumineux offre un indicateur visuel de l'état de l'association. Référez-vous au tableau suivant pour plus de détails :

Couleur	État
Bleu clignotant	1. Sous tension (les voyants s'éteignent après deux (2) secondes)
	2. Association réussie (les voyants s'éteignent après deux (2) secondes)

REMARQUE : Si, deux (2) minutes après l'association, votre appareil ne répond plus, relâchez puis faites à nouveau glisser l'interrupteur Bluetooth vers la droite.


Côté gauche

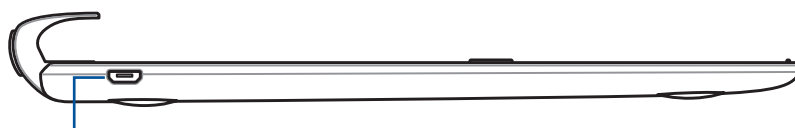

Port micro USB

REMARQUE : Ce port est uniquement destiné au chargement et non au transfert de données.

Charger votre dock clavier ASUS

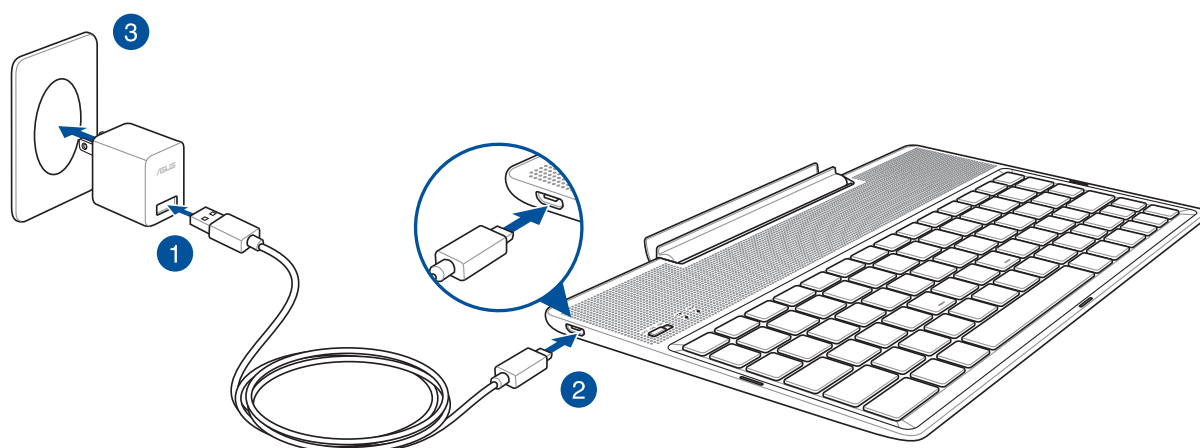

Pour charger votre dock clavier ASUS :

1. Connectez une extrémité du câble micro USB à l'adaptateur secteur.
2. Reliez l'autre extrémité du câble micro USB au dock clavier.
3. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique reliée à la terre.

REMARQUE : La tension d'entrée de l'adaptateur secteur du dock clavier ASUS est de 5,2Vcc, 1A (Z301ML, M1001ML, R1001ML, Z301M, M1001M, R1001M) ou de 5Vcc, 2A (Z301MFL, M1001MFL, R1001MFL, Z301MF, M1001MF, R1001MF).

IMPORTANT !

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB du ZenPad 10 pour charger votre dock clavier ASUS. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur et de câble peut endommager l'appareil.
 - Retirez le film de protection de l'adaptateur secteur et du câble USB avant de tenter de recharger votre dock clavier ASUS pour éviter de vous blesser.
 - Assurez-vous de brancher l'adaptateur secteur sur une prise électrique dotée d'une tension nominale appropriée. La tension de sortie de l'adaptateur secteur est de 5,2 Vcc (1 A) ou 5 Vcc (2 A).
 - Si vous utilisez l'appareil lorsque celui-ci est relié à une prise électrique, cette dernière doit être reliée à la terre, à proximité et aisément accessible.
 - N'exposez pas l'appareil à la pluie, à l'humidité, tenez-le éloigné des liquides.
 - N'utilisez pas le dock clavier à proximité de sources de chaleur ou dans un endroit dont la température est trop élevée.
 - Maintenez le dock clavier à distance d'objets pointus.
 - Ne placez pas d'objets lourds sur votre dock clavier ASUS.
-


REMARQUE :

- Le chargement via le port USB d'un ordinateur est plus long.
 - Si votre ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger l'appareil, utilisez plutôt l'adaptateur secteur fourni.
-


Pour associer votre tablette ASUS avec le dock clavier

Vous pouvez utiliser votre dock clavier ASUS pour vous connecter avec votre ASUS ZenPad 10 via la connexion Bluetooth. Consultez les étapes suivantes pour apprendre comment établir cette connexion :

1. Allumez votre dock clavier ASUS et activez sa connexion Bluetooth en faisant glisser l'interrupteur vers la droite puis en le maintenant dans cette position pendant cinq (5) secondes.

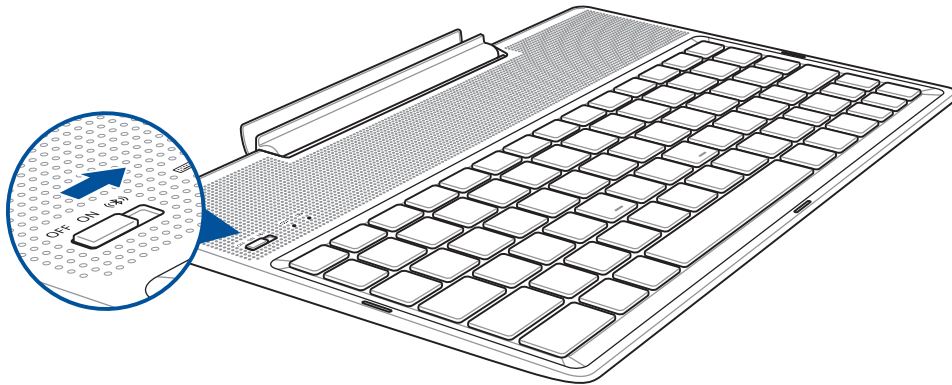

2. Appuyez sur la notification pour commencer l'association.

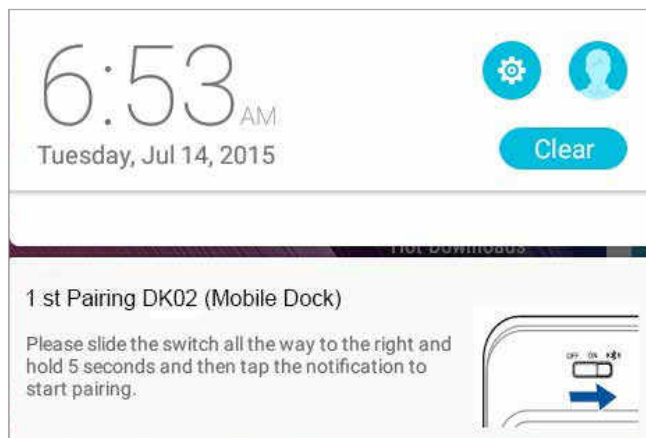

REMARQUE :

- Une fois associé, il n'est pas nécessaire d'associer à nouveau votre ASUS ZenPad 10 avec le dock clavier ASUS. Mettez sous tension votre dock clavier, la connexion Bluetooth s'établit alors automatiquement.
 - Vous pouvez également établir la connexion Bluetooth en suivant les instructions de la page suivante.
-

Pour associer vos appareils Bluetooth avec le dock clavier ASUS

Vous pouvez utiliser votre dock clavier ASUS pour vous connecter avec vos appareils Bluetooth via la connexion Bluetooth. Consultez les étapes suivantes pour apprendre comment établir cette connexion :


1. Allumez votre dock clavier ASUS et activez sa connexion Bluetooth en faisant glisser l'interrupteur vers la droite puis en le maintenant dans cette position pendant cinq (5) secondes.
2. Activez la connexion Bluetooth de vos appareils.
3. Recherchez le nom **1st Pairing ASUS Keyboard** (Premier clavier ASUS associé) dans la liste des appareils Bluetooth détectés.

REMARQUE : Si la connexion Bluetooth de votre appareil est déjà activée avant l'étape 1, actualisez la liste des appareils détectés.

Pour déconnecter le clavier Bluetooth :

1. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth sur NON pour désactiver la connexion du clavier.
2. Dans les **Paramètres** de votre tablette, désactivez la connexion du clavier.

Attacher la tablette ASUS

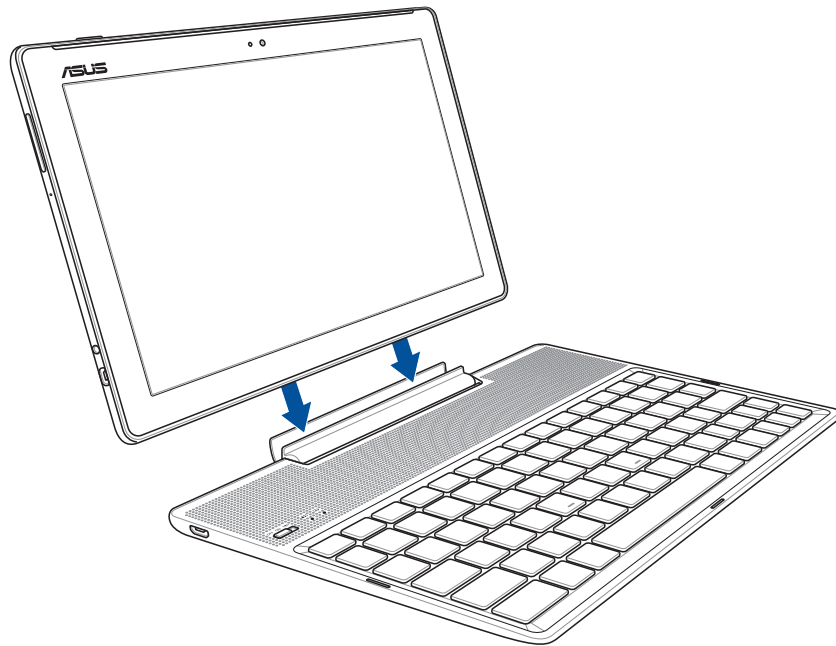

Pour attacher la tablette ASUS à son dock clavier :

1. Placez le dock clavier sur une surface plane et stable.
2. Alignez l'interface de connexion de la tablette ASUS avec celle de son dock clavier.
3. Insérez fermement la tablette ASUS dans les charnières du dock clavier.



















IMPORTANT ! Lorsque votre tablette ASUS est fixée au dock clavier, transportez toujours l'ensemble en saisissant la base du dock clavier.


Utiliser les touches spéciales

Certaines touches de raccourci du dock clavier peuvent être utilisées de manière autonome ou combinées à la touche de fonction <Fn>.

REMARQUE :


- L'emplacement des touches de fonction peut varier selon la région ou le pays d'achat. Toutefois, leurs fonctions restent les mêmes.
 - L'élément touches de fonction est disponible sur l'ASUS ZenPad 10.
-

-  Retour à la page précédente.
-  Bascule en mode veille.
-  Active / Désactive le réseau sans fil.
-  Réduit la luminosité de l'écran.
-  Augmente la luminosité de l'écran.
-  Effectue une capture d'écran.
-  Piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia.
-  Lance la lecture d'un fichier de votre liste de lecture musicale. Reprend ou suspend la lecture en cours.
-  Passe à la piste suivante pendant la lecture.
-  Désactive le son.
-  Baisse le volume du haut-parleur.
-  Augmente le volume du haut-parleur.
-  Ouvre la page des paramètres.
-  Supprime le texte.
-  Retour à l'écran d'accueil.
-  Active le menu des propriétés, cette touche est équivalente aux options  ou , apparaissant à l'écran.

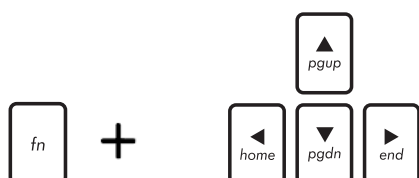

Combinez la touche <Fn> aux touches directionnelles pour faire défiler les pages de document ou les pages internet vers le haut ou le bas.

Détacher la tablette ASUS du dock clavier

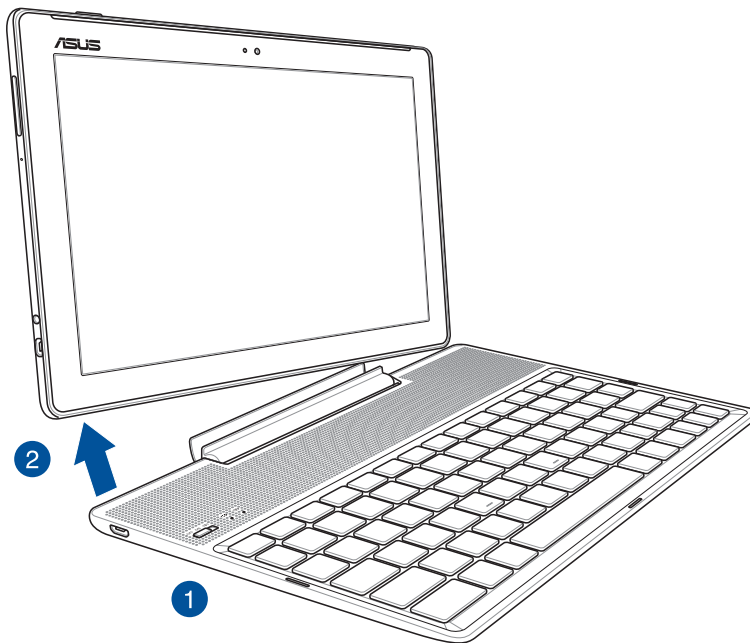

Pour détacher la tablette ASUS de son dock clavier :

1. Placez l'ensemble sur une surface plane et stable.
2. Soulevez votre tablette ASUS depuis le coin inférieur gauche pour la détacher du dock clavier ASUS.

Fonctionnalités multi-gestes de l'écran tactile

Utilisez l'écran tactile pour ouvrir des applications, accéder à certains paramètres et naviguer sur votre tablette ASUS.

Ouvrir une application ou sélectionner un élément


Procédez comme suit :

- Pour ouvrir une application, appuyez simplement dessus.
- Pour sélectionner un élément, tel qu'un élément dans l'application Gestionnaire de fichiers, appuyez simplement dessus.



Déplacer ou supprimer un élément

Procédez comme suit :


- Pour déplacer une application ou un widget, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers l'emplacement souhaité.
- Pour supprimer une application ou un widget de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur l'élément en question puis faites-le glisser vers  **Supprimer**.



Naviguer entre plusieurs pages ou écrans


Procédez comme suit :

- Faites glisser vers la gauche ou la droite pour basculer d'un écran à l'autre ou pour faire défiler les images dans la galerie.
- Faites glisser vers le haut ou le bas sur une page internet ou une liste d'éléments pour les faire défiler dans la direction souhaitée.

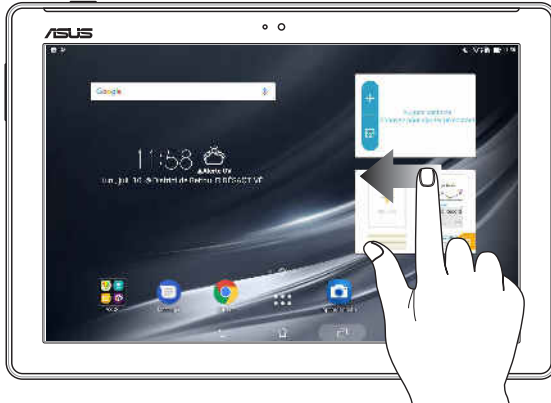


Zoom avant

Placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant sur une image, un plan ou une page internet.

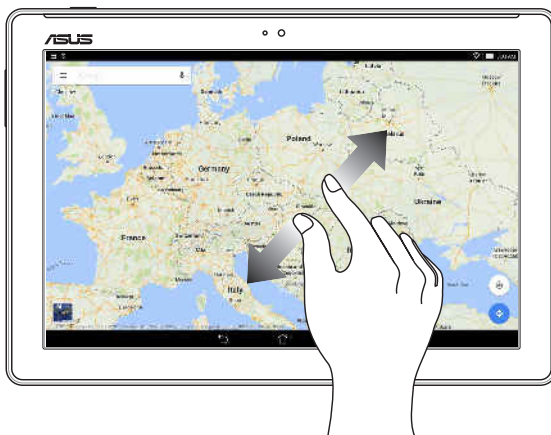


Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière sur une image, un plan ou une page internet.

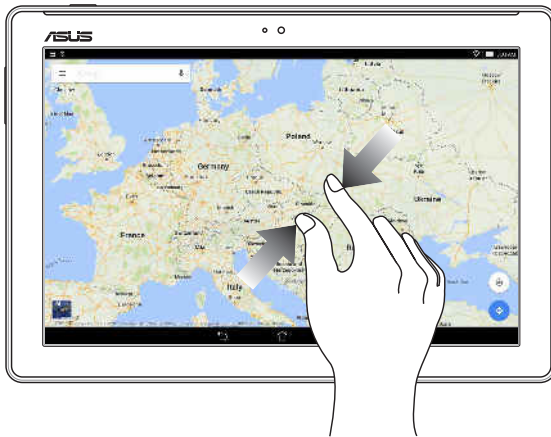

ZenMotion

Lorsque votre panneau d'écran tactile est éteint, avec ces gestes simples et intuitifs, vous pouvez lancer des applications sur votre tablette ASUS en un clin d'œil en écrivant simplement une lettre.

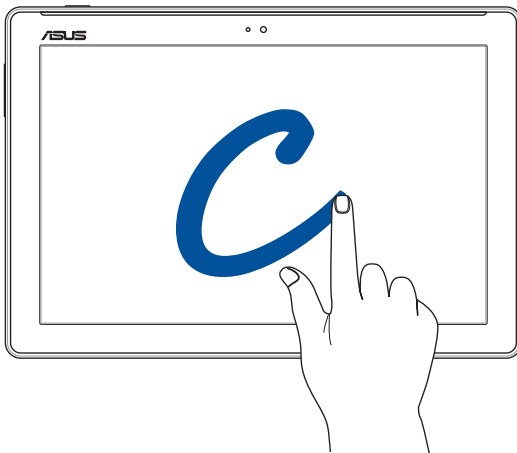

Gestes	Modèles Wi-Fi seul	Modèles 3G / LTE
W	Météo	Météo
S	Appareil photo - lentille avant	Appareil photo - lentille avant
e	Horloge	Horloge
C	Appareil photo	Appareil photo
Z	Galerie	Galerie
V	Contacts	Contacts

REMARQUE : Les captures d'écran de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent varier.

Fonctionnalités de l'écran d'accueil

Écran d'accueil

Recevez les dernières notifications concernant vos événements importants, les mises à jour logicielles de l'appareil, les prévisions météorologiques et les SMS directement sur l'écran d'accueil de votre tablette.















Faites glisser vers la droite ou la gauche de l'écran d'accueil pour accéder aux autres pages.

REMARQUE : Pour ajouter plus de pages à l'écran d'accueil, consultez la section *Écran d'accueil étendu*.

Comprendre les icônes de notification

Ces icônes apparaissent dans la barre d'état et reflètent l'état actuel de votre appareil.

	Réseau mobile (sur une sélection de modèles) Cette icône reflète la puissance du signal de votre réseau cellulaire.
	Wi-Fi Cette icône reflète la puissance du signal sans fil de votre connexion Wi-Fi.
	Partage de connexion Wi-Fi Cette icône indique que le partage de connexion est activé.
	Batterie Cette icône reflète l'état de charge de la batterie.
	Carte microSD Cette icône indique qu'une carte microSD est insérée dans l'appareil.
	Mode Ne pas déranger Cette icône indique que le mode Ne pas déranger est activé.
	Captures d'écran Cette icône indique qu'une capture d'écran a été effectuée.
	Mode Avion Cette icône indique que le mode Avion est activé.
	Filtre bleu Cette icône indique que le mode Filtre bleu est activé.
<hr/> <p>REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section <i>Mode Filtre bleu</i>.</p> <hr/>	
	Vif Cette icône indique que le mode Vif est activé.
	Personnalisé Cette icône indique que le mode Personnalisé est activé.
	État du téléchargement Cette icône reflète l'état du téléchargement d'une application ou d'un fichier.

Personnaliser l'écran d'accueil

Révélez votre personnalité sur votre écran d'accueil. Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil par le biais de fonds d'écran attrayants et l'ajout de raccourcis et de widgets offrant un accès rapide à vos applications favorites et informations importantes. Vous pouvez également ajouter des pages à l'écran d'accueil pour avoir accès à un nombre de raccourcis encore plus grand.




Raccourcis d'application et widgets

Les raccourcis d'application et les widgets facilitent l'accès aux applications ou outils les plus fréquemment utilisés à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter ou supprimer vos applications et widgets favoris ainsi que grouper vos applications dans un dossier.

Créer un raccourci d'application ou un widget

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez l'option **Applications et widgets**.
2. À partir de l'onglet **Applications** ou **Widgets**, maintenez votre doigt sur une application ou un widget, puis faites-le glisser sur l'endroit voulu de l'écran d'accueil.

Supprimer un raccourci d'application ou un widget

À partir de l'écran d'accueil, maintenez votre doigt sur une application ou un widget à supprimer puis faites-le glisser vers l'option  **Supprimer** située en haut de l'écran. L'application que vous venez de supprimer de l'écran d'accueil sera conservée dans l'écran complet des applications.

Grouper des raccourcis d'applications dans un dossier

Créez des dossiers pour organiser vos raccourcis d'applications sur l'écran d'accueil.

1. À partir de l'écran d'accueil, faites glisser une application sur une autre application pour créer un dossier.
2. Si vous souhaitez modifier le nom du dossier, appuyez sur le nouveau dossier, puis sur le nom du dossier pour le renommer.


Fond d'écran

Personnalisez le fond d'écran de votre tablette pour rendre son aspect plus attrayant. Vous pouvez agrémenter le fond d'écran d'une teinte de fond translucide pour améliorer la lisibilité. Il est également possible d'utiliser un fond d'écran animé pour donner plus de vie à l'écran d'accueil.

Modifier le fond d'écran et sa teinte

Pour modifier le fond d'écran et sa teinte :


1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fond d'écran**.
2. Sélectionnez un fond d'écran, puis sélectionnez l'emplacement du fond d'écran parmi les options suivantes : **Écran d'accueil**, **Écran de verrouillage** ou **Écran d'accueil et de verrouillage**.

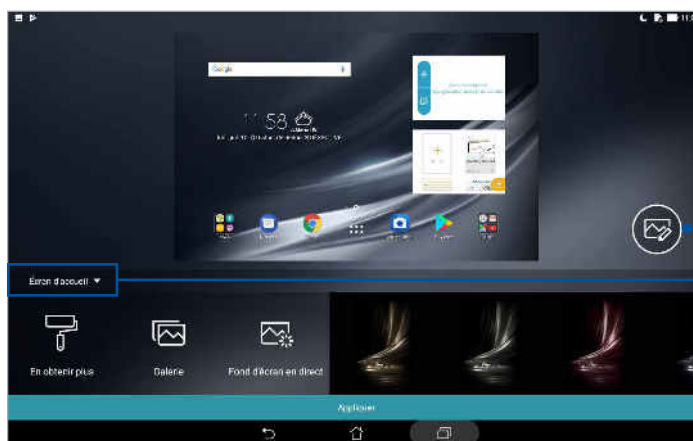

Appuyez pour plus d'options

Appuyez pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez appliquer votre fond d'écran

3. Ajustez le niveau de transparence de la barre d'état ou appliquez un effet sur votre fond d'écran.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Appliquer**.

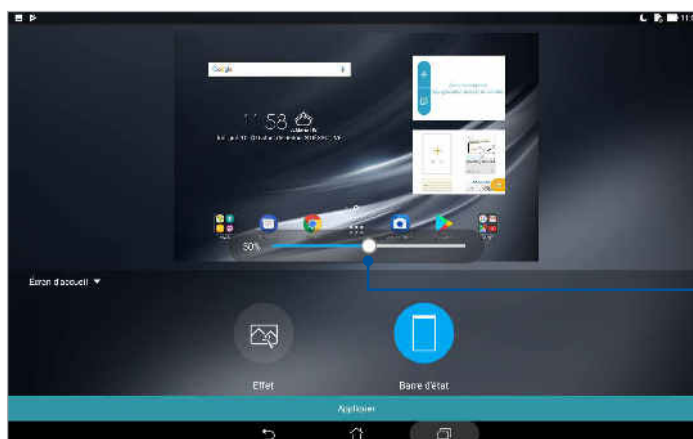

Déplacez le curseur pour régler la transparence de la barre d'état

Utiliser un fond d'écran animé

Pour utiliser un fond d'écran animé :



1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Fond d'écran**.
2. Appuyez sur **Fond d'écran animé**, puis sélectionnez un fond d'écran animé pour votre écran d'accueil.
3. Appuyez sur **⋮** > **Paramètres** > **Affichage** > **Fond d'écran** > **Fonds d'écran animés**, puis sélectionnez un fond d'écran animé pour votre **Écran d'accueil** ou votre **Écran d'accueil et de verrouillage**.

Écran d'accueil étendu

Étendre l'écran d'accueil

Vous pouvez ajouter des pages à l'écran d'accueil pour étendre ce dernier et y ajouter plus de raccourcis d'applications et de widgets.

1. Maintenez votre doigt sur une zone vide de l'écran d'accueil et sélectionnez **Modification de l'accueil**.
2. Appuyez sur **+** pour ajouter une nouvelle page.

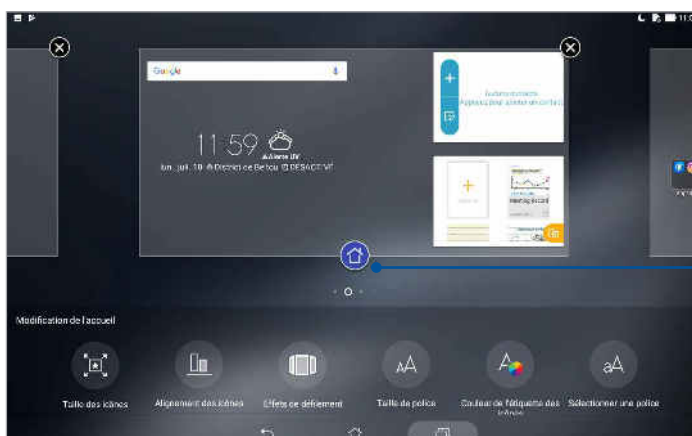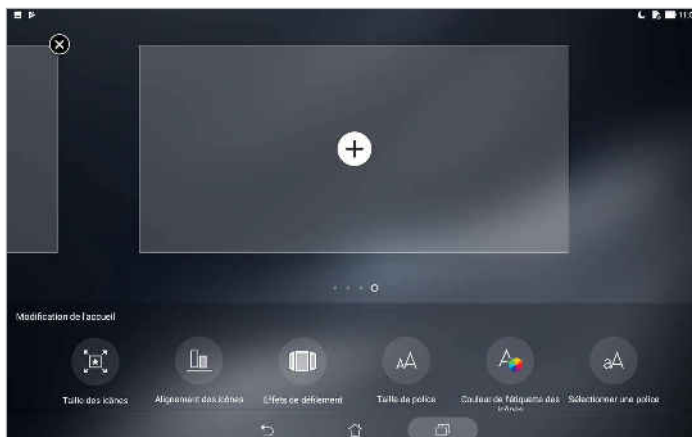



Appuyez pour définir une page comme écran d'accueil principal

Régler la date et l'heure

Par défaut, la date et l'heure affichées sur votre écran d'accueil se synchronisent automatiquement quand vous êtes connecté à Internet.

Pour modifier la date et l'heure :



1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez l'option **Date et heure**.
3. Définissez les options **Date/Heure automatique** et **Fuseau horaire automatique** sur NON.
4. Réglez manuellement la date et l'heure ainsi que le fuseau horaire.
5. Si nécessaire, modifiez le format d'heure sur 24 h.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Horloge*.

Régler la sonnerie et les sons d'alerte

Configurez le son de vos notifications. Vous pouvez également choisir d'activer ou de désactiver les sons tactiles ou le son du verrouillage d'écran.

Pour régler les sons :


1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Sélectionnez **Sons et vibrations**.
3. Modifiez les options disponibles en fonction de vos besoins.

Réglages rapides

Le panneau des réglages rapides vous fournit un accès rapide à certaines fonctionnalités Wi-Fi ou paramètres de votre tablette. Vous pouvez aussi accéder rapidement aux notifications système à partir de ce menu.


Pour ouvrir le panneau des réglages rapides, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure de votre écran.

REMARQUE : Un bouton bleu indique que la fonctionnalité est actuellement activée. Un bouton gris indique que la fonctionnalité est désactivée.

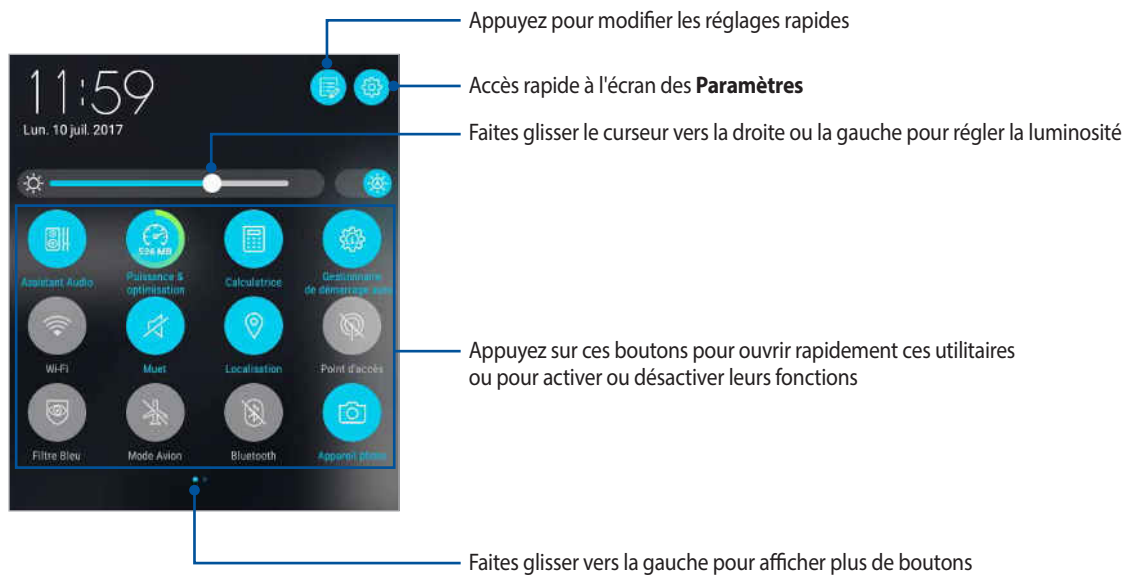

Ajouter ou supprimer des boutons


Pour ajouter ou supprimer des boutons du panneau des réglages rapides :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Maintenez un bouton pour le faire glisser, puis l'ajouter ou le supprimer du panneau des réglages rapides.

Notifications système

Le panneau des notifications affiche les dernières mises à jour et modifications effectuées sur votre tablette. La plupart des modifications sont liées aux données et au système.

Pour ouvrir le panneau des notifications système, faites glisser vers le bas depuis la partie supérieure de votre écran.

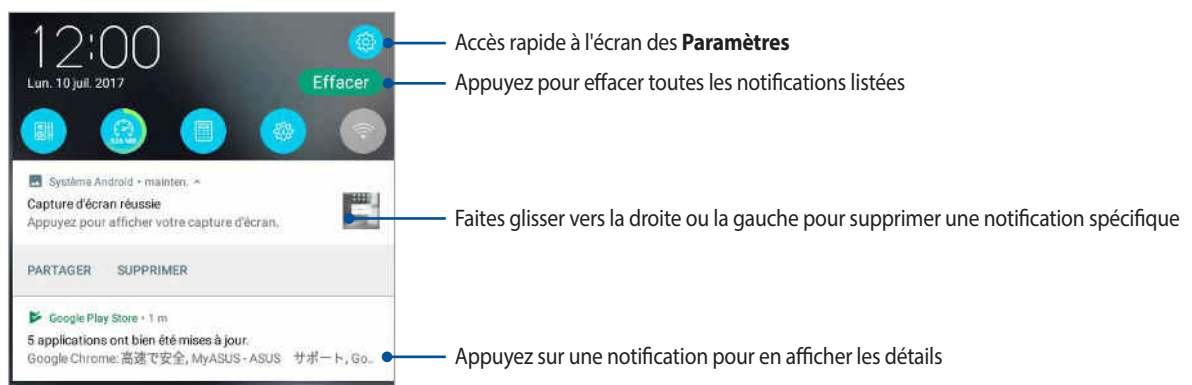

Météo et Heure


Météo

Accédez aux prévisions météorologiques en temps réel sur votre tablette ASUS par le biais de l'application Météo. Cette application offre également la possibilité de vérifier les prévisions météo du monde entier.

Ouvrir l'application Météo


À partir de l'écran d'accueil, ouvrez l'application Météo par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur **•••** > **Météo**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'icône météo.

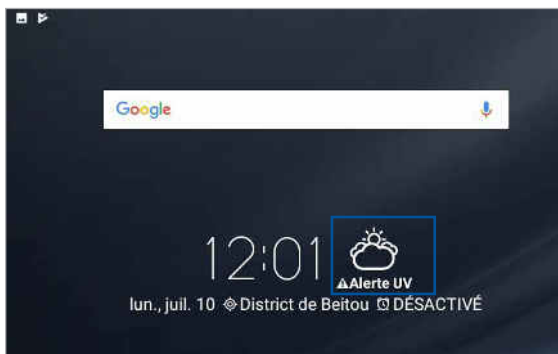




Écran principal

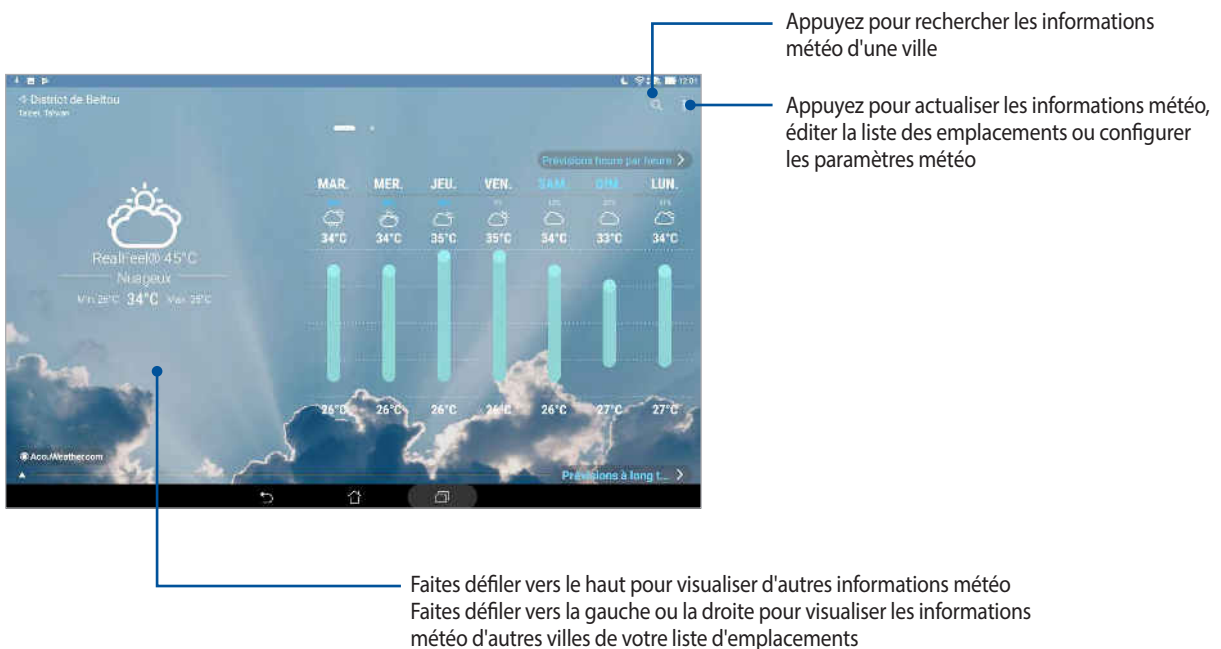Configurez l'application Météo pour obtenir les prévisions météo de votre emplacement actuel ou de n'importe quelle ville ou région du monde entier.



Mettre à jour les prévisions météo

L'application AccuWeather® offre des mises à jour météo en temps réel, pour chaque heure ou toutes les 12 heures, que ce soit pour votre emplacement actuel ou toute autre région du monde. De plus, vous pouvez planifier vos activités sur une durée d'une semaine grâce aux prévisions météo sur 7 jours et choisir vos vêtements en fonction de la météo par le biais de la fonctionnalité RealFeel®. Des indices d'UV et de pollution sont également disponibles pour que vous puissiez prendre les mesures protectrices nécessaires contre le rayonnement UV et les polluants atmosphériques.

1. Vérifiez les points suivants avant d'utiliser l'application météo :
 - Une connexion internet est disponible via un réseau Wi-Fi ou cellulaire (sur une sélection de modèles) en intérieur et le GPS est activé en extérieur.
 - Activez le service de localisation en allant dans  > **Paramètres** > **Localisation**.
2. Ouvrez l'application Météo.
3. Appuyez sur  > **Éditer**, puis appuyez sur .
4. Dans le champ de recherche, entrez le nom de la ville ou de la zone pour laquelle vous souhaitez obtenir les prévisions météo.
5. Patientez quelques moments le temps que les informations s'affichent. La ville ou la zone sera ajoutée à votre liste d'emplacements.


Horloge

L'application Horloge vous permet de personnaliser le fuseau horaire, l'alarme et d'utiliser le chronomètre sur votre tablette ASUS.

Ouvrir l'application Horloge


Vous pouvez accéder à l'horloge par le biais de l'une des méthodes suivantes :

- Appuyez sur  > **Horloge**.
- À partir de l'écran d'accueil de votre tablette ASUS, appuyez sur l'horloge numérique.

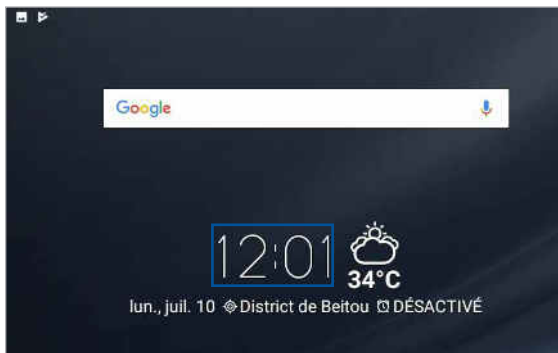


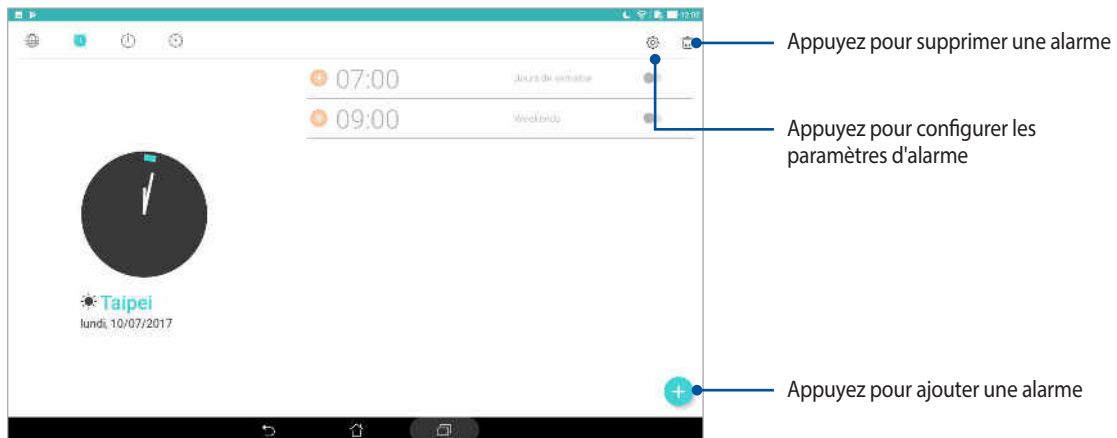
Fuseau horaire

Appuyez sur  pour modifier le fuseau horaire de votre tablette ASUS.

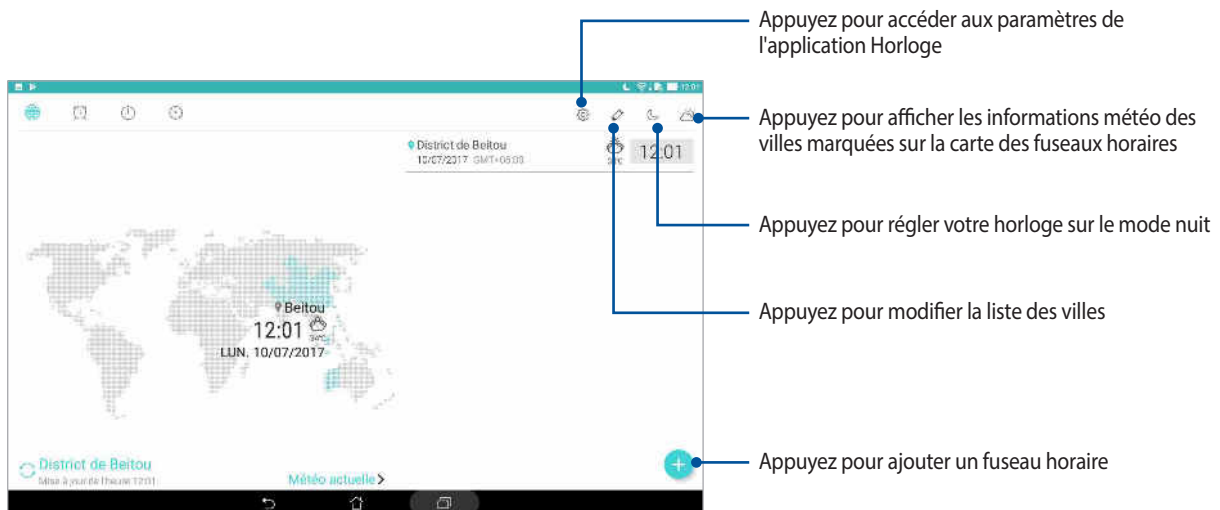


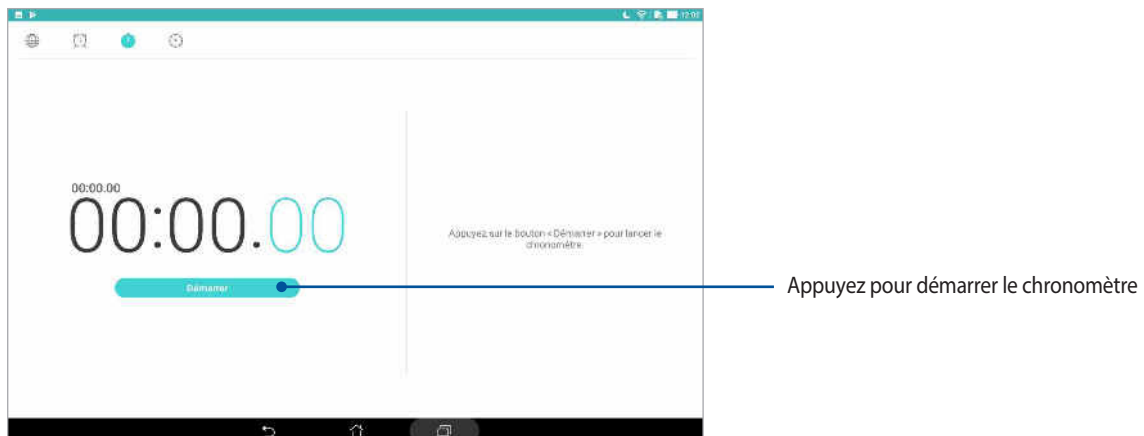
Alarme

Appuyez sur  pour afficher et modifier la liste des alarmes de votre tablette ASUS.




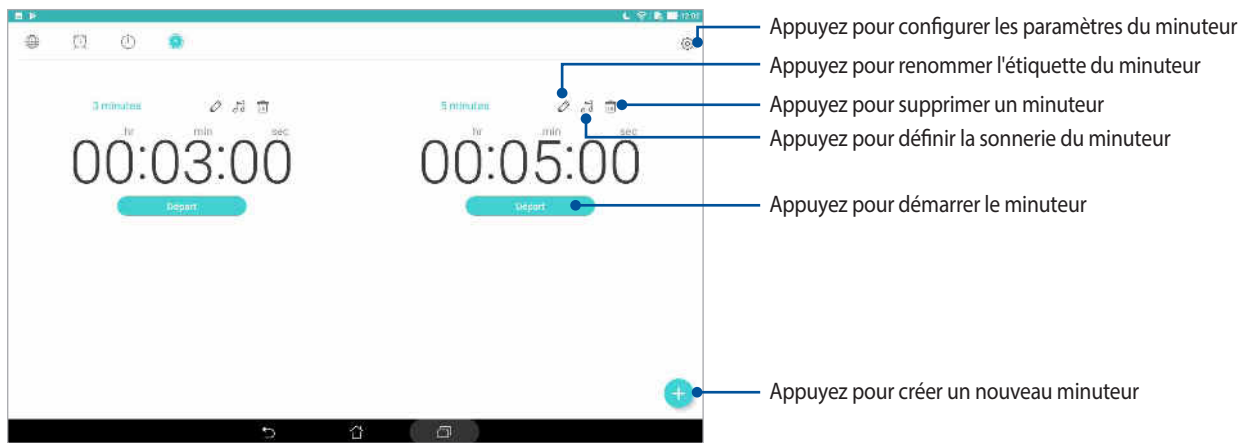
Chronomètre

Appuyez sur  pour utiliser la tablette comme chronomètre.




Minuteur

Appuyez sur  pour accéder au minuteur.



REMARQUE : Vous pouvez définir plusieurs minuteurs sur votre tablette ASUS.

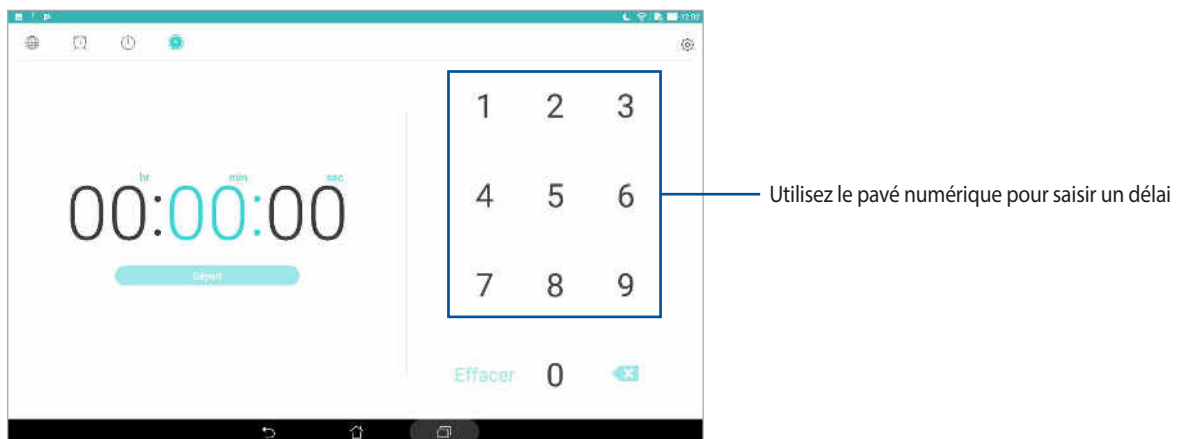


Écran de verrouillage

Par défaut, l'écran de verrouillage apparaît au démarrage et à chaque sortie de veille de la tablette. Balayez l'écran de verrouillage pour accéder au système d'exploitation Android® de votre appareil.

Vous pouvez personnaliser l'écran de verrouillage en y ajoutant certaines applications, et ce afin d'accéder rapidement à vos applications favorites.

Personnaliser l'écran de verrouillage


Suivez les instructions suivantes pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Sur l'écran suivant, appuyez sur **Verrouillage de l'écran**.
4. Appuyez sur l'une des options de verrouillage disponibles.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Sécuriser votre tablette ASUS* de ce manuel.


Personnaliser les boutons d'accès rapide

Vous pouvez personnaliser les applications dont les raccourcis apparaissent sur l'écran de verrouillage en suivant les instructions suivantes :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
2. Dans l'écran des **Paramètres**, sélectionnez **Écran de verrouillage**.
3. Appuyez sur **Accès rapide**.
4. Appuyez sur l'application à remplacer sur l'écran de verrouillage.



5. Sélectionnez ensuite les applications que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

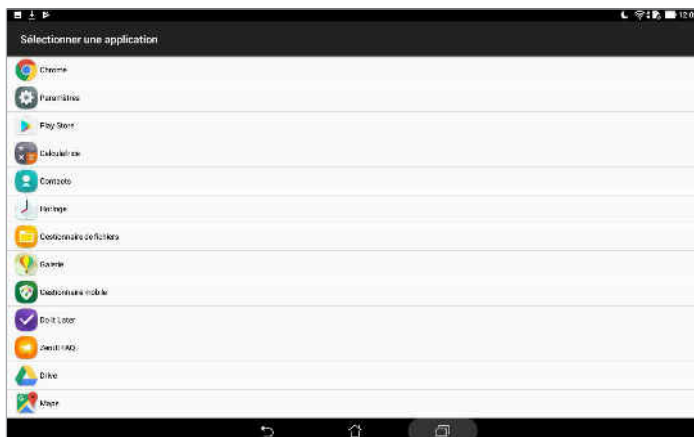

REMARQUE : Faites défiler l'écran pour afficher plus d'applications.



Recherche vocale

Utilisez l'application Recherche vocale pour énoncer des commandes vocales sur votre tablette. Avec la fonction de recherche vocale, vous pouvez :

- Rechercher des données ou des informations en ligne ou sur votre tablette
- Ouvrir certaines applications installées sur votre tablette
- Calculer un itinéraire routier

IMPORTANT ! Votre tablette doit être connectée à Internet pour pouvoir utiliser certaines fonctions.



Ouvrir l'application Recherche vocale


1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'application de recherche vocale :
 - Appuyez sur l'icône  située sur la barre de recherche Google.
 - Appuyez sur  > **Recherche vocale**.
2. Commencez à énoncer votre commande vocale.

REMARQUE : Énoncez votre commande de manière claire et précise et en utilisant des phrases concises. Il est recommandé d'énoncer une commande commençant par un verbe lié à la fonctionnalité que vous souhaitez utiliser.

Personnaliser les paramètres de recherche vocale

Pour définir les paramètres de recherche vocale :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Recherche vocale**.
2. Une fois que les résultats de recherche vocale apparaissent, appuyez sur  > **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Recherche sur la tablette** puis cochez les éléments à inclure lors de l'utilisation de la recherche vocale.

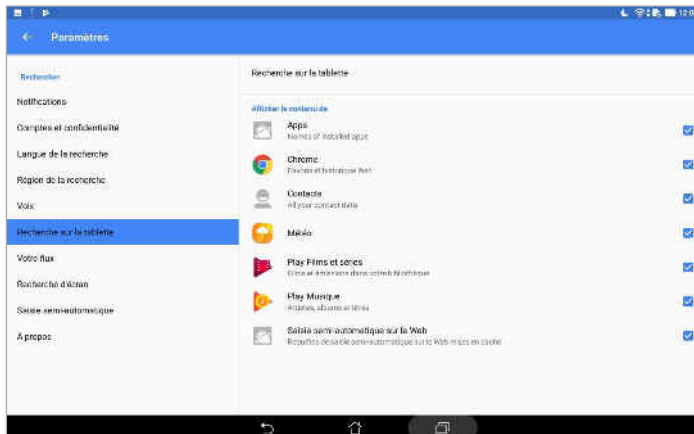

Garder contact

3

Gérer les contacts

Organisez vos contacts et restez facilement en contact avec eux. Vous pouvez aussi synchroniser vos contacts avec vos comptes de messagerie électronique ou vos réseaux sociaux ou filtrer les contacts avec lesquels vous souhaitez rester en contact.

Ouvrir l'application Contacts

Appuyez sur  > **Contacts** à partir de l'écran d'accueil.


Options de configuration

Pour configurer les paramètres des contacts, appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres contacts** à partir de l'application Contacts.

Sélectionnez le type d'affichage des contacts : **Contacts avec num. de tél**, **Afficher le compte d'origine**, **Trier la liste** (nom de famille ou prénom) ou **Afficher les noms des contacts** (nom de famille ou prénom en premier).

Créer un profil

Personnalisez votre tablette ASUS en créant un profil personnalisé.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **Configurer mon profil**.
2. Entrez les informations souhaitées telles que votre numéro de téléphone portable ou de domicile. Pour ajouter plus d'infos, appuyez sur **Ajouter un champ**.
3. Une fois terminé, appuyez sur  .

Ajouter des contacts

Ajoutez des contacts sur votre appareil et entrez les informations importantes.

1. Ouvrez l'application Contacts puis appuyez sur **+**.
2. Sélectionnez **Appareil**.

REMARQUE :


- Vous pouvez également enregistrer le contact sur votre compte e-mail.
 - Si vous ne possédez pas de compte email, appuyez sur **Ajouter un compte** pour en créer un.
-

3. Entrez les informations nécessaires telles que le numéro de téléphone, l'adresse email ou le groupe d'appartenance du contact à ajouter.
4. Après avoir spécifié les informations nécessaires, vous pouvez ajouter plus d'informations en appuyant sur **Nouveau**.
5. Appuyez sur **Ajouter un champ** pour entrer plus d'informations.
6. Une fois terminé, appuyez sur **✓**.

Personnaliser le profil d'un contact

Personnalisez le profil d'un contact en y ajoutant une photo ou en utilisant l'appareil photo pour prendre un cliché qui servira de photo de profil du contact.

1. Ouvrez l'application Contacts puis sélectionnez le contact dont vous souhaitez éditer le profil.
2. Effectuez les modifications nécessaires.

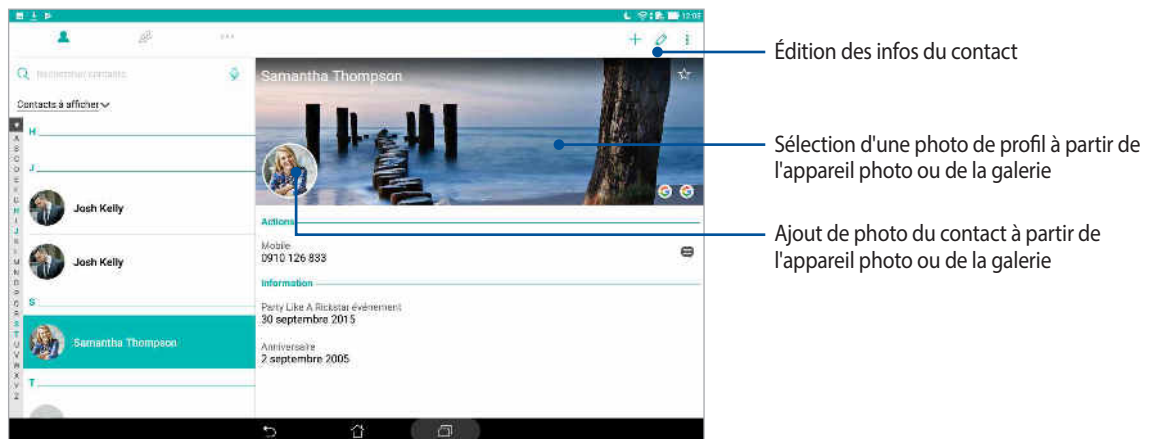




Configurer les contacts VIP

Regroupez vos contacts en tant que VIP pour être informé des anniversaires à venir et d'autres événements importants.

Définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran Groupes


Pour définir un contact en tant que VIP à partir de l'écran Groupes :


1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > **VIP**.
3. Appuyez sur  et sélectionnez le(s) contact(s) à ajouter au groupe VIP, puis appuyez sur **+**. Le(s) contact(s) a(ont) été ajouté(s) au groupe VIP.

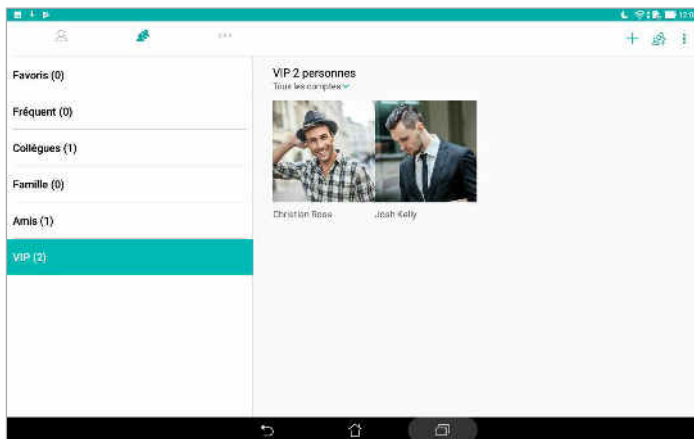


Ajouter un événement spécifique à un contact

Vous pouvez spécifier l'anniversaire et tout autre événement important d'un contact.

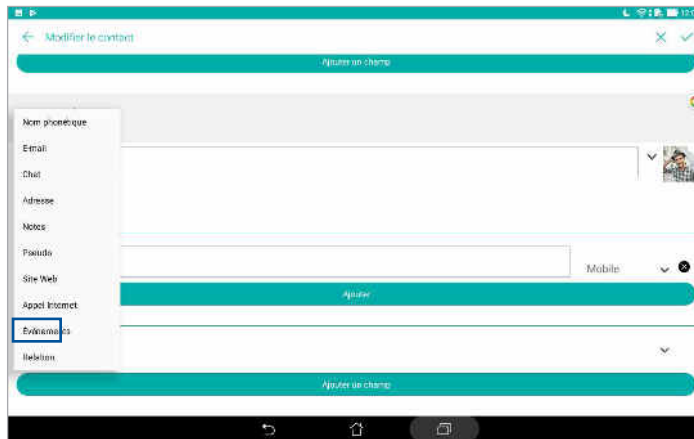


1. Ouvrez l'application Contacts, sélectionnez le contact souhaité puis appuyez sur .
2. À partir de l'écran de profil du contact, appuyez sur **Ajouter un champ** > **Événements**.



3. Sélectionnez la date de l'événement, puis appuyez sur **Définir**.
4. Une fois terminé, appuyez sur .


Spécifier vos contacts favoris

Définissez vos contacts à accès fréquent comme vos favoris pour pouvoir les localiser rapidement depuis l'application Contacts.

1. Ouvrez l'application Contacts.
2. Appuyez sur  > **Favoris**.
3. Appuyez sur , puis cochez les cases situées à côté des contacts à ajouter aux favoris.
4. Une fois terminé, appuyez sur . Les contacts sélectionnés apparaîtront dans l'onglet des favoris.


Importer des contacts

Importez vos contacts et leurs données respectives à partir d'une source de contacts sur votre tablette ASUS, une carte micro SIM ou un compte email et vice-versa.

1. Ouvrez l'application Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'emplacement depuis lequel vous souhaitez importer les contacts.
3. Appuyez pour sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer les contacts.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez importer, une fois terminé appuyez sur **Importer**.

Exporter des contacts

Exportez vos contacts sur n'importe quel support de stockage de votre tablette ASUS.

1. Ouvrez l'application Contacts, appuyez sur  > **Gérer les contacts**.
2. Appuyez sur **Importer/Exporter** puis sélectionnez l'emplacement vers lequel vous souhaitez exporter les contacts.
3. Appuyez pour sélectionner l'emplacement depuis lequel vous souhaitez exporter les contacts.
4. Cochez les contacts que vous souhaitez exporter, une fois terminé appuyez sur **Exporter**.




Réseaux sociaux

L'intégration des comptes de réseaux sociaux de vos contacts simplifie l'accès à leurs profils, actualités et divers événements. Restez au courant de toutes les activités de vos contacts en temps réel.

IMPORTANT ! Avant d'intégrer les réseaux sociaux de vos contacts, vous devrez d'abord vous connecter à vos comptes et en synchroniser les paramètres.




Synchroniser votre compte de réseau social

Synchronisez votre compte de réseau social pour ajouter les réseaux sociaux de vos contacts à votre tablette ASUS.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. À partir de l'écran des paramètres, sélectionnez un compte sous l'option Comptes.
3. Cochez **Contacts** pour synchroniser les réseaux sociaux de vos contacts.
4. Ouvrez l'application Contacts.
5. Pour n'afficher que la liste de contacts possédant un compte de réseau social, appuyez sur **Contacts à afficher** puis décochez les sources autres que les réseaux sociaux.
6. Une fois terminé, appuyez sur .

Lier les informations de vos contacts

Quand vous ajoutez des comptes e-mail ou de réseaux sociaux, les données de ces comptes se synchronisent automatiquement avec l'application Contacts. Dans certains cas, certaines informations de contact peuvent apparaître à plusieurs endroits ou sous des variations de nom ou des pseudonymes différents dans l'application Contacts. Vous pouvez lier et unifier manuellement toutes ces informations et les mettre dans un emplacement ou un profil.

1. Depuis l'application Contacts, maintenez votre doigt sur le contact dont vous souhaitez lier les informations, puis sélectionnez **Lier contact**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez tous les profils de contacts que vous pensez devoir lier à un seul profil, puis appuyez sur .
3. Appuyez sur , vous pouvez désormais visualiser et retrouver toutes les informations de votre contact sous un seul profil.

Envoyer un message

Service de messagerie



L'application SMS/MMS vous permet d'envoyer, de recevoir et de répondre en toute simplicité aux messages de type SMS/MMS. Vous pouvez également transférer par email des fils de discussion entiers par le biais de cette application.

REMARQUE : Si vous avez installé plus d'une carte SIM, vous devez sélectionner un compte SIM avant d'envoyer un message.


Ouvrir l'application Messagerie

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Messagerie**.

Envoyer un message



1. Ouvrez l'application Messagerie puis appuyez sur .
2. Dans le champ **À**, entrez le numéro de téléphone ou le nom d'un contact pour sélectionner le contact.
3. Composez votre message dans le champ **Envoyer un message**.
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le message.

Répondre à un message

1. Appuyez sur l'alerte de nouveau message apparaissant sur l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage.
2. Composez votre message dans le champ **Saisissez un message**.
3. Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le message.




Bloquer les messages indésirables

Bloquez les messages indésirables tels que les messages publicitaires ou les messages en provenance de sources non sollicitées.


1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sélectionnez le fil de discussion à bloquer.
2. Appuyez sur  > **Contacts et options**, puis appuyez sur **Bloquer (numéro de téléphone)**.
3. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

Transférer un message


Transférez un message à d'autres personnes.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Messagerie, appuyez sur un fil de discussion pour l'ouvrir.
2. Maintenez votre doigt sur un message du fil de discussion, puis appuyez sur  en haut de l'écran.
3. Appuyez sur  pour sélectionner le contact auquel vous souhaitez transférer le message.
4. Une fois terminé, appuyez sur  pour envoyer le message. Si vous avez installé plus d'une carte SIM, vous devez sélectionner un compte SIM avant d'envoyer un message. Le fil de discussion sera envoyé au format MMS (Multimedia Messaging Service).

REMARQUE :

- Assurez-vous d'avoir souscrit à un forfait MMS auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.
- Vérifiez que les données mobiles sont activées sur votre appareil. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres** > **Plus** > **Réseaux mobiles**, puis faites glisser **Données activées** sur OUI.
- Des frais de messagerie et de données peuvent s'appliquer en fonction de votre forfait téléphonique.

Autres options de messagerie

Lorsque vous ouvrez un fil de discussion, vous pouvez appuyer sur  pour accéder aux options suivantes.

Ajouter un contact	Appuyez pour ajouter ce numéro à l'application Contacts.
Contacts et options	Appuyez pour configurer les paramètres généraux du fil de discussion.
Recherche	Appuyez et entrez des mots-clés dans le champ de recherche pour rechercher dans la conversation.
Archiver	Appuyez pour archiver la conversation.
Supprimer	Appuyez pour supprimer la conversation.
Aide et suggestions	Appuyez pour obtenir plus d'informations sur l'application Messagerie et envoyer vos suggestions.

Capture d'images


Ouvrir l'application Appareil photo

Vous pouvez prendre des photos et enregistrer des clips vidéo à l'aide de l'application Appareil photo de votre tablette. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour ouvrir cette application.

À partir de l'écran de verrouillage

Faites glisser l'icône  vers le bas jusqu'à ce que l'appareil photo s'exécute.

À partir de l'écran d'accueil

Appuyez sur .

Utiliser la touche de réglage du volume

Lorsque votre tablette est en mode veille, appuyez rapidement deux fois sur la touche de réglage du volume pour ouvrir l'application Appareil photo.


REMARQUE : Avant de pouvoir ouvrir l'appareil photo à partir de la touche de réglage du volume, vous devez d'abord activer cette fonctionnalité en allant dans **Paramètres > Écran de verrouillage** et définir l'option **Appareil photo instantané** sur OUI.

Écran d'accueil de l'appareil photo

Utilisez les diverses icônes disponibles pour commencer à utiliser et explorer les fonctionnalités offertes par l'appareil photo de votre tablette. L'appareil photo dispose également d'une fonction de stabilisation de vidéo pour éviter les tremblements lors d'enregistrements vidéo.

Appuyez sur les icônes pour commencer à utiliser l'appareil photo et explorer les fonctionnalités de captures d'images de votre tablette ASUS.

Bascule entre la caméra avant et arrière

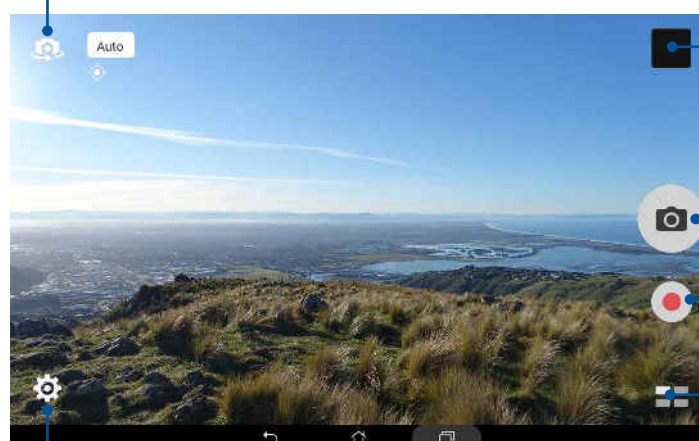

Réglages

Ouverture de l'application Galerie

Prise de photos

Enregistrement de vidéos

Paramètres avancés

Infos de localisation



Pour ajouter des informations de localisation à vos photos :

1. Activez le service de localisation en allant dans **Paramètres > Localisation**.
2. Assurez-vous d'avoir autorisé l'application Google Map à utiliser le service de localisation.
3. À partir de l'écran de l'appareil photo, appuyez sur **Paramètres > Service de localisation** et activez **Service de localisation** avant de prendre une photo.

Paramètres photo

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos photos en configurant les divers paramètres disponibles :



IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

Paramètres vidéo

Suivez les instructions suivantes pour personnaliser l'apparence de vos clips vidéo en configurant les divers paramètres disponibles :



IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

Autres paramètres

Réglez les paramètres avancés pour personnaliser votre appareil photo.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > .
2. Faites défiler vers le bas et configurez les paramètres disponibles en fonction de vos besoins.

Paramètres avancés



Explorez de nouvelles façons de capturer vos photos ou vos clips vidéo par le biais des paramètres de capture photo et vidéo avancés.

IMPORTANT ! N'oubliez pas d'appliquer les modifications avant de prendre de nouvelles photos. Les fonctionnalités disponibles varient en fonction du modèle de tablette utilisé ou de la caméra avant/arrière.

HDR

La fonctionnalité HDR (ou imagerie large-gamme) permet de prendre des photos plus détaillées et de représenter de nombreux niveaux d'intensité lumineuse dans une image. La technique HDR est recommandée pour les prises de vue dans des environnements lumineux et aide à équilibrer les couleurs reproduites sur vos images.




Prise de vue HDR

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **HDR**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo HDR.

Retouche d'image



Utilisez l'option de retouche d'image pour embellir les visages de vos sujets. Une fois activée, cette fonction embellit le visage de vos sujets avant d'appuyer sur le bouton de capture.

Utiliser la retouche d'image

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retouche d'image**.
2. Appuyez sur  pour régler les paramètres d'embellissement à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo.

REMARQUE : Faites glisser  vers le centre de l'écran pour régler un compte à rebours.

Appliquer l'embellissement aux photos



1. Appuyez sur la vignette pour sélectionner une photo.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur  pour sélectionner votre fonction d'embellissement préférée, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Nuit

Prenez des photos de grande qualité, que ce soit de nuit ou dans des environnements sombres, grâce à l'option Nuit de l'appareil photo de votre tablette.

REMARQUE : Veillez à garder vos mains stables lors de la prise en main de votre appareil pour éviter d'obtenir des photos floues.






Prise de vue nocturne

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Nuit**.
2. Appuyez sur  pour commencer à capturer des photos de nuit.

Profondeur de champ

Faites des prises de vue macro avec un arrière-plan flouté à l'aide de l'option Profondeur de champ. Cette fonctionnalité convient à des photos de sujets en gros plan pour un résultat mieux défini et plus marqué.

Prendre des photos avec profondeur de champ




1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Profondeur de champ**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo.
3. Appuyez sur  ou  pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Effet



Prenez des photos en utilisant différents effets tels que Pixelliser, Cartoon, Vintage, LOMO ou d'autres effets.

REMARQUE : L'effet doit être sélectionné avant de prendre la photo.

Prendre des photos avec effet

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Effet**.
2. Appuyez sur  et sélectionnez un effet à appliquer à la photo.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo.




Appliquer des effets aux photos

1. Appuyez sur la vignette pour sélectionner une photo.
2. Appuyez sur la photo et appuyez sur  pour sélectionner votre effet préféré, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Selfie

La prise de selfie (ou autoportrait) n'aura jamais été aussi facile. Grâce à une technique de reconnaissance faciale, vous pouvez configurer votre tablette de sorte que la caméra arrière détecte jusqu'à quatre visages présents et prenne automatiquement votre autoportrait ou un portrait de groupe.



Prise de selfie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Selfie**.
2. Appuyez sur  pour définir le nombre de personnes à inclure dans la photo.
3. Utilisez la caméra arrière pour détecter les visages présents. Une fois la détection terminée, la tablette déclenche automatiquement un compte à rebours jusqu'à la prise de photo.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Selfie panoramique

Utilisez cette option pour prendre des selfies panoramiques. Les images capturées sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

Prise de selfie panoramique

1. À partir de l'écran de l'appareil photo, utilisez la caméra avant et appuyez sur  > **Selfie Panoramique**.
2. Appuyez sur  puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre tablette ASUS.




REMARQUE : Lors de la capture de vue panoramique avec votre tablette, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur l'écran au fur et à mesure de la capture de l'image.

3. Appuyez sur  une fois terminé.

GIF animé

Créez vos propres GIF sur votre tablette grâce à l'option de création de fichiers GIF animés.



Créer un GIF animé

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **GIF animé**.
2. Maintenez  enfoncé pour démarrer la prise de photos en rafale du GIF animé.
3. Effectuez les modifications nécessaires.
4. Appuyez sur  une fois terminé.

Panorama

Utilisez cette option pour prendre des photos panoramiques. Les images capturées à partir d'une perspective à grand angle sont automatiquement assemblées pour créer une photo unique à vue panoramique.

Prise de vue panoramique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Panorama**.
2. Appuyez sur  puis faites un panoramique vers la gauche ou vers la droite avec votre tablette ASUS pour capturer la scène.









REMARQUE : Lors de la capture de vue panoramique avec votre tablette, une chronologie d'images apparaît sous forme de vignettes sur la partie inférieure de l'écran au fur et à mesure de la capture du paysage.

3. Appuyez sur  une fois terminé.

Miniature

Simulez l'effet de bascule ou de décentrement d'un appareil photo reflex numérique grâce à l'option Miniature. L'utilisation de cette fonctionnalité permet de faire une mise au point sur une zone spécifique d'un sujet et ainsi ajouter un flou d'arrière plan (effet Bokeh) pouvant être utile pour les prises de photo et les clips vidéo avec votre tablette.



Prise de photo miniature

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Miniature**.
2. Appuyez sur  ou  pour sélectionner la zone de mise au point, puis utilisez vos deux doigts pour régler la taille et la position de la zone de mise au point.
3. Appuyez sur  ou  pour accroître ou décroître le flou d'arrière-plan. Appuyez sur  ou  pour augmenter ou baisser la saturation.
4. Appuyez sur  pour prendre votre photo.

Retour dans le temps

La fonction **Retour dans le temps** permet à l'obturateur de capturer un échantillon d'images quelques secondes avant la pression du bouton de capture. Cette fonctionnalité permet de générer une chronologie d'images à partir de laquelle vous pouvez sélectionner la meilleure photo à enregistrer dans la galerie.

Utiliser la chronologie photographique

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retour dans le temps**.
2. Appuyez sur  pour prendre une photo.
3. Après avoir appuyé sur le bouton de capture, la visionneuse d'images apparaît à l'écran. Faites glisser le curseur sur le cercle pour parcourir la liste des photos.




REMARQUE : Appuyez sur **Best** pour afficher la photo recommandée.

4. Appuyez sur  une fois terminé.

Retrait intelligent

Éliminez les détails indésirables de vos photos grâce à l'option de retrait intelligent.




Utiliser le retrait intelligent

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Retrait intelligent**.
2. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue pouvant être éditées avec la fonction de retrait intelligent.
3. L'écran suivant affiche la photo ainsi que les éventuels objets pouvant être supprimés.
4. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Tout sourire

Capturez le sourire parfait ou l'expression faciale la plus farfelue d'une sélection de photos grâce à l'option Tout sourire. Cette fonctionnalité permet de prendre cinq photos consécutives et de détecter automatiquement les visages pour que vous puissiez choisir votre photo préférée.



Utiliser Tout sourire

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Tout sourire**.
2. Appuyez sur  pour démarrer les prises de vue.
3. Sélectionnez votre photo favorite.
4. Faites glisser vers le bas, puis appuyez sur  pour enregistrer la photo.

Vidéo ralentie

Cette fonction vous permet d'enregistrer des vidéos pour une lecture ralentie.




Enregistrer une vidéo ralentie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Vidéo ralentie**.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo ralentie.

Vidéo accélérée

Cette fonction vidéo vous permet de capturer des images fixes à partir d'un clip vidéo. Les événements semblent bouger de manière accélérée alors qu'ils se sont en fait déroulés et ont été enregistrés à de longs intervalles.

Enregistrer une vidéo accélérée

1. À partir de l'écran d'accueil de l'appareil photo, appuyez sur  > **Vidéo accélérée**.
2. Appuyez sur  puis sélectionnez un intervalle de temps.
3. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo accélérée.

Utiliser la galerie


Visionnez les photos et les vidéos stockées sur votre tablette grâce à l'application Galerie. Cette application vous permet également d'éditer, de partager ou de supprimer vos images/vidéos. À partir de l'application Galerie, vous pouvez visualiser vos images dans un diaporama ou appuyer sur une image ou une vidéo pour l'afficher.


Pour ouvrir la galerie, appuyez sur  > **Galerie**.

Accéder aux images de vos réseaux sociaux ou stockées dans le Cloud

Par défaut, l'application Galerie affiche tous les fichiers multimédia contenus sur votre appareil en fonction de leur dossier de stockage.

Pour visualiser les fichiers localisés sur d'autres supports de stockage à partir de votre tablette :

1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur .
2. Appuyez sur l'une des sources disponibles pour en visualiser le contenu.

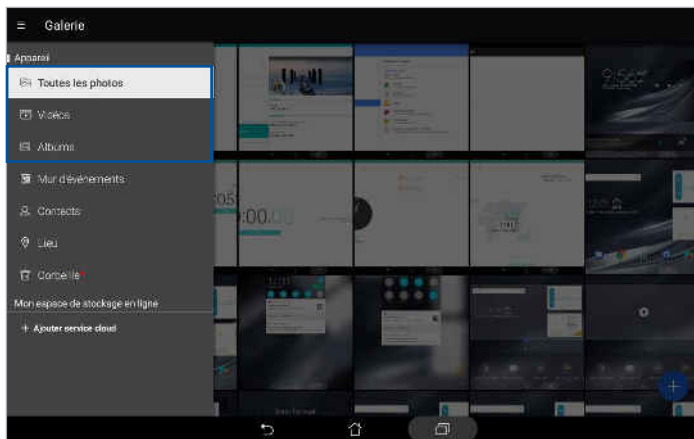

REMARQUE :


- Vous pouvez télécharger des photos sur votre tablette ASUS à partir d'un service de stockage dans le Cloud et utiliser les photos comme fond d'écran ou comme photo de profil pour vos contacts.
- Pour plus de détails sur l'ajout d'une photo de profil à un contact, consultez la section *Personnaliser le profil d'un contact*.
- Pour plus de détails sur l'utilisation de photos ou d'images comme fond d'écran, consultez la section *Fond d'écran*.

IMPORTANT ! Une connexion internet est requise pour accéder aux fichiers stockés dans le Cloud.

Visualiser les informations de localisation d'une photo



Activez le service de localisation de votre tablette pour spécifier l'emplacement de prise de vue de vos photos. Les informations de localisation d'une photo incluent la zone géographique ainsi qu'un plan de l'emplacement via Google Maps ou Baidu (uniquement pour la Chine).

Pour afficher les détails de localisation d'une photo :



1. Ouvrez l'application Galerie et sélectionnez la photo pour laquelle vous souhaitez visualiser les informations de localisation.
2. Appuyez sur la photo puis appuyez sur .



Partager des fichiers à partir de la galerie



1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à partager.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à partager. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur  puis sélectionnez l'application avec laquelle vous souhaitez partager les images.

Supprimer des fichiers de la galerie

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à supprimer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Appuyez sur les fichiers à supprimer. Une coche apparaît au dessus des images sélectionnées.
4. Appuyez sur .

Éditer une image

L'application Galerie est aussi dotée de ses propres outils d'édition vous permettant d'améliorer la qualité des images stockées sur votre tablette.

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur le dossier contenant les fichiers à éditer.
2. Une fois le dossier ouvert, appuyez sur l'image à éditer.
3. Lorsque l'image apparaît, appuyez dessus pour afficher les options disponibles.
4. Appuyez sur  pour ouvrir l'outil d'édition d'image.
5. Utilisez les icônes d'édition pour modifier l'image.
6. Appuyez sur  pour enregistrer la photo.



Zoom avant et arrière


À partir du menu principal de l'application Galerie ou sur une image, éloignez deux doigts sur l'écran tactile pour effectuer un zoom avant ou rapprochez-les pour faire un zoom arrière.


Utiliser MiniMovie

Transformez vos photos en diaporama créatif grâce à la fonctionnalité MiniMovie intégrée à l'application Galerie. MiniMovie contient différents thèmes de diaporamas pouvant être appliqués immédiatement aux photos sélectionnées.




Pour utiliser MiniMovie à partir d'un album photo :

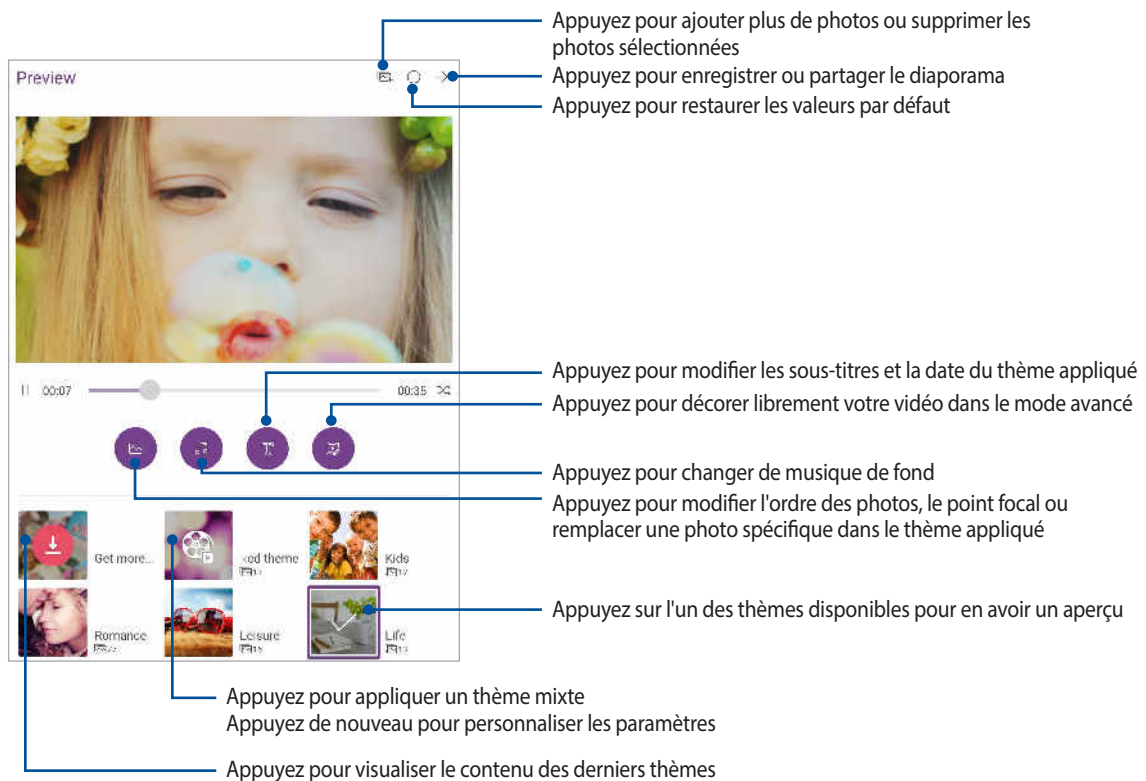1. À partir du menu principal de l'application Galerie, appuyez sur  > **Albums**.
2. Sélectionnez un album photo spécifique puis appuyez sur  > **MiniMovie automatique**.
3. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.



4. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer ou partager le diaporama.

Pour utiliser MiniMovie à partir d'une sélection de photos :

1. À partir de l'écran d'accueil de l'application Galerie, appuyez sur  > **Toutes les photos**.
2. Appuyez sur  pour activer la sélection de fichiers.
3. Une fois la sélection terminée, appuyez sur **MiniMovie**.
4. Sélectionnez un thème parmi ceux disponibles.
5. Après avoir sélectionné un thème, appuyez sur  pour enregistrer ou partager le diaporama. Vous pouvez accéder à vos diaporamas enregistrés à partir de **ASUS > Gestionnaire de fichiers > Vidéos > MiniMovie**.

Utiliser des écouteurs

Utilisez une paire d'écouteurs lors d'un appel, pour écouter de la musique ou regarder un film en toute tranquillité.

Connecter la prise audio

Insérez la prise audio (3,5 mm) de vos écouteurs sur le port casque de votre tablette.

AVERTISSEMENT !

- N'insérez pas d'autres objets dans la prise casque de votre appareil.
- N'insérez pas de câbles dotés d'une sortie électrique sur la prise casque.
- L'écoute prolongée à haut volume peut endommager vos capacités auditives.

REMARQUE :

- Il est fortement recommandé de n'utiliser que des écouteurs conçus pour une utilisation avec cet appareil.
 - Le débranchement des écouteurs lors de l'écoute de musique suspend automatiquement la lecture.
 - Le débranchement des écouteurs lors du visionnage d'une vidéo suspend automatiquement la lecture.
-

Email

Gmail

Avec l'application Gmail, vous pouvez créer un compte de messagerie électronique Gmail ou synchroniser votre compte Gmail existant de sorte à pouvoir recevoir, envoyer et lire vos emails sur votre tablette ASUS.




1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Google > Gmail > Ajouter une adresse email**.
2. Sélectionnez **Google**.
3. Entrez votre identifiant Gmail ainsi que votre mot de passe, puis appuyez sur **Accepter**.

REMARQUE : Patientez le temps que votre tablette ASUS vérifie automatiquement les paramètres dédiés aux serveurs de messagerie Gmail.

Do It Later

Créer une tâche

Créez des tâches importantes pour organiser vos activités professionnelles ou sociales.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez  ou .
3. Sélectionnez un contact auquel vous enverrez un message ultérieurement et entrez les informations nécessaires pour ajouter une tâche.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

Établir la priorité des tâches


Définissez le niveau d'importance de vos tâches pour pouvoir leur donner un ordre de priorité et agir en conséquence.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Appuyez sur la tâche pour laquelle vous souhaitez définir le niveau de priorité.
3. Dans le champ **Importance**, sélectionnez **Haute**.
4. Une fois terminé, appuyez sur **Terminé**.

REMARQUE : Les tâches prioritaires sont marquées de l'icône . Ceci permet de déterminer rapidement quelles tâches nécessitent une action immédiate.

Supprimer une tâche

Vous pouvez supprimer une tâche terminée, en retard ou superflue à partir de l'application Do It Later.

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS** > **Do It Later**.
2. Sélectionnez la tâche à supprimer, puis appuyez sur .

SuperNote


Transformez la prise de notes en activité amusante et créative avec SuperNote. Cette application intuitive vous permet de créer des notes, organisées en bloc-notes, en écrivant ou dessinant sur l'écran tactile. Lors de la création de notes, vous pouvez y ajouter des fichiers multimédia à partir d'autres applications et les partager via vos réseaux sociaux ou un compte de stockage dans le Cloud.

Créer un bloc-notes

Pour créer un nouveau bloc-notes :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **ASUS > SuperNote**, puis sur .
2. Sélectionnez enfin l'un des modèles disponibles pour commencer la prise de notes.

Appuyez pour sélectionner le mode de saisie

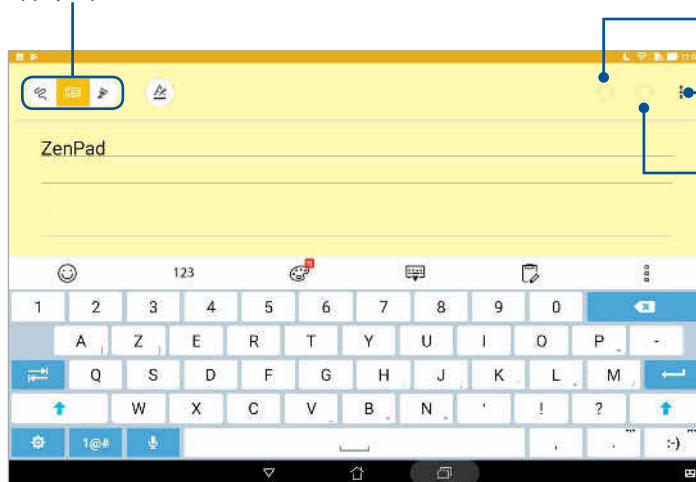









Appuyez pour annuler la dernière modification

Appuyez pour configurer les paramètres du bloc-notes

Appuyez pour rétablir la dernière modification

Comprendre les icônes

En fonction du mode de saisie sélectionné, les icônes suivantes apparaissent lors de la prise de notes avec SuperNote.

	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez utiliser le clavier virtuel pour entrer du texte.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez griffonner vos notes à la main.
	Sélectionnez ce mode de saisie si vous souhaitez dessiner.
	En mode de saisie manuscrite ou au clavier, appuyez sur cette icône pour sélectionner la taille et la couleur du texte.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour sélectionner l'outil à utiliser ainsi que la couleur et l'épaisseur du trait.
	En mode dessin, appuyez sur cette icône pour effacer du contenu à l'écran.
	Appuyez sur cette icône pour prendre une photo, effectuer un enregistrement audio ou vidéo, ajouter les informations de date et d'heure et bien plus encore.
	Appuyez sur cette icône pour ajouter une page au bloc-notes.

Partager un bloc-notes en ligne

Pour partager un bloc-notes en ligne :

1. À partir de l'écran d'accueil de Supernote, maintenez votre doigt sur le bloc-notes à partager.
2. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Activer synchro. en ligne**.
3. Spécifiez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte ASUS WebStorage pour synchroniser ce bloc-notes avec votre espace de stockage dans le Cloud.
4. Une fois que le bloc-notes a été synchronisé, une icône représentant un nuage apparaît au dessus du bloc-notes partagé.

Partager une note

Vous pouvez également partager les pages spécifiques d'un bloc-notes. Pour partager une note spécifique :



1. Ouvrez le bloc-notes contenant la note à partager.
2. Maintenez votre doigt sur la note à partager.
3. À l'apparition du menu contextuel, appuyez sur **Partager** puis sélectionnez le type de format avec lequel vous souhaitez partager le fichier.
4. Sur l'écran suivant, sélectionnez l'application ou le compte de stockage dans le Cloud à utiliser pour le partage.
5. Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer le partage de note.

Gestionnaire de fichiers

Le gestionnaire de fichiers vous permet de facilement localiser et gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou externe de votre tablette.



Accéder au support de stockage interne

Pour accéder au support de stockage interne :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur  > **Stockage interne** pour visualiser le contenu stocké sur votre tablette.

Accéder au support de stockage externe



Pour accéder au support de stockage externe :

1. Insérez une carte mémoire de type microSD dans votre tablette.
2. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur  > **MicroSD** pour accéder au contenu de la carte microSD.

Accéder à un service de stockage dans le Cloud

IMPORTANT ! Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez la section *Rester connecté*.

Pour accéder à des fichiers stockés dans le Cloud :

1. Appuyez sur  > **Gestionnaire de fichiers**.
2. Appuyez sur , puis sélectionnez l'un des emplacements disponibles.

Stockage dans le Cloud

Sauvegardez et synchronisez vos données sur de multiples supports et partagez vos fichiers de manière sécurisée et privée par le biais d'un service de stockage dans le Cloud tel qu'ASUS WebStorage, Google Drive, Microsoft OneDrive ou Dropbox.

WebStorage


Créez un compte WebStorage pour obtenir un espace de stockage dans le Cloud gratuit. Transférez automatiquement vos photos pour un partage instantané, synchronisez vos données sur différents appareils ou partagez des fichiers via un compte WebStorage.


IMPORTANT ! Assurez-vous que le Wi-Fi ou le réseau mobile (sur une sélection de modèles) est activé sur votre tablette ASUS. Pour plus de détails, consultez la section *Rester connecté*.

FAQ ZenUI

Trouvez des réponses dans les FAQ (Foires aux questions) ou interagissez directement avec d'autres utilisateurs ZenUI pour trouver et partager des solutions relatives aux applications ZenUI.

Pour accéder à l'application FAQ ZenUI :

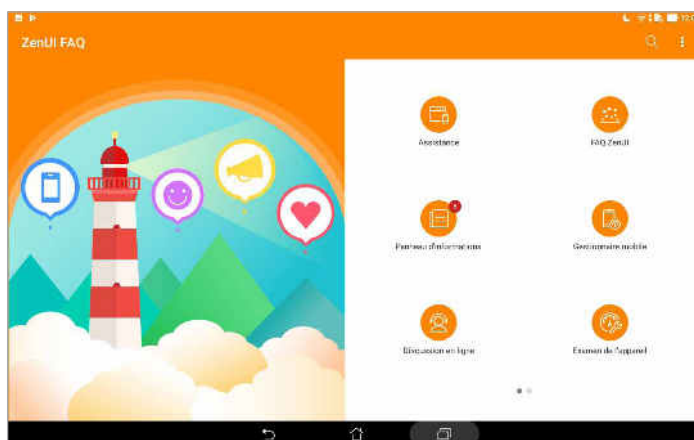

1. Appuyez sur  > **FAQ ZenUI**.
2. Appuyez sur **FAQ ZenUI** puis sélectionnez l'application sur laquelle vous avez des questions.



Wi-Fi

La technologie Wi-Fi incorporée à votre tablette vous permet d'accéder au monde sans fil. Mettez à jour vos réseaux sociaux, naviguez sur Internet ou échangez des données et des messages via le Wi-Fi par le biais de votre tablette.

Activer la connexion Wi-Fi

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la droite pour activer la connexion Wi-Fi.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.



Se connecter à un réseau Wi-Fi

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Wi-Fi** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi à proximité.
2. Appuyez sur le nom du réseau auquel vous souhaitez vous connecter. Certains réseaux sécurisés requièrent la saisie d'un mot de passe ou d'identifiants.

REMARQUE :

- Votre appareil se connecte automatiquement aux réseaux pour lesquels vous avez déjà établi une connexion.
 - Si inutilisée, désactivez la connexion Wi-Fi pour économiser la durée de vie de la batterie.
-

Désactiver la connexion Wi-Fi



1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Wi-Fi vers la gauche pour désactiver la connexion Wi-Fi.

REMARQUE : Vous pouvez également désactiver la connexion Wi-Fi à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

Bluetooth

Utilisez la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette pour envoyer et recevoir des fichiers à courte portée sur d'autres appareils dotés d'une connectivité Bluetooth. Partagez vos fichiers multimédia avec vos amis, imprimez des fichiers ou écoutez votre musique favorite sur un haut-parleur Bluetooth.

Activer la connexion Bluetooth

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser l'interrupteur Bluetooth vers la droite pour activer le Bluetooth.

REMARQUE : Vous pouvez également activer la connexion Bluetooth à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

Associer votre tablette à un appareil Bluetooth

Avant de pouvoir profiter pleinement de la fonctionnalité Bluetooth de votre tablette, vous devez d'abord l'associer à l'appareil Bluetooth. La tablette ASUS conserve automatiquement la connexion associée à l'appareil Bluetooth.


1. Activez le Bluetooth de votre tablette ASUS pour la rendre visible sur les autres appareils Bluetooth.
2. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.

IMPORTANT ! Si l'appareil auquel vous souhaitez associer la tablette n'apparaît pas dans la liste, vérifiez que la connexion Bluetooth de ce dernier est activée.

3. Dans la liste des appareils détectés, appuyez sur l'appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous associer.
4. Assurez-vous que le même code d'association est affiché sur les deux appareils, puis appuyez sur **Se connecter**.

REMARQUE : Si inutilisée, désactivez la connexion Bluetooth pour économiser la durée de vie de la batterie.



Dissocier un appareil Bluetooth

1. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Bluetooth** pour afficher la liste des appareils Bluetooth à proximité.
2. Dans la liste des appareils associés, appuyez sur l'icône  située à côté de l'appareil à supprimer de la liste, puis appuyez sur **Dissocier**.

Mode Avion



Le mode Avion désactive toute forme de connectivité sans fil pour vous permettre d'utiliser votre tablette ASUS en toute sécurité à bord d'un avion.

Activer le mode Avion

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** et faites glisser l'interrupteur vers la droite pour activer le mode Avion.

REMARQUE : Vous pouvez également activer le mode Avion à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

Désactiver le mode Avion

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** et faites glisser l'interrupteur vers la gauche pour désactiver le mode Avion.

REMARQUE : Vous pouvez également désactiver le mode Avion à partir du panneau des réglages rapides. Consultez la section *Réglages rapides* pour plus d'informations.

Partage de connexion

Lorsqu'aucun service Wi-Fi n'est disponible, vous pouvez utiliser votre tablette ASUS comme modem et ainsi la transformer en point d'accès Wi-Fi afin d'obtenir un accès internet sur votre ordinateur portable, votre tablette ou autres appareils mobiles.



IMPORTANT ! Un grand nombre d'opérateurs de téléphonie mobile requièrent un forfait spécial pour pouvoir utiliser le partage de connexion. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

REMARQUE :

- L'accès internet via le partage de connexion est généralement plus lent qu'une connexion par le biais du réseau Wi-Fi ou mobile.
 - Seul un nombre limité d'appareils mobiles peut profiter du partage de connexion offert par votre tablette ASUS.
 - Si inutilisée, désactivez cette fonctionnalité pour économiser la durée de vie de la batterie.
-



Partage de connexion USB


Activez le partage de connexion USB de votre tablette pour partager sa connexion internet avec d'autres appareils.

1. Connectez votre tablette ASUS à un autre appareil par le biais d'un câble USB.
2. À l'apparition de **Utiliser USB pour le transfert des fichiers**, appuyez sur **Oui**.
3. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
4. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Plus** > **Partage de connexion et point d'accès portable**, puis faites glisser **Via USB** sur OUI.

Partage de connexion Wi-Fi

Transformez votre tablette ASUS en hotspot Wi-Fi pour vous connecter à d'autres appareils.

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus** > **Partage de connexion et point d'accès portable** > **Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Spécifiez le nom du réseau ainsi qu'un mot de passe d'au moins 8 caractères. Une fois terminé, appuyez sur **Enregistrer**.
4. À partir de l'écran de partage de connexion et point d'accès portable, appuyez sur **Point d'accès Wi-Fi mobile** pour activer le partage de connexion Wi-Fi de votre tablette ASUS.

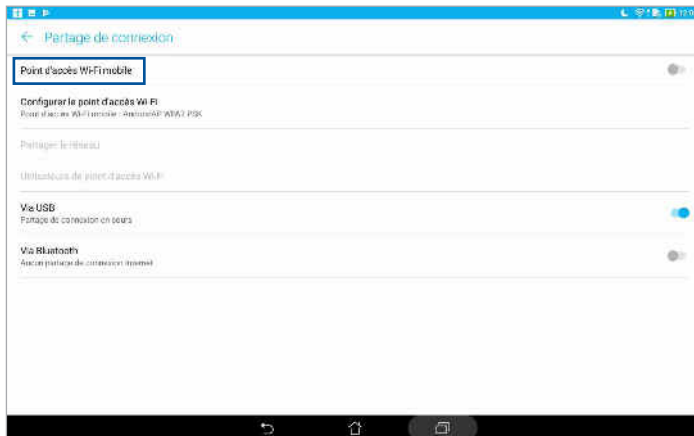

5. Connectez d'autres dispositifs au point d'accès Wi-Fi offert par votre tablette ASUS de la même manière que vous le feriez pour un réseau Wi-Fi traditionnel.

Partage de connexion Bluetooth

Activez le partage de connexion Bluetooth de votre tablette pour partager sa connexion internet avec d'autres appareils.

1. Activez la connexion Bluetooth sur votre tablette et l'autre appareil.
2. Associez les appareils.

REMARQUE : Pour plus de détails, consultez la section *Associer votre tablette ASUS avec un appareil Bluetooth* de ce manuel.

3. À partir de l'écran des paramètres, appuyez sur **Plus** > **Partage de connexion et point d'accès portable**, puis faites glisser **Via Bluetooth** sur OUI.

PlayTo

L'application PlayTo permet de diffuser l'écran de votre tablette sur un périphérique d'affichage compatible. Avec cette fonctionnalité, vous pouvez utiliser votre périphérique d'affichage externe comme second écran.

IMPORTANT ! Votre périphérique d'affichage externe doit être compatible avec la technologie Miracast™ ou DLNA® pour pouvoir utiliser la fonctionnalité PlayTo.

Ouvrir PlayTo à partir du panneau des réglages rapides

1. Configurez le périphérique d'affichage externe sur lequel vous souhaitez diffuser l'écran de votre tablette.
2. Ouvrez le panneau des réglages rapides sur votre tablette, puis appuyez sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.

Ouvrir PlayTo à partir du menu des paramètres

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus**, puis sur **PlayTo**.
3. Sélectionnez le même réseau sans fil sur les deux appareils.

Une fois la connexion établie, le contenu de l'écran de votre tablette apparaîtra également sur le périphérique d'affichage externe.


Applications utiles

7


Outils spéciaux

Calculatrice

Il suffit d'effectuer un glissement et une frappe pour ouvrir la calculatrice. L'application Calculatrice est aisément accessible à partir du panneau des réglages rapides. Appuyez sur l'icône dédiée à la calculatrice pour démarrer vos calculs.

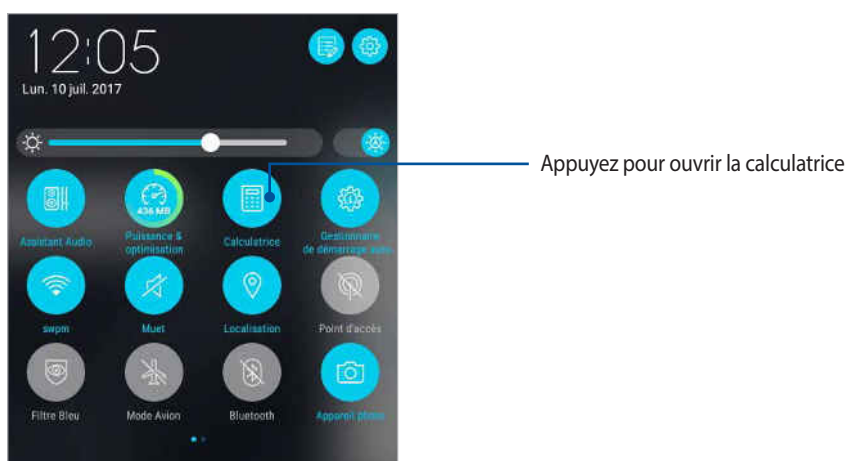

Écran de la calculatrice

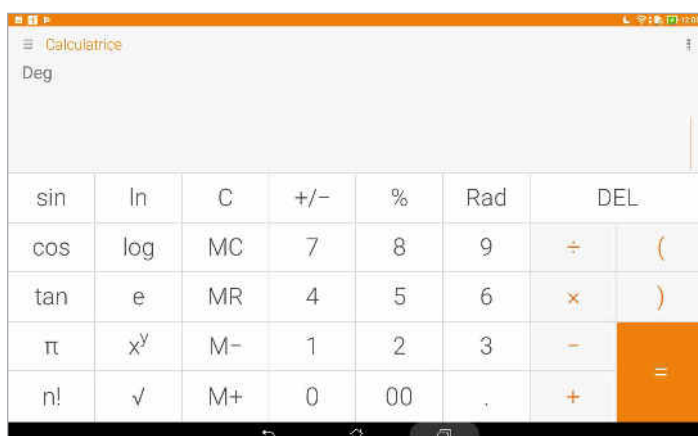


Mémo rapide

Mémo rapide est un outil de prise de notes vous offrant la liberté de saisir des notes importantes en vue d'une utilisation future ou simplement de gribouiller ce qui vous passe par la tête. Après avoir créé une note, vous pouvez la partager via l'application Share Link ou l'un de vos réseaux sociaux, ou la transformer en tâche à accomplir avec l'application Do It Later.


Pour ouvrir l'application **Mémo rapide**, appuyez sur  > **Mémo rapide**.

Créer un pense-bête

Vous pouvez convertir vos mémos en pense-bêtes de sorte à pouvoir y accéder n'importe où sur votre tablette ASUS. Pour convertir un mémo en pense-bête, appuyez simplement sur l'icône représentant une épingle située sur le coin supérieur droit du mémo ouvert.

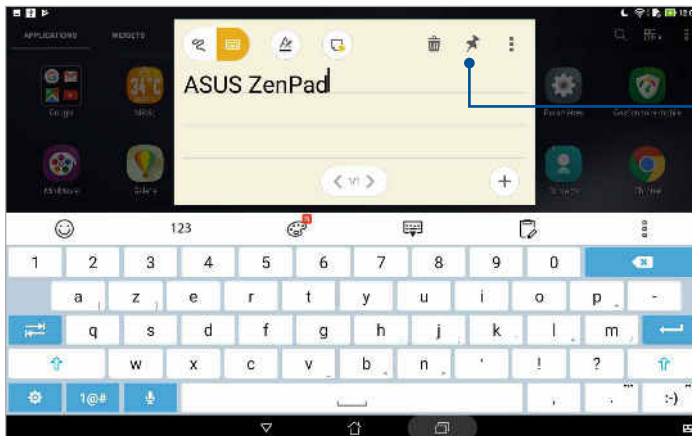

Appuyez pour créer un pense-bête


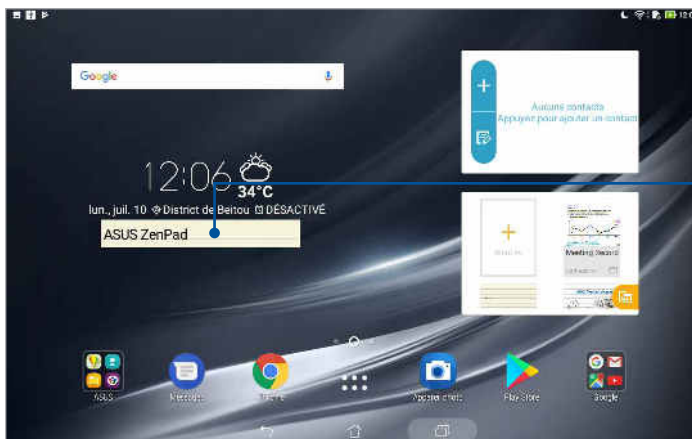


Faites glisser un pense-bête pour le déplacer vers son nouvel emplacement

Magnétophone


Enregistrez des fichiers audio avec votre tablette ASUS par le biais de l'application Magnétophone.

À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **••••** > **Magnétophone**.

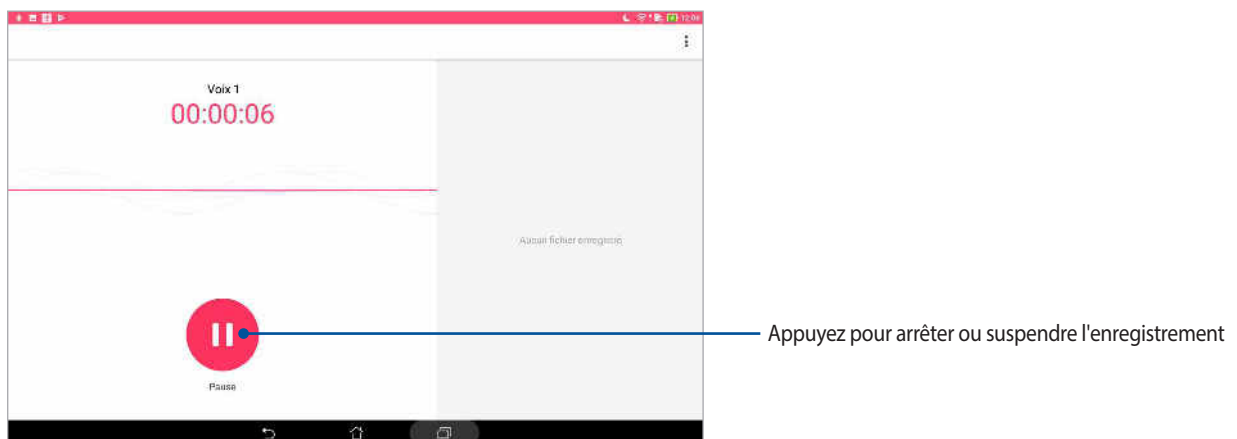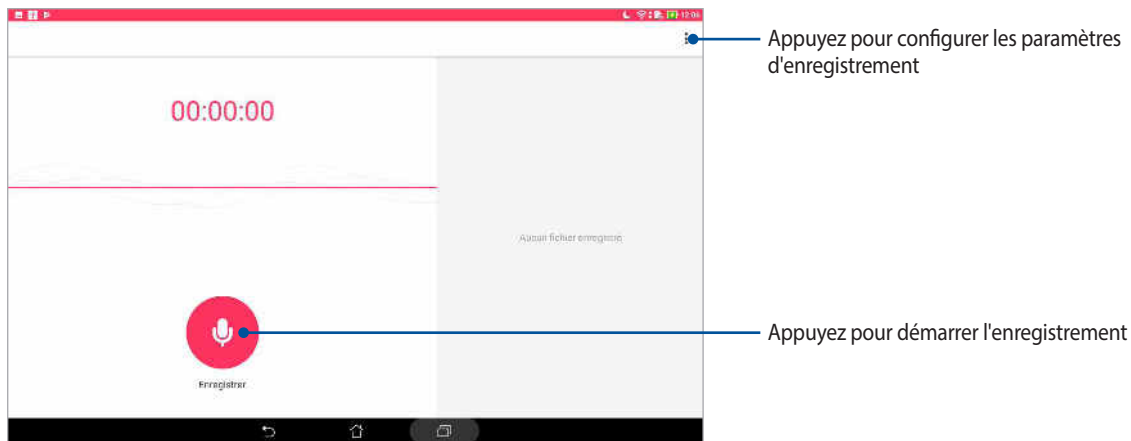


Suspendre un enregistrement

Lorsqu'un enregistrement a été suspendu, vous pouvez choisir de reprendre, de supprimer ou d'enregistrer l'enregistrement.

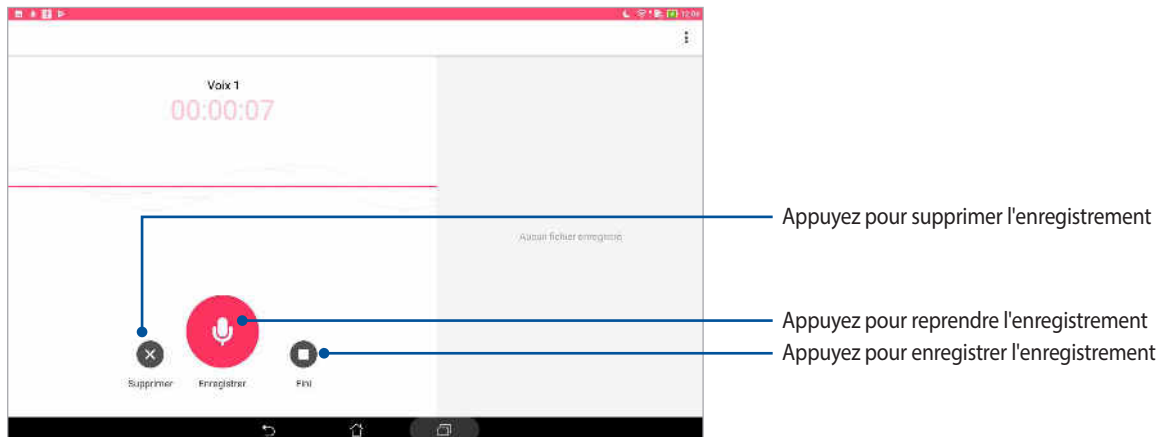

Liste d'enregistrement

À partir de la liste d'enregistrement, vous pouvez lire, partager, supprimer ou renommer un enregistrement. Visualisez votre liste d'enregistrement dans la partie inférieure de l'écran principal du magnétophone.

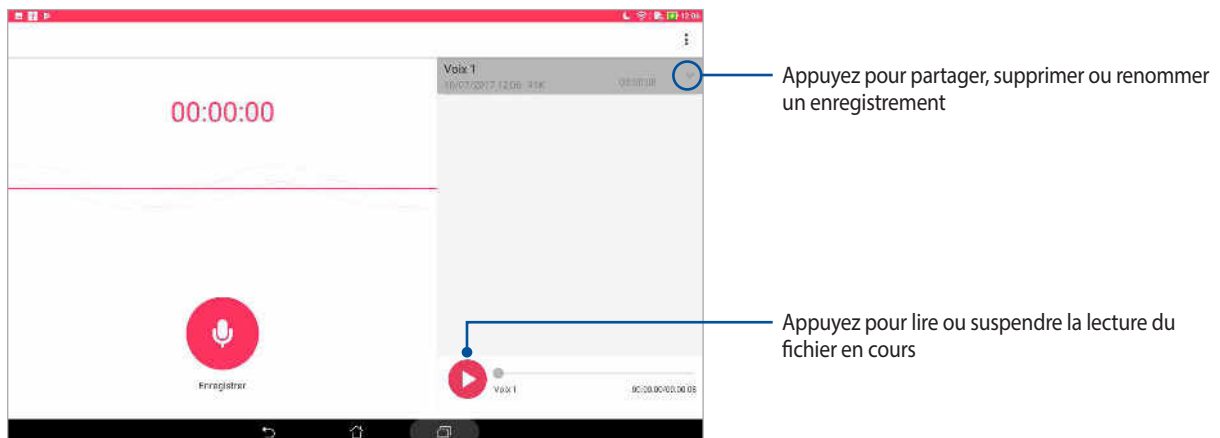


Assistant audio

L'assistant audio vous permet de personnaliser les modes sonores de votre tablette afin d'obtenir un son plus clair et mieux adapté à votre utilisation.

Utiliser l'assistant audio

Pour utiliser l'Assistant audio :

1. Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur **Assistant audio**.
2. Appuyez sur le mode audio à utiliser sur l'écran de l'assistant audio.

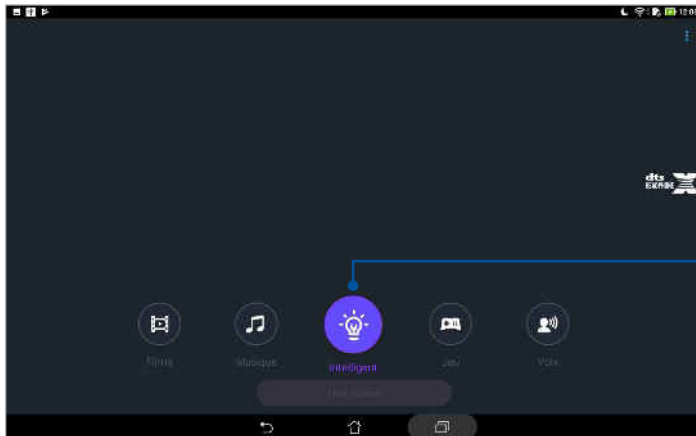



Ce mode permet à la tablette d'optimiser le son en fonction de l'application utilisée

Splendid

ASUS Splendid vous permet de configurer les paramètres d'affichage en toute simplicité et d'enrichir les couleurs de votre écran grâce à divers modes d'affichage disponibles.


Utiliser Splendid

Pour utiliser Splendid :

1. Utilisez l'une des méthodes suivantes pour accéder à l'écran des paramètres :
 - Ouvrez le panneau des réglages rapides et appuyez sur .
 - Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Affichage** > **Mode de couleur d'écran**, puis sélectionnez l'un des modes suivants : **Équilibré**, **Filtre Bleu**, **Vif** et **Personnalisé**.


Équilibré

Ce mode offre une palette de couleurs équilibrée pour l'écran de votre tablette ASUS.

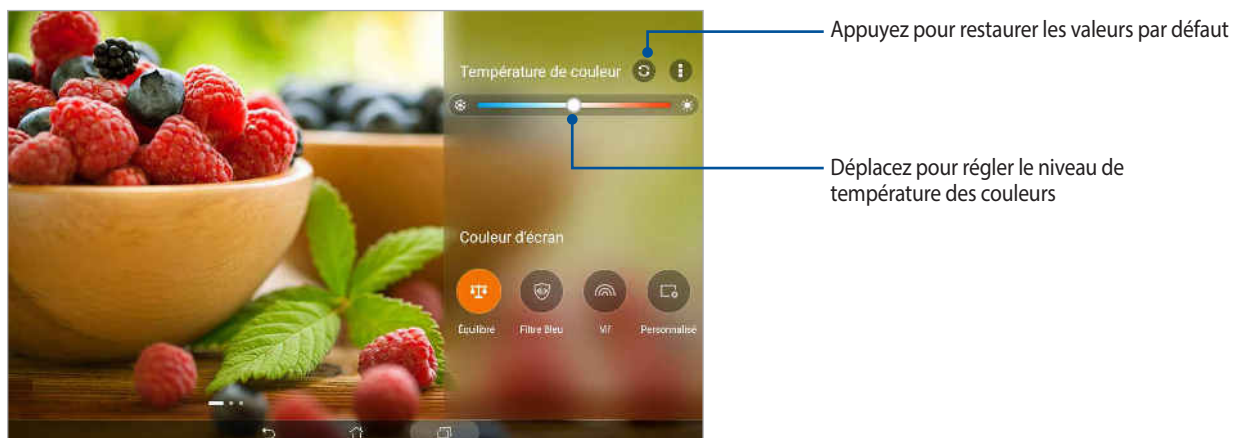


Filtre bleu

Ce mode a pour but de réduire la fatigue oculaire pour une lecture confortable sur votre tablette ASUS.

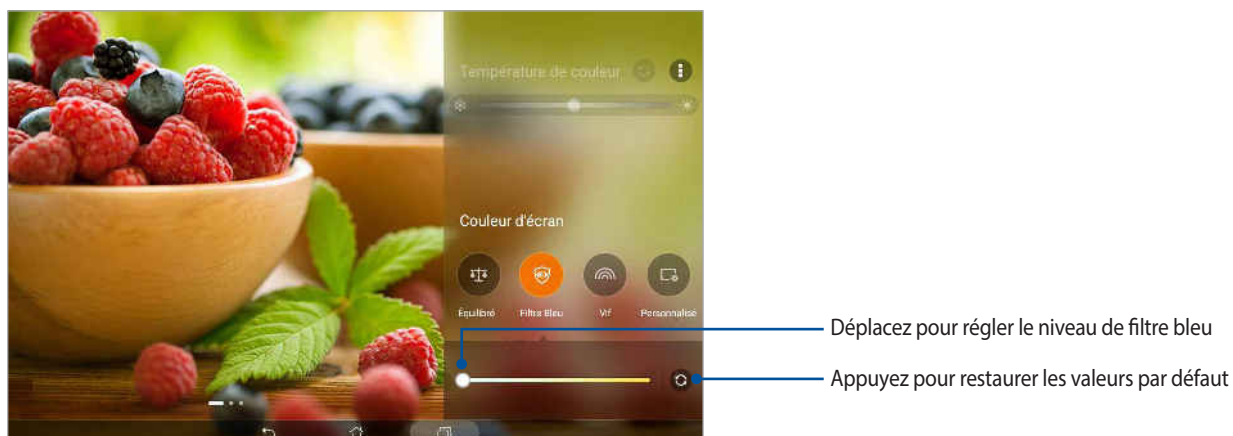


Vif

Ce mode offre une palette de couleurs spécialement conçue pour l'écran de votre tablette ASUS.

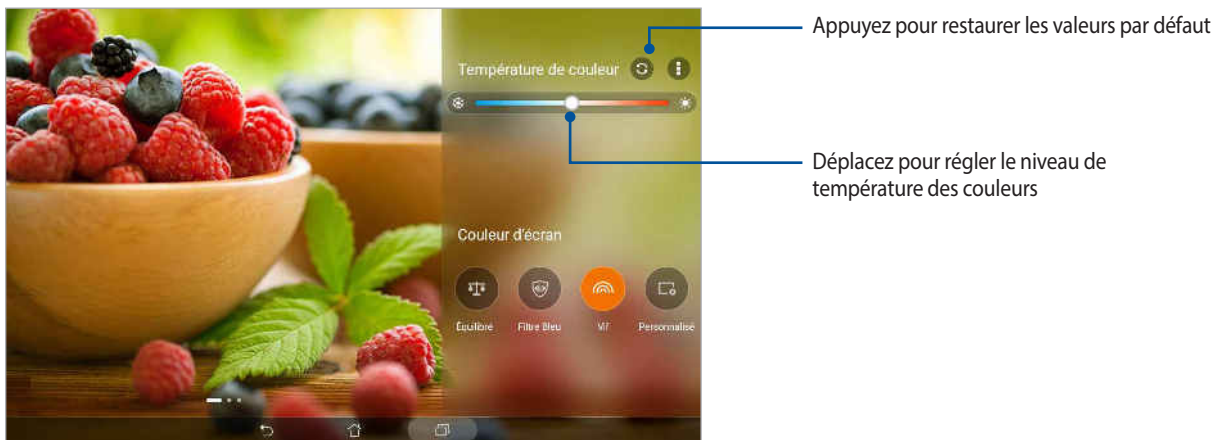

Personnalisé

Ce mode vous permet de personnaliser manuellement la température, la teinte et le niveau de saturation des couleurs.

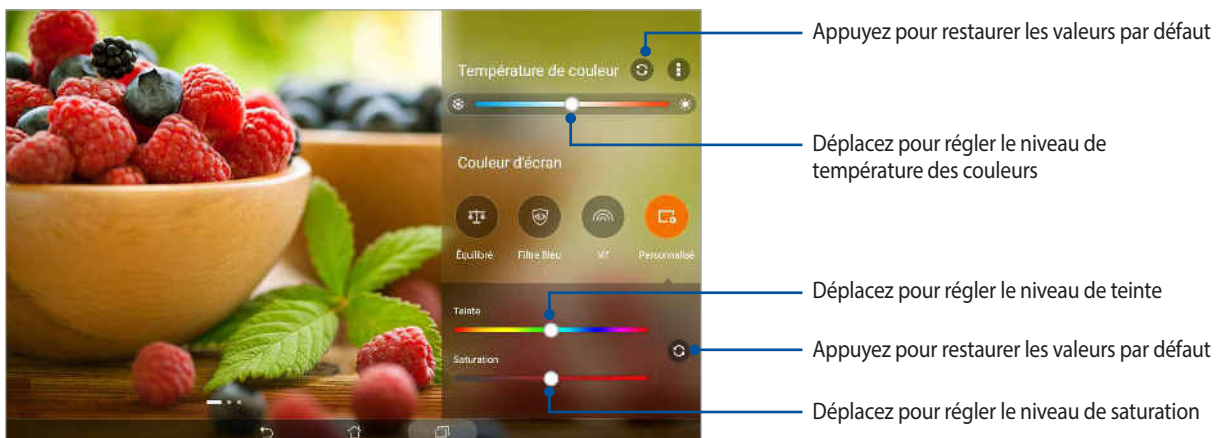


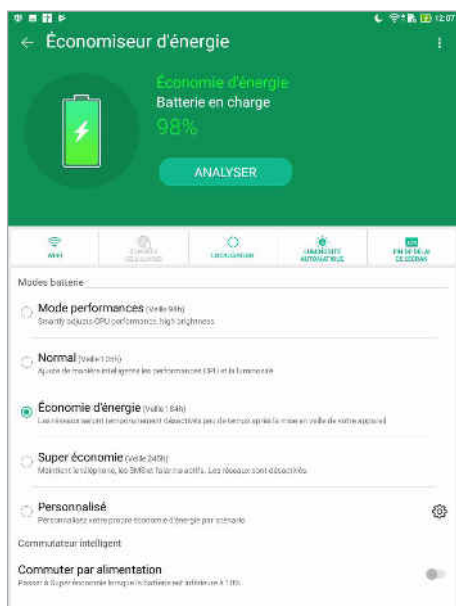
Économiseur d'énergie

L'économiseur d'énergie permet d'optimiser la durée de vie de la batterie de votre tablette. Utilisez l'un des modes disponibles ou personnalisez les paramètres de consommation énergétique en fonction de vos besoins réels.

Configuration de l'économiseur d'énergie

Optimisez la consommation énergétique de votre tablette par le biais des options d'économies d'énergie disponibles.


1. Appuyez sur  > **Mobile Manager** > **Économiseur d'énergie**.
2. Sélectionnez l'un des modes disponibles :
 - **Performances**
 - **Normal**
 - **Économie d'énergie**
 - **Super économie**
 - **Personnalisé**



3. Appuyez sur **Commutateur intelligent** pour plus d'options de paramètres avancés.

Personnaliser l'économiseur d'énergie

Réglez le niveau de luminosité des activités fréquemment effectuées, telles que la lecture d'emails ou de livres électroniques, le visionnage de vidéos, la navigation sur Internet et l'écoute de musique. Vous pouvez aussi activer la fonctionnalité d'économie d'énergie pour certaines applications ou activer la déconnexion automatique de votre réseau lorsque votre tablette est en veille.

1. Dans l'écran principal de l'économiseur d'énergie, cochez l'option **Personnalisé**, puis appuyez sur .
2. Sélectionnez une activité, puis effectuez des modifications.

Mettre à jour votre appareil

Vérifiez régulièrement la disponibilité des mises à jour du système d'exploitation Android et de vos applications pour profiter pleinement des dernières fonctionnalités disponibles sur votre tablette.

Mettre à jour le système d'exploitation

1. Appuyez sur **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**.
3. Appuyez d'abord sur **Mises à jour du système**, puis sur **Vérifier**.

REMARQUE : Vous pouvez visualiser quand le système de votre tablette ASUS a été mis à jour pour la dernière fois dans la section **Dernière recherche de mise à jour**.

Stockage

Vous pouvez stocker vos données, applications ou fichiers sur l'appareil (support de stockage interne), sur une carte mémoire microSD ou sur un support de stockage dans le Cloud. Une connexion internet est requise pour transférer ou télécharger des fichiers vers un service de stockage dans le Cloud. Utilisez le câble USB fourni pour transférer des fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

Sauvegarde et réinitialisation

Vous pouvez sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google. Pour ce faire :

1. À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Sauvegarde et réinitialisation**.
2. Les options suivantes sont dès lors disponibles :
 - **Sauvegarder mes données :** Cette fonctionnalité permet de sauvegarder vos données, vos mots de passe Wi-Fi et d'autres paramètres sur les serveurs de Google.
 - **Compte de sauvegarde :** Cette option permet de spécifier le compte associé au service de sauvegarde.
 - **Restaurer automatiquement :** Cette fonctionnalité facilite la restauration des données sauvegardées lors de la réinstallation d'une application.
 - **Réinitialisation des paramètres réseau :** Réinitialise tous les paramètres réseau.
 - **Rétablir la configuration d'usine :** Efface toutes les données de la tablette.

Sécuriser votre tablette ASUS

Utilisez les fonctions de sécurité de votre tablette ASUS pour empêcher l'accès non autorisé aux informations.

Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran est verrouillé, vous pouvez le déverrouiller par le biais de diverses méthodes de sécurité.

1. Appuyez sur **Paramètres** > **Écran de verrouillage**.
2. Appuyez sur **Verrouillage de l'écran** puis sélectionnez l'option de verrouillage souhaitée.

REMARQUE :


- Pour plus de détails, consultez la section *Options de verrouillage de l'écran*.
 - Pour n'utiliser aucune méthode de verrouillage d'écran, appuyez sur l'option **Aucune** de l'écran **Sélect. verr. écran**.
-

Options de verrouillage de l'écran

Sélectionnez l'une des options suivantes pour déverrouiller l'écran de votre tablette ASUS.


Balayer l'écran

Faites glisser vers le haut pour déverrouiller votre tablette ASUS.

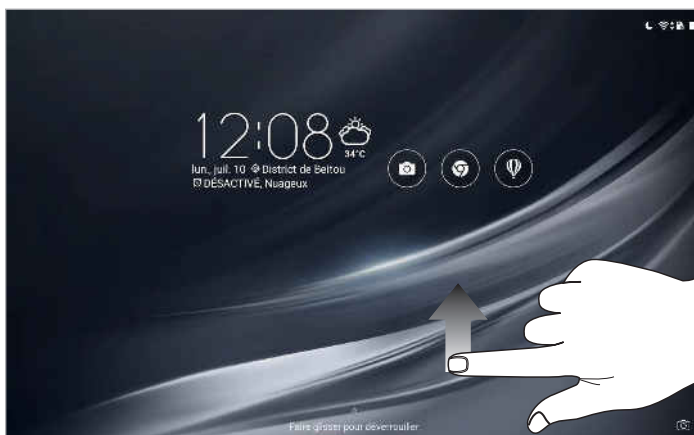

Schéma


Faites glisser votre doigt sur les points pour créer un schéma.

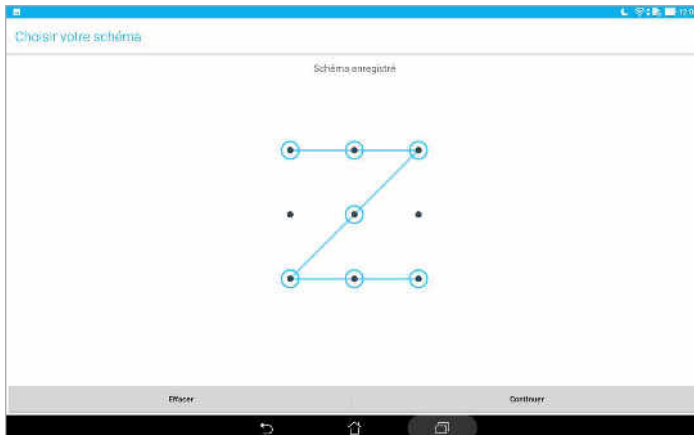

IMPORTANT ! Vous pouvez créer un schéma à partir d'un minimum de quatre points. Veillez à bien mémoriser votre schéma.

Code PIN


Entrez un minimum de quatre chiffres pour configurer le déverrouillage par code PIN.

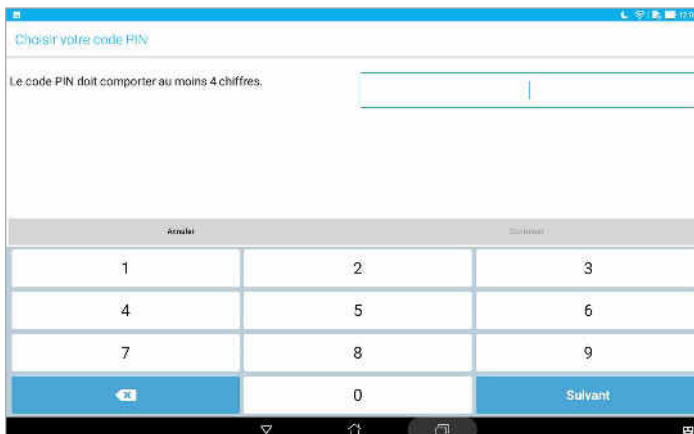

IMPORTANT ! Veillez à bien mémoriser votre code PIN.

Mot de passe

Entrez un minimum de quatre caractères pour configurer un mot de passe.

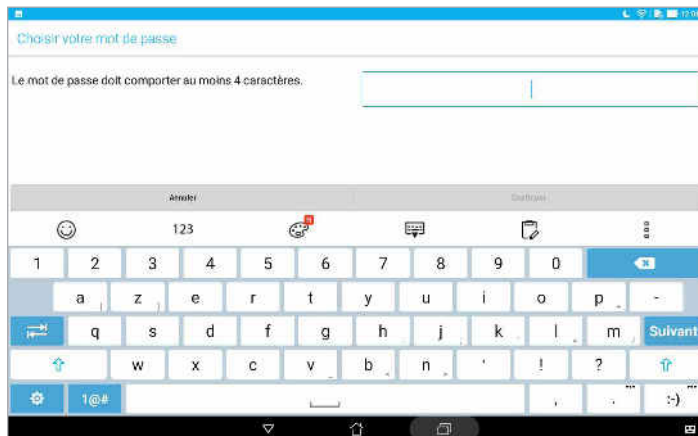

IMPORTANT ! Veillez à bien mémoriser votre mot de passe.

Configuration des autres options de sécurité

En plus de la méthode de verrouillage de l'écran, vous avez également accès aux options suivantes à partir du menu de verrouillage de l'écran :


- **Accès rapide :** Appuyez pour personnaliser des applications à afficher sur l'écran de verrouillage.
- **Appareil photo instantané :** Placez cette option sur OUI pour pouvoir ouvrir l'application Appareil photo, même lorsque l'appareil est en veille, en appuyant simplement deux fois sur la touche de réglage du volume.
- **Message de l'écran de verrouillage :** Appuyez sur cette option pour éditer les informations personnelles que vous souhaitez voir apparaître sur l'écran de verrouillage.

Connaître les informations de votre tablette

Il est important de connaître certaines informations d'identification de votre tablette, telles que le numéro de série ou le nom du modèle.

En effet, en cas de perte ou de vol de votre appareil, il est vital de communiquer ces informations à votre opérateur de téléphonie mobile afin que celui-ci puisse plus facilement bloquer l'accès non autorisé à votre tablette.

Pour afficher les informations d'identification de votre tablette :

1. Appuyez sur  > **Paramètres**.
2. Faites glisser la liste des éléments disponibles, puis appuyez sur **À propos**. Cet écran liste de nombreuses informations sur l'état, le modèle, la version du système d'exploitation, les composants matériels et logiciels de votre tablette.
3. Pour afficher le numéro de série de votre tablette ASUS, appuyez sur **État**.

Appendice

Notices

Notice Green ASUS

ASUS se dévoue pour concevoir des produits et des emballages respectueux de l'environnement pour protéger la santé des utilisateurs et protéger l'environnement. La réduction du nombre de pages de ce manuel est conforme aux directives en matière de réduction des émissions de carbone.

Pour consulter le mode d'emploi complet et obtenir d'autres informations sur ce produit, visitez le site de support ASUS à l'adresse suivante : <https://www.asus.com/support/>.

Services de reprise et de recyclage

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients des solutions permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.

Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75 mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75 mm².

Pour le modèle P00L

Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio de type P00L est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>. (Recherchez Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)

Tableau de sortie de fréquence radio

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie		
Bluetooth	Fréquence radio Bluetooth (2400~2483.5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	9 (dBm)		N/D (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	9 (dBm)		N/D (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	WCDMA	Bande I WCDMA (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	15.5 (dBm)		23.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)		Bande VIII WCDMA (880~915 ; 927~960 MHz)
	13.5 (dBm)		23.5 (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	LTE	Bande I LTE (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	12 (dBm)		23.5 (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	12 (dBm)		23.5 (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VII LTE (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	10.5 (dBm)		23.5 (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VIII LTE (880~915 ; 927~960 MHz)
	10.5 (dBm)		24 (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande XX LTE (832~862 ; 791~821 MHz)
	N/D (dBm)		24 (dBm)

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Corps : 1,59 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil en le portant sur le corps, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 0,5 cm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Éloignez cet appareil du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents. Utilisez des dispositifs mains libres pour la communication, en particulier pour les appels téléphoniques.

Marque CE



Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2013 et/ou NF EN 50332- 2:2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Informations de sécurité concernant la batterie

1. Ne pas désassembler, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou broyer la batterie.
2. Ne pas modifier, reconstruire, essayer d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger, exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
3. Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement homologué avec le système conformément aux exigences de la certification CTIA pour la conformité des systèmes de batteries à la norme IEEE 1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non homologués peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.
4. Jetez rapidement les batteries usagées conformément aux réglementations locales.
5. Évitez de faire tomber la tablette ou la batterie. Si la tablette ou la batterie tombent, en particulier sur une surface dure, et si vous suspectez des dommages, apportez l'appareil à un centre de service pour le faire contrôler.
6. Une utilisation inappropriée de la batterie peut causer un incendie, une explosion ou autre.
7. Pour les périphériques hôtes utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation du périphérique hôte doit comprendre une déclaration que la tablette doit uniquement être raccordée à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant suivi le programme de conformité USB-IF.

Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique du Nord



Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS.

Pour le modèle P028

Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Cet appareil est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas créer d'interférences nuisibles, et
- Cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B, en accord avec la Section 15 de la réglementation de la Commission Fédérale des Communications (FCC). Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne surviendront pas dans une installation particulière. Si cet appareil crée des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision (il est possible de le déterminer en éteignant puis en rallumant l'appareil), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise secteur d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Tout changement ou modification non expressément approuvé(e) par le responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

L'antenne utilisée par cet émetteur ne doit pas être située près de ou utilisée conjointement avec d'autres antennes ou émetteurs.

La sélection de codes pays n'est destinée qu'aux modèles ne provenant pas des États-Unis et n'est pas disponible pour tous les modèles provenant des États-Unis. Selon les réglementations de la FCC, tout produit Wi-Fi commercialisé aux États-Unis doit être soumis aux canaux d'opération des États-Unis seulement.

Pour plus d'informations sur les labels FCC et IC, allez dans **Paramètres > À propos > Informations réglementaires**.

Directives concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet appareil répond aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux fréquences radio. Cet appareil a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission en matière d'exposition aux fréquences radio établies par la Commission Fédérale des Communications (FCC, Federal Communications Commission) du gouvernement américain.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'Absorption Spécifique ou DAS. La limite de DAS établie par la FCC est de 1,6 W/Kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur de DAS la plus haute fournie à la FCC est de 0,9 W/Kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une autorisation d'équipement concernant cet appareil, tous les niveaux de DAS testés ayant été certifiés conformes aux directives établies par la FCC en matière d'exposition aux fréquences radio. Les informations de DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : www.fcc.gov/general/fcc-id-search-page après recherche de l'identifiant FCC : MSQP028.

Canada, avis d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Le présent appareil est conforme aux normes CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

Cet appareil et son ou ses antenne(s) ne doivent pas être situés près de ou utilisés conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faite des radios intégrées qui ont été testées.

Son utilisation est sujette aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer tout type d'interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil. L'identifiant Industrie Canada de cet appareil est 3568A-P028.

Pour plus d'informations sur les labels FCC et IC, allez dans **Paramètres > À propos > Informations réglementaires**.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par cet appareil sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industrie Canada (IC). Utilisez l'appareil sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors d'un fonctionnement normal. Cet appareil a été évalué et démontré conforme aux limites de DAS (Débit d'absorption spécifique) d'IC lorsqu'il est installé dans des produits hôtes particuliers qui fonctionnent dans des conditions d'exposition à des appareils portables.

Pour consulter l'entrée correspondant à l'appareil dans la liste d'équipement radio (REL - Radio Equipment List) d'Industrie Canada, rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/app/sitt/reletel/srch/nwRdSrch.do?lang=eng>

Pour des informations supplémentaires concernant l'exposition aux fréquences radio au Canada, rendez-vous sur :

<http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf08792.html>

Avertissement d'Industrie Canada

Cet appareil peut automatiquement mettre fin aux transmissions en cas d'absence d'informations à transmettre ou en cas d'échec de fonctionnement. Ceci n'est pas destiné à interdire les transmissions, signaler des informations ou l'utilisation de codes répétitifs lorsque ceux-ci sont requis par la technologie d'émission.

La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada. Pour les produits disponibles sur le marché américain ou canadien, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être utilisés. La sélection d'autres canaux n'est pas possible.

Ce terminal d'utilisateur final est conforme aux limites de DAS pour la population générale/aux limites d'exposition non contrôlées établies par Industrie Canada RSS-102 et a été testé conformément aux procédures et aux méthodes de mesure spécifiées par la norme IEEE 1528.

Avertissement

Le guide d'utilisation des dispositifs pour réseaux locaux doit inclure des instructions précises sur les restrictions susmentionnées, notamment :

- (i) Les dispositifs fonctionnant dans la bande 5150-5250 MHz sont réservés uniquement à une utilisation en intérieur afin de réduire les risques d'interférence préjudiciables aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux ;
- (ii) Le gain maximal d'antenne permis pour les dispositifs utilisant les bandes 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz doit se conformer à la limite de PIRE ; et
- (iii) Le gain maximal d'antenne permis (pour les dispositifs utilisant la bande 5725-5825 MHz) doit se conformer à la limite de PIRE spécifiée pour l'exploitation point à point et non point à point, selon le cas.
- (iv) Les pires angles d'inclinaison nécessaires pour rester conforme à la limite de PIRE applicable au masque d'élévation, et énoncée à la section 6.2.2 (3), doivent être clairement indiqués.
- (v) De plus, les utilisateurs devraient aussi être avisés que les utilisateurs de radars de haute puissance sont désignés utilisateurs principaux (c.-à-d., qu'ils ont la priorité) pour les bandes 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient créer des interférences et/ou des dommages aux dispositifs LAN-EL.

Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio de type P028 est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>. (Recherchez Z301M, Z301MF, R1001M, R1001MF, M1001M, M1001MF)

Tableau de sortie de fréquence radio

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie		
Bluetooth	Fréquence radio Bluetooth (2400~2483.5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	7.66 (dBm)		N/D (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	-0.29 (dBm)		N/D (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	WCDMA	Bande I WCDMA (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	14.65 (dBm)		N/D (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)		Bande VIII WCDMA (880~915 ; 927~960 MHz)
	14.73 (dBm)		N/D (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	LTE	Bande I LTE (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	13.56 (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	13.67 (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VII LTE (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	13.67 (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VIII LTE (880~915 ; 927~960 MHz)
	13.92 (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande XX LTE (832~862 ; 791~821 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)

Dans la plage de fréquence 5150-5350 MHz, le Wi-Fi est restreint à une utilisation en intérieur dans les pays listés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CZ	DK	EE	FR
DE	IS	IE	IT	EL	ES	CY
LV	LI	LT	LU	HU	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SI	SK	TR
FI	SE	CH	UK	HR		

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

Ce produit ASUS a été testé et est conforme à la limite de DAS européenne. La limite de DAS est de 2,0 W/Kg dans les pays qui fixent la limite moyenne sur 10 g de tissus humains. Les valeurs de DAS spécifiques maximales pour cet appareil :

Corps : 0,37 W/Kg

Lorsque vous transportez ou utilisez cet appareil en le portant sur le corps, utilisez un accessoire agréé tel qu'un étui ou maintenez-le à une distance de 0 cm du corps pour assurer la conformité aux exigences concernant l'exposition aux fréquences radio (RF).

Précautions d'emploi de l'appareil

- N'utilisez pas ce produit ASUS dans certaines situations (en conduisant) et certains lieux (les avions, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels dans lesquels ils sont proscrits).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence. Lors d'un appel, veuillez impérativement utiliser l'appareil du côté opposé à l'implant afin de l'éloigner au maximum de l'implant.

Conseils d'utilisation

- Les conseils présents dans ce paragraphe sont donnés par simple mesure de prudence, aucun danger lié à l'utilisation de ce type d'appareil n'ayant été constaté.
- Utilisez le kit oreillette (ou kit piéton) pendant vos appels téléphoniques. Il permet de réduire l'exposition de votre tête aux ondes radio. Toutefois, lorsque vous utilisez un kit oreillette ou casque audio, restez attentif à l'environnement qui vous entoure (passages piéton, lieux potentiellement dangereux...).
- Tenez, avec ou sans kit oreillette, votre appareil ou tout autre terminal mobile à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.
- Utilisez également les fonctions SMS ou internet de votre appareil. Ces fonctions nécessitent que l'on regarde l'écran de l'appareil et par conséquent que l'on tienne l'appareil éloigné de sa tête et de son tronc ce qui réduit l'exposition.
- Utilisez l'appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. L'appareil ajuste automatiquement sa puissance d'émission en fonction des signaux radio qu'il reçoit du réseau de votre opérateur. La réception est de bonne qualité lorsque l'appareil indique 4 à 5 barrettes sur l'écran. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment dans les parkings souterrains, dans les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Marque CE



Produit conforme à la norme ENERGY STAR



ENERGY STAR est un programme conjoint entre l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) et le département de l'Énergie (DOE) des États-Unis permettant de faire des économies d'argent tout en protégeant l'environnement par le biais de pratiques et de produits éco-énergétiques.

Tous les produits ASUS portant le logo ENERGY STAR sont conformes au standard ENERGY STAR et intègrent la fonctionnalité d'économie d'énergie activée par défaut. L'appareil bascule automatiquement en mode veille après 10 minutes d'inactivité. Pour sortir l'appareil du mode veille, cliquez sur l'écran ou sur le bouton d'alimentation.

Veuillez visiter le site Web <http://www.energystar.gov/powermanagement> pour plus de détails sur la gestion d'énergie et ses avantages pour la protection de l'environnement. Vous pouvez également visiter le site <http://www.energystar.gov> pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR.

Bruit et prévention de perte auditive

Pour éviter d'éventuels troubles auditifs, ne pas utiliser cet appareil à plein volume pendant de longues périodes.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour la France, les casques ou écouteurs destinés à cet appareil sont conformes aux prescriptions en matière de pression acoustique définies par les normes NF EN 50332-1:2013 et/ou NF EN 50332- 2:2013, et tel que requis par l'article L.5232-1 de la loi française.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks, and DTS-HD Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Mise en garde de l'État de Californie



AVERTISSEMENT

Cancer et effets nocifs sur la reproduction -
www.P65Warnings.ca.gov

Informations de sécurité concernant la batterie

1. Ne pas désassembler, ouvrir, écraser, plier, déformer, perforer ou broyer la batterie.
2. Ne pas modifier, reconstruire, essayer d'insérer des objets étrangers dans la batterie, immerger, exposer à l'eau ou à d'autres liquides, exposer au feu, aux explosions ou à d'autres dangers.
3. Utilisez uniquement la batterie avec un système de chargement homologué avec le système conformément aux exigences de la certification CTIA pour la conformité des systèmes de batteries à la norme IEEE 1725. L'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non homologués peut présenter un risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.
4. Jetez rapidement les batteries usagées conformément aux réglementations locales.
5. Évitez de faire tomber la tablette ou la batterie. Si la tablette ou la batterie tombent, en particulier sur une surface dure, et si vous suspectez des dommages, apportez l'appareil à un centre de service pour le faire contrôler.
6. Une utilisation inappropriée de la batterie peut causer un incendie, une explosion ou autre.
7. Pour les périphériques hôtes utilisant un port USB comme source de chargement, le manuel d'utilisation du périphérique hôte doit comprendre une déclaration que la tablette doit uniquement être raccordée à des adaptateurs certifiés CTIA, des produits portant le logo USB-IF ou des produits ayant suivi le programme de conformité USB-IF.

Service de recyclage de batteries rechargeables pour l'Amérique du Nord



Pour les clients résidant aux États-Unis et au Canada, vous pouvez appeler le numéro 1-800-822-8837 (gratuit) pour obtenir plus d'informations sur le recyclage de la batterie rechargeable de votre produit ASUS.

Pour le modèle DK02

Conformité aux directives sur les équipements radio de l'UE

Déclaration simplifiée de conformité de l'UE

Par la présente, ASUSTek Computer Inc. déclare que cet appareil radio de type ASUS_P00M est conforme à la directive 2014/53/UE. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : <https://www.asus.com/support/>. (Recherchez DK02)

Tableau de sortie de fréquence radio

Éléments	Fréquence radio maximale en sortie		
Bluetooth	Fréquence radio Bluetooth (2400~2483.5 MHz)	GSM	GSM 900 Burst (880~915 ; 925~960 MHz)
	2 (dBm)		N/D (dBm)
	Bluetooth 4.0-LE (2400~2483.5 MHz)		GSM 1800 Burst (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
WLAN	2.4GHz 802.11b (2400~2483.5 MHz)	WCDMA	Bande I WCDMA (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
	2.4GHz 802.11g (2400~2483.5 MHz)		Bande VIII WCDMA (880~915 ; 927~960 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
	2.4GHz 802.11n HT20 (2400~2483.5 MHz)	LTE	Bande I LTE (1920~1980 ; 2110~2170 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11a (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande III LTE (1710~1785 ; 1805~1880 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11an HT20 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VII LTE (2500~2570 ; 2620~2690 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
	5GHz 802.11an HT40 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)		Bande VIII LTE (880~915 ; 927~960 MHz)
	N/D (dBm)		N/D (dBm)
5GHz 802.11ac HT80 (5150~5250 ; 5250~5350 ; 5470~5725 MHz)	Bande XX LTE (832~862 ; 791~821 MHz)		
N/D (dBm)	N/D (dBm)		

Marque CE



Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75 mm² ou H05VV-F, 2G, 0.75 mm².

À utiliser avec une source d'alimentation ITE certifiée UL et destinée aux tablettes ASUS.

Notice relative au revêtement de l'appareil

IMPORTANT ! Pour maintenir le niveau de sécurité électrique et fournir une meilleure isolation, un revêtement a été appliqué pour isoler le châssis de cet appareil. Veuillez toutefois noter que les zones de l'appareil où se trouvent les différentes interfaces de connexion ne disposent pas de ce revêtement spécial.

Modèle : P00L (Z301ML, Z301MFL, M1001ML, M1001MFL, R1001ML, R1001MFL)
P028 (Z301M, Z301MF, M1001M, M1001MF, R1001M, R1001MF)
DK02

Fabricant :	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse :	4F, No.150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Représentant légal en Europe :	ASUS Computer GmbH
Adresse :	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

