



MARQUE: **SONY**
REFERENCE: **XDRS61DB**
CODIC: **4387350**



NOTICE
↓




©2017 Sony Corporation Printed in China

http://www.sony.net/


XDR-S61D

Mise en route

1 Raccordez l'adaptateur secteur ou insérez quatre piles. Ensuite, déployez l'antenne.




Pour utiliser l'appareil sur piles



Face arrière... Pour utiliser l'unité sur piles, débranchez le connecteur de l'adaptateur secteur...

2 Allumez la radio.

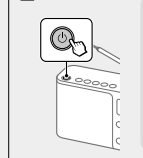


Lorsque vous allumez la radio pour la première fois

La synchronisation automatique DAB démarre automatiquement dès que vous touchez de la radio. Une fois la synchronisation automatique DAB terminée, le radio reçoit la première station dans la liste des stations DAB mémorisées par la synchronisation automatique DAB...

Écouter la radio

1 Allumez la radio, puis sélectionnez la fonction DAB ou FM.

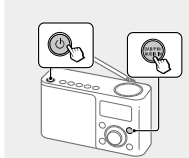


Pour écouter la radio avec la synchronisation manuelle

voir « Options du menu de configuration ».

Lorsque vous sélectionnez la fonction FM pour la première fois

La synchronisation automatique FM démarre automatiquement dès que vous touchez de la fonction FM. La première sélection de la fonction FM...

2 Sélectionnez la station ou le service souhaités.

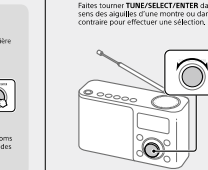

Pour changer l'attribution des boutons

1 Synchronisez-vous sur une nouvelle station. 2 Appuyez sur le bouton de pré-réglage que vous voulez modifier...

Pour synchroniser automatiquement les stations FM

Vous pouvez annuler le processus de synchronisation automatique FM qui démarre lors de la première sélection de la fonction FM.

À propos du processus de synchronisation automatique FM


Vous pouvez annuler le processus de synchronisation automatique FM qui démarre lors de la première sélection de la fonction FM.

Attribution de stations aux boutons de pré-réglage

1 Sélectionnez la station que vous voulez pré-régler.



2 Maintenez enfoncé le bouton de pré-réglage voulu (1 à 5) jusqu'à ce que « Station saved to preset » apparaisse sur l'écran.

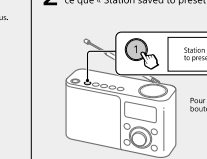

Pour changer l'attribution des boutons

1 Synchronisez-vous sur une nouvelle station. 2 Appuyez sur le bouton de pré-réglage que vous voulez modifier...

Écoute d'une station attribuée

Appuyez sur le bouton de pré-réglage voulu (1 à 5).




Pour synchroniser automatiquement les stations FM

Vous pouvez synchroniser automatiquement sur des stations FM pendant que vous écoutez d'autres stations FM par incréments de 0,5 MHz.

À propos du processus de synchronisation automatique FM

Vous pouvez annuler le processus de synchronisation automatique FM qui démarre lors de la première sélection de la fonction FM.

Pour améliorer la réception des radios DAB+/FM

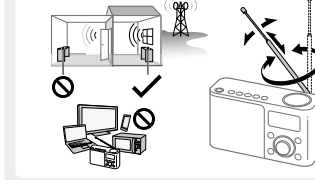

Pour créer une nouvelle liste de stations DAB/FM

Si vous avez changé de région, recommencez les synchronisations automatiques DAB et FM. Sélectionnez la fonction DAB ou FM, puis appuyez sur AUTO TUNE.

Pour synchroniser automatiquement les stations FM


Vous pouvez synchroniser automatiquement sur des stations FM pendant que vous écoutez d'autres stations FM par incréments de 0,5 MHz.

À propos du processus de synchronisation automatique FM


Vous pouvez annuler le processus de synchronisation automatique FM qui démarre lors de la première sélection de la fonction FM.

Écouter le son d'un appareil externe


1 Connectez l'appareil externe à la radio.

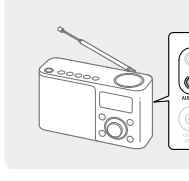


2 Allumez la radio.

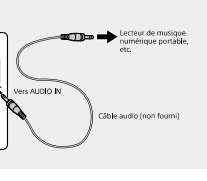

3 Sélectionnez la fonction AUDIO IN.

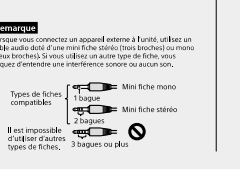

Guide des pièces et des contrôles

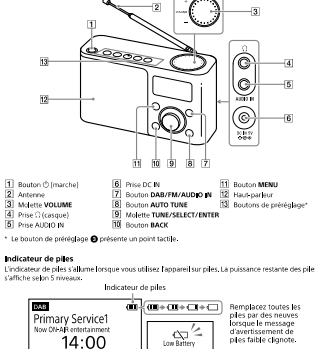

Sleep

La radio s'éteint automatiquement une fois un délai défini écoulé. Sélectionnez le durée souhaitable (en minutes) ou choisissez Off (désactivé) 15 min., 30 min., 45 min., 60 min.

Information

Affichez les informations sur la station que vous écoutez. Appuyez sur le bouton TUNE/SELECT/ENTER dans les sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la station à supprimer...

Maintien d'un niveau de volume modéré

Le radio limite le volume maximum pour vous permettre d'écouter à un niveau sonore modéré sans perturber les voisins.


À propos des fonctionnalités RDS

Les fonctionnalités RDS ne sont pas activées si la station FM ne reçoit pas de données RDS.

À propos des fonctionnalités RDS

Les fonctionnalités RDS ne sont pas activées si la station FM ne reçoit pas de données RDS.

Options du menu de configuration

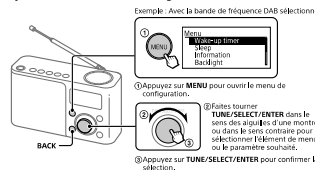

Wake-up timer

Sélectionnez « Wake station » et réglez une station. Utilisez le bouton TUNE/SELECT/ENTER dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la station que vous souhaitez réveiller.

Précautions

Ne touchez pas les piles insérées dans le bon sens. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens.

Caractéristiques

Plage de fréquences: DAB (Band II): 174,603 MHz - 239,200 MHz. DAB (Band III): 239,200 MHz - 248,000 MHz.

Caractéristiques

Plage de fréquences: DAB (Band II): 174,603 MHz - 239,200 MHz. DAB (Band III): 239,200 MHz - 248,000 MHz.

Wake-up timer

Sélectionnez « Wake station » et réglez une station. Utilisez le bouton TUNE/SELECT/ENTER dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens contraire pour sélectionner la station que vous souhaitez réveiller.

Écoute par l'intermédiaire d'un casque

Connectez un casque doté d'une mini fiche stéréo au mono (ou aux deux) ports d'écoute. Sélectionnez la fonction DAB ou FM, puis appuyez sur AUTO TUNE.

Précautions

Ne touchez pas les piles insérées dans le bon sens. Vérifiez que les piles sont insérées dans le bon sens.

Caractéristiques

Plage de fréquences: DAB (Band II): 174,603 MHz - 239,200 MHz. DAB (Band III): 239,200 MHz - 248,000 MHz.

Caractéristiques

Plage de fréquences: DAB (Band II): 174,603 MHz - 239,200 MHz. DAB (Band III): 239,200 MHz - 248,000 MHz.