



MARQUE:

LOGICOM

REFERENCE:

LIFT

CODIC:

4430417



NOTICE



LOGICOM



Photo non contractuelle

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE*

Logicom Le Lift

Smartphone 4G-LTE/GPS/WIFI/BT

* Retrouver la notice d'utilisation complète de votre Smartphone Le Lift en téléchargement sur notre site internet <http://www.logicom-europe.com> au format PDF

Marques commerciales

Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques de Google LLC. Oreo est une marque du groupe Mondelez International, Inc.

Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Adobe Flash Player Copyright(C) 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved. Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO

(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (“AVC VIDEO”) AND/OR

(ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A

VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

Facebook, the Facebook logo, and the F logo are trademarks or registered trademarks of Facebook, Inc.

Foursquare is the registered trademark of Foursquare Labs, Inc.

Ce logiciel est partiellement basé sur le travail de l'Independent JPEG Group.

La technologie d'encodage audio MPEG Layer-3 et les brevets bénéficient de licence de Fraunhofer IIS et Thomson.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE MPEG4 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME MPEG4 (« MPEG4 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE

D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS MPEG4 VIDEO. AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C. REPORTEZ-VOUS À [HTTP://MPEGLA.COM](http://MPEGLA.COM)

SD, SDHC, microSD et les logos microSDHC sont des marques commerciales de SD-3C, LLC.

The Twitter name, logo, Twitter T, Tweet, and Twitter bird are trademarks of Twitter, Inc. in the United States and other countries.

CE PRODUIT EST SOUMIS À LA LICENCE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE PAR UN CONSOMMATEUR POUR

(i) ENCODER DES VIDÉOS CONFORMES À LA NORME VC-1 (« VC-1 VIDEO ») ET/OU

(ii) DÉCODER DES VIDÉOS VC-1 VIDEO ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR DANS LE CADRE D'UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET/OU OBTENUES AUPRÈS D'UN FOURNISSEUR DE VIDÉOS AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS VC-1 VIDEO.

AUCUNE AUTRE LICENCE N'EST ACCORDÉE OU IMPLICITE POUR UNE AUTRE UTILISATION. VOUS POUVEZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE MPEG LA, L.L.C.

REPORTEZ-VOUS À [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM)

Wi-Fi, le logo Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2 et Wi-Fi Protected Setup sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Tous les autres noms de systèmes, de produits et de services sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les symboles ((TM)) ou (R) ne sont pas repris dans ce manuel.

Contenu de l'emballage

- 1 x Smartphone
- 1 x Chargeur adaptateur secteur – USB universel – (Modèle : TPA-59B050100VU; 5V 1A) (SHENZHEN TIANYIN ELECTRONICS CO., LTD; 2-6FL,Bldg 9,SanZhuli Industrial Park, Shuitian Community Shiyan Subdistrict,Bao'an District Shenzhen, Guangdong 518108 China.)
- 1 x Câble USB
- 1 x Guide de démarrage rapide
- 1 x Kit piéton

AVERTISSEMENT: Tous les matériaux d'emballage, comme le scotch, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit.

ATTENTION : pour votre sécurité, veillez à ne pas retirer le film de protection de l'écran qui se trouve sous le film antistatique (avec languette). Il protège votre écran contre les rayures légères et en cas de chute il vous assure une protection optimale.

Logicom décline toutes responsabilités en cas de dommages corporels consécutifs au retrait du film protecteur par le consommateur. A noter que ce film protecteur ne renforce pas la solidité du produit. Pour tout remplacement de ce film de protection, merci de vous adresser à des revendeurs spécialisés en Smartphones.

Android Oreo Go edition

Félicitations,

Votre nouveau téléphone Logicom embarque Android™ Oreo™ (Go edition) !

Android Oreo (Go edition) a été conçu pour être plus léger, plus rapide et plus sécurisé que jamais pour vous permettre d'en faire toujours plus au quotidien !

Ce nouveau système d'exploitation Android repose sur 5 caractéristiques phares :

1^{ère} caractéristique :
Plus de stockage

2^{ème} caractéristique :
Des performances accrues

3^{ème} caractéristique :
Économiser en data

4^{ème} caractéristique :
Plus sécurisé

5^{ème} caractéristique :
Des possibilités sans fin

1^{ère} caractéristique : Plus de stockage

Construit pour consommer moins : les nouvelles applications ont été conçues pour être plus légères, laissant plus de place au stockage et améliorant considérablement les performances.

Votre smartphone est également livré avec **Files Go**, une application Google pour vous permettre de mieux gérer la mémoire de votre téléphone.

2^{ème} caractéristique : Des performances accrues

En créant un système d'exploitation plus rapide et plus fluide avec des applications améliorées (ou nouvelles), vous allez pouvoir envoyer des emails, obtenir des réponses, trouver un itinéraire et jouer à des jeux plus rapidement que jamais.

Votre smartphone est livré avec les plus applications Go edition suivantes :



Google Go : Google Go permet de trouver plus facilement des requêtes populaires, les meilleurs sites web et applications, des images tendances et des fichiers des GIF à la vitesse de l'éclair, avec un minimum de saisie.



Files Go : Files Go est une application de gestion du stockage qui vous permet de libérer de l'espace sur votre téléphone, de trouver des fichiers plus rapidement et de les partager facilement avec d'autres utilisateurs. Il propose des suggestions personnalisées en fonction de votre interaction avec le téléphone. Il peut également sauvegarder des fichiers sur Google Drive ou sur toute autre plate-forme de stockage dans le cloud, sans occuper beaucoup de place sur votre téléphone.



Gboard : Gboard a tout ce que vous attendez d'un excellent clavier - précision, correction automatique et suggestions - plus la saisie vocale, la frappe glissante, la saisie multilingue et même la recherche Google intégrée. Plus besoin de changer d'application: cherchez et partagez, directement à partir de votre clavier. Sans oublier les GIF, les emoji et plus de variétés de langues que n'importe quel autre clavier (220*), y compris la translittération pour 26 langues indiennes et la saisie vocale pour 9 d'entre eux.



Gmail Go : Le Gmail que vous aimez, maintenant plus léger et tout aussi rapide. Gmail Go vous fait gagner du temps et protège vos messages. Recevez vos messages instantanément via des notifications, lisez et répondez en ligne ou hors ligne, et retrouvez n'importe quel message rapidement.



Google Maps Go : Google Maps Go est conçu pour fonctionner correctement sur des périphériques avec une mémoire limitée et sur des réseaux non fiables, sans compromettre la vitesse. Il fournit votre position, les mises à jour du trafic en temps réel, les directions, ainsi que les informations sur les trains, les bus et les transports en commun. Vous pouvez même rechercher et trouver des numéros de téléphone, des adresses et d'autres informations sur des millions de lieux.



Chrome : Votre navigateur web avec recommandations personnalisées intelligentes: recherchez des articles et des applications Web adaptés à vos centres d'intérêt sur la nouvelle page d'onglets. Rapide et sécurisé: téléchargez des vidéos, des photos et des pages Web entières en un seul geste et protégez votre téléphone avec la fonction de navigation sécurisée Google, qui affiche des avertissements avant d'accéder à des sites dangereux. Consommez moins de données mobiles: avec Chrome Data Saver activé par défaut, vous pouvez économiser jusqu'à 60% de données mobiles sur des vidéos et des sites Web.

3ème caractéristique : Économe en data

Avec un gestionnaire de données intégré et plus d'options pour vous aider à économiser, il y a maintenant plus de moyens que jamais de garder le contrôle de vos données. Parce que les données sont destinées à être appréciées, pas seulement utilisées.

Économiseur de données : Gérer les applications qui utilisent vos données et quand, c'est comme avoir votre propre acolyte, mais pour les données.

Partage entre homologues : partagez votre contenu favori depuis n'importe où. Riez, jouez et envoyez des vidéos à l'aide de la fonction "Fichiers", sans affecter vos données.

4ème caractéristique : Plus sécurisé

Android Oreo (Go edition) et Google Play Protect gardent votre appareil sain et sauf, et vos données en toute sécurité. Chaque appareil Android équipé du Google Play Store est fourni avec Google Play Protect, une solution de sécurité mobile intégrée qui permet de contrôler votre appareil ainsi que plus de 2 milliards de périphériques analysés quotidiennement : les analyses des périphériques disponibles 24h/24 permettent de protéger votre smartphone, et les analyses sont optimisées pour une faible utilisation des données afin de ne pas gâcher vos données. Google Play Protect analyse toutes les installations, même lorsque vous êtes hors connexion : analyse toutes les installations d'applications, quel que soit leur emplacement de téléchargement, même lorsque vous êtes hors connexion.



Google Play Protect offre un accès à **Find My Device** : Si votre appareil est perdu ou volé, vous pouvez le retrouver, définir un nouveau mot de passe ou le réinitialiser à distance, en vous connectant à votre compte Google depuis un autre appareil.

Android Oreo (Go edition) a les mêmes caractéristiques de sécurité que Android Oreo, protégeant votre appareil 24/7.

5ème caractéristique : Des possibilités sans fin

Profitez de millions d'applications, de jeux, de musique et autres, avec les applications recommandées pour votre téléphone mises en avant sur le Play Store.

1. Descriptif du Smartphone.

- | |
|----------------------------|
| 1 – Caméra avant |
| 2 – Caméra arrière & flash |
| 3 – Volume |
| 4 – Bouton ON/OFF |
| 5 – Prise jack |
| 6 – Prise micro USB |
| 7 – Haut-parleurs |




2. Insertion d'une carte SIM.

Votre Smartphone est un téléphone portable avec double carte SIM, qui vous permet d'utiliser deux lignes sur le même Smartphone. Votre Smartphone possède deux ports SIM. Pour insérer la/les carte(s) SIM :

- Éteignez le téléphone et retirez le compartiment SIM à l'aide d'une épingle.
- Insérez la carte SIM correctement dans l'emplacement prévu à cet effet (voir schéma ci-dessous). Veillez à respecter le sens d'insertion des cartes, les contacts vers l'extérieur.
- SIM 1 utilise une carte Micro-SIM, et SIM 2 utilise une Nano-SIM carte.

ATTENTION : La fonction 3G/4G est utilisable uniquement sur une seule Carte SIM à la fois.

- Remettez ensuite le compartiment SIM en place.

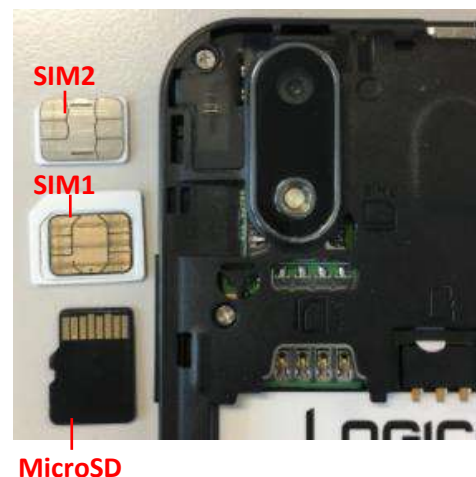

3. Insertion d'une carte MicroSD

Il est possible d'augmenter la mémoire interne de l'appareil avec une carte MicroSD (Carte MicroSD de 32Go maximum) :

- Éteignez le téléphone et retirez la coque arrière ainsi que la batterie.
- Insérez la carte mémoire dans l'emplacement prévu à cet effet.
- Remettez ensuite la batterie et la coque arrière du Smartphone en place.

ATTENTION : L'insertion ou le retrait d'une carte SIM et d'une carte MicroSD requiert l'extinction complète du Smartphone.

4. Installation et charge de la batterie

Modèle : S57300 (Li-ion – 3,8V – 2500mAh)



Pour tout remplacement de batterie, merci de vous renseigner auprès du service après-vente de votre revendeur.

Charge de la batterie :

- Pour charger la batterie, brancher le câble USB (fourni) dans le port USB de votre Smartphone et l'autre extrémité sur l'adaptateur secteur (fourni). Relier ensuite l'adaptateur secteur à une prise de courant.
- L'icône de charge de la batterie s'allume pendant la charge et indique l'état de charge.
- Lorsque la batterie est entièrement chargée, vous pouvez débrancher le câble USB de l'appareil puis de la prise de courant.

IMPORTANT :

- La recharge du Smartphone s'effectue uniquement via son port USB.
- Veillez à décharger totalement votre Smartphone avant de le charger pour la première fois.
- La batterie doit être chargée pendant au moins 5 à 8 heures lors de la première charge.
- Après une période de stockage prolongées, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie plusieurs fois afin d'obtenir une performance maximale.

Note : Vous pouvez utiliser l'appareil lorsqu'il est en cours de chargement. Il est alors possible que la durée de charge complète de la batterie soit plus longue.



Précautions d'emploi à respecter pour la charge de la batterie :

- Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. N'utilisez aucune autres alimentations ou dispositifs électriques.
- La prise électrique à laquelle l'appareil est branché doit être installée près de l'équipement et doit toujours être facilement accessible.
- Patientez toujours au moins 5 secondes après avoir éteint l'appareil avant de le redémarrer. Éteindre et rallumer immédiatement l'appareil peut endommager les circuits électriques.
- Ne pas démonter, ouvrir ou déchiqueter les éléments de la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45° C. Maintenir la batterie dans un endroit propre et sec. Eviter de laisser la batterie sous la lumière du soleil.
- Ne pas court-circuiter la batterie, Ne pas stocker la batterie dans un endroit où elle peut être court-circuitée par d'autres objets métalliques. Ne pas faire subir de chocs à la batterie
- Ne pas laisser la batterie à portée des enfants, en cas d'ingestion d'un élément, consulter immédiatement un médecin. En cas de fuite de la batterie, prenez garde à ne pas laisser le liquide entrer en contact avec la peau ou les yeux, si c'est le cas, laver abondamment à l'eau et consulter un médecin.

- Pour toute réparation ou pour le remplacement de la batterie, adressez-vous à un technicien qualifié.
- La durée de vie de la batterie dépend en grande partie de l'utilisation que vous en faites. N'exposez pas la batterie à des températures inférieures à 0°C ou supérieures à 60°C. Son fonctionnement pourrait en être altéré. Ne laissez pas la batterie en charge prolongée lorsqu'elle n'est pas utilisée
- D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, réinitialisez le Smartphone ou débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, puis rebranchez-le.
- Enlever si possible la batterie lorsque le Smartphone n'est pas utilisé
- Mettre au rebut la batterie et l'équipement séparément. Ne pas mettre la batterie au rebut avec les déchets ménagers, pour toutes informations complémentaires au sujet du recyclage de la batterie, contacter votre municipalité, votre déchetterie locale ou le point de vente dans lequel vous avez acheté ce produit.

5. Créer un compte Google

Lors du premier démarrage de votre téléphone, il vous sera demandé de créer un compte GOOGLE.

Suivez les instructions du téléphone pour créer votre compte.

Vous aurez besoin d'une connexion internet pour procéder aux différentes étapes ; la connexion internet est optionnelle mais il est strictement conseillé de l'utiliser lors de la création de votre compte.

ATTENTION : L'oubli ou la perte de vos identifiants Google servant à vous identifier bloquera définitivement votre Smartphone en cas de redémarrage de ce dernier.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème.

Par précaution, notez ci-dessous votre adresse de compte Google ainsi que le mot de passe :


ADRESSE DU COMPTE : _____

MOT DE PASSE : _____

Prise en main

1. Allumer / Eteindre votre Smartphone

- Pour allumer le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton Allumer/Eteindre situé sur la tranche du Smartphone.
- Si le Smartphone est allumé, appuyez brièvement sur le bouton pour le mettre en mode veille. Appuyez encore une fois, pour quitter le mode veille.
- Pour éteindre le Smartphone, appuyez 3 secondes sur le bouton marche/arrêt le temps qu'un menu apparaisse, cliquez ensuite sur le bouton Eteindre puis confirmer.

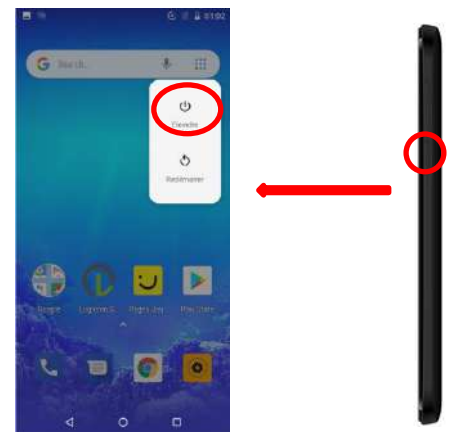

2. Verrouillage / Déverrouillage des carte SIM

Votre Smartphone est un téléphone double-SIM : il vous permet de téléphoner avec deux abonnements à partir du même appareil.

Il y a deux emplacements prévus pour deux cartes SIM.

- Au démarrage de votre téléphone ce dernier vous invitera à entrer successivement le code PIN de vos deux cartes SIM (SIM1 puis SIM2).
- La fonction « appel d'urgence » vous permet d'appeler un numéro d'urgence sans avoir à saisir le code PIN.



**ATTENTION : Nous vous conseillons d'écrire ici les codes PIN de vos cartes SIMs.
Logicom ne saurait être tenu responsable en cas de perte ou d'oubli de ces codes.**


CODE PIN SIM 1 : _____

CODE PIN SIM 2 : _____

3. Verrouillage / Déverrouillage de l'écran

Pour déverrouiller l'écran :

- Appuyez sur la touche d'allumage de votre téléphone.
- Touchez sur l'icône de déverrouillage et faites-la glisser hors du cercle pour déverrouiller l'appareil.

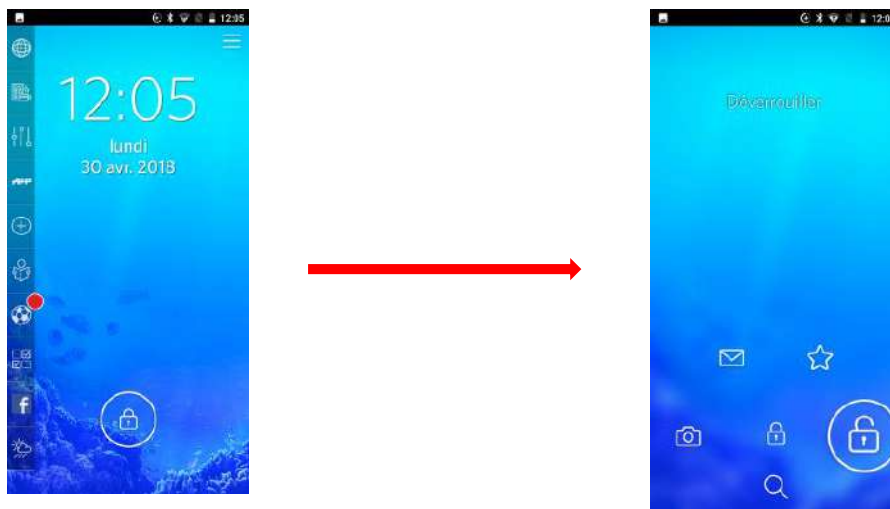

Vous pouvez paramétrer le verrouillage de l'écran en ajoutant un mot de passe ou un dessin à reproduire lors du déverrouillage de votre Smartphone.

ATTENTION : L'oubli ou la perte du mot de passe, Code PIN ou schéma servant au verrouillage de l'écran bloque définitivement votre Smartphone. Le code PIN du téléphone n'est pas celui de vos cartes SIM.

En cas d'oubli ou de perte, la garantie du produit ne prendra pas effet pour une telle négligence. En effet, même un « reset » ne peut pas solutionner ce problème. Par précaution, notez votre mot de passe ou votre schéma.


MOT DE PASSE : _____



Si vous choisissez le schéma, vous pouvez le dessiner ici, en précisant bien les points de départ et d'arrivée, ainsi que le sens du mouvement :




4. Emettre un appel

ATTENTION : Il est impossible d'émettre ou de recevoir un appel sur les deux cartes SIM en même temps. Par exemple si vous êtes en communication sur la ligne de la carte SIM1, les correspondants essayant de vous joindre sur la carte SIM2 seront automatiquement envoyé sur le répondeur.


- Toucher l'icône  du menu principal ou de l'écran d'accueil pour composer le numéro de votre choix.

- Toucher l'icône de votre opérateur pour appeler avec la carte SIM 1 ou SIM 2.
- Composez votre numéro puis appuyez sur l'icône .
- Appuyer sur les boutons +/- pour régler le volume de l'appel.
- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

5. Recevoir un appel

- Lors de la réception d'un appel, vous pouvez répondre de 2 façons :
 - Soit en appuyant sur l'icône  et balayant l'écran vers le haut (téléphone en veille)
 - Soit en cliquant sur le bouton « Répondre » en haut de l'écran (téléphone déverrouillé)




- Vous pouvez envoyer un sms prédéfini en appuyant et en faisant glisser l'icône . Cela ne donnera pas lieu à l'appel.
- Vous pouvez refuser de répondre en appuyant sur le bouton refuser lorsque vous recevez un appel avec votre téléphone déverrouillé



- Lorsque vous voulez mettre fin à l'appel, appuyez sur l'icône .

6. Activer / Désactiver la connexion Wi-Fi




NOTE : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Wi-Fi lorsqu'il n'est plus utilisé.

Dans les paramètres Wi-Fi, appuyez sur  pour activer le Wi-Fi. L'appareil recherche automatiquement les réseaux Wi-Fi disponibles. Cliquez sur le réseau de votre choix pour l'activer et vous connecter. Vous pouvez également activer cette fonction à partir du volet des notifications. L'icône s'affiche sur la barre de système lorsque vous êtes connecté à un réseau internet sans-fil ou lorsque des réseaux internet sans-fil sont détectés par l'appareil.

ATTENTION : La plupart des réseaux Wi-Fi sont verrouillés par un mot de passe (Clef WEP ou WPA2 PSK). Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi verrouillé, cliquez dessus et saisissez le mot de passe de votre réseau dans la boîte de dialogue qui s'affiche à l'écran.

La clef WEP ou WPA2 PSK d'un réseau Wi-Fi est généralement mentionnée sur une étiquette située au dos de votre modem internet (ou box).

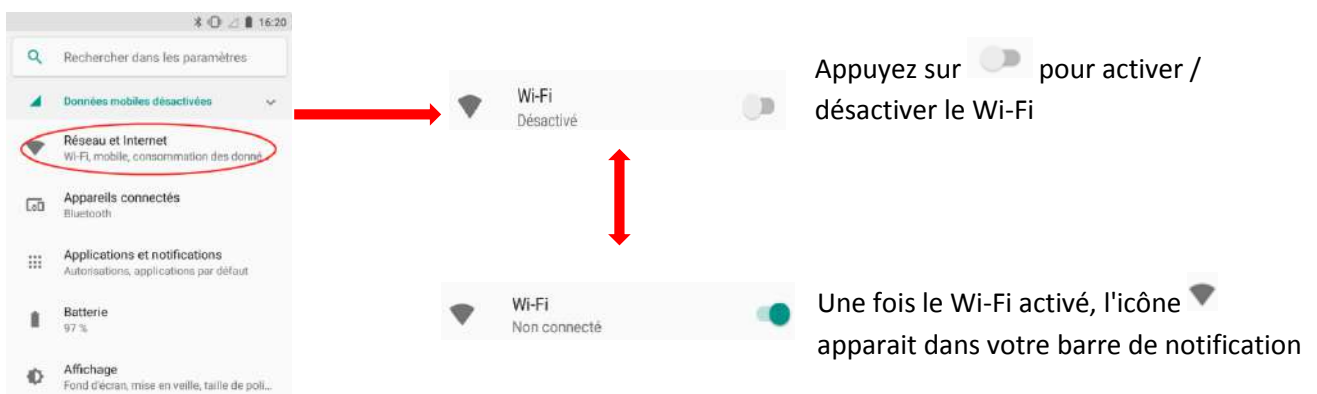
NOTE : Veuillez redémarrer votre Smartphone si besoin.


 A diagram illustrating the process of activating Wi-Fi. On the left, a screenshot of the Android Settings app shows 'Réseau et Internet' circled in red. A red arrow points from this menu item to a notification shade pulled down from the top of the screen. In the notification shade, the 'Wi-Fi Désactivé' notification is shown with a grey toggle switch. A red double-headed arrow indicates the transition to the next state. Below, the 'Wi-Fi Non connecté' notification is shown with a green toggle switch. To the right of the first notification, text says 'Appuyez sur  pour activer / désactiver le Wi-Fi'. To the right of the second notification, text says 'Une fois le Wi-Fi activé, l'icône  apparaît dans votre barre de notification'.


7. Activer / Désactiver la connexion Bluetooth

NOTE : Afin de limiter votre exposition aux champs électromagnétiques nous vous recommandons de désactiver le Bluetooth lorsqu'il n'est plus utilisé.

Vous pouvez activer le Bluetooth par les raccourcis de réglage de base de la barre de notifications ou dans les paramètres du Smartphone, dans les paramètres Bluetooth, appuyer pour activer le Bluetooth.

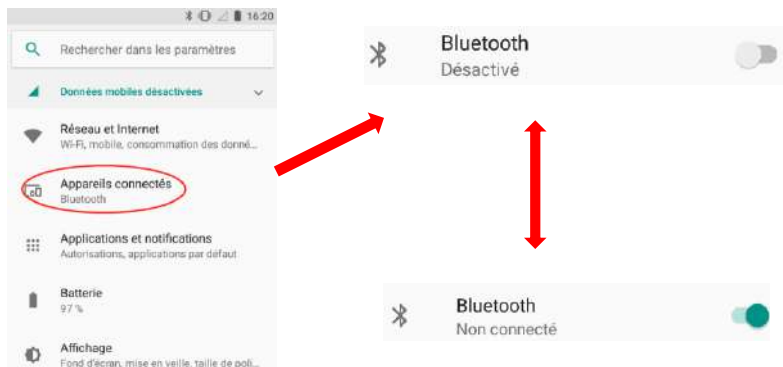

Appuyez sur  pour activer / désactiver le Bluetooth

Une fois le Bluetooth activé, l'icône  apparait dans votre barre de notification

8. Réinitialisation

Si vous souhaitez réinitialiser votre Smartphone, vous pouvez effectuer une remise à zéro des données à partir du système d'exploitation Android™.

PRÉCAUTION : Une remise à zéro des données effacera toutes vos données personnelles, tous les contacts stockés dans votre téléphone ainsi que les applications que vous avez installées. C'est pourquoi nous vous conseillons d'effectuer une sauvegarde de vos données avant de lancer la procédure. En revanche les informations stockées sur la carte mémoire externe ne seront pas effacées.


Pour effectuer une remise à zéro des données, vous avez deux possibilités :

Réinitialisation du téléphone par le menu paramètre :

Dans Paramètres, cliquez sur "Sauvegarder et réinitialiser", puis sur "Rétablir la configuration d'usine".

Cliquez sur "Réinitialiser le téléphone" puis sur "Tout Effacer" pour confirmer.

Le smartphone s'éteindra. Au redémarrage le système sera réinitialisé.

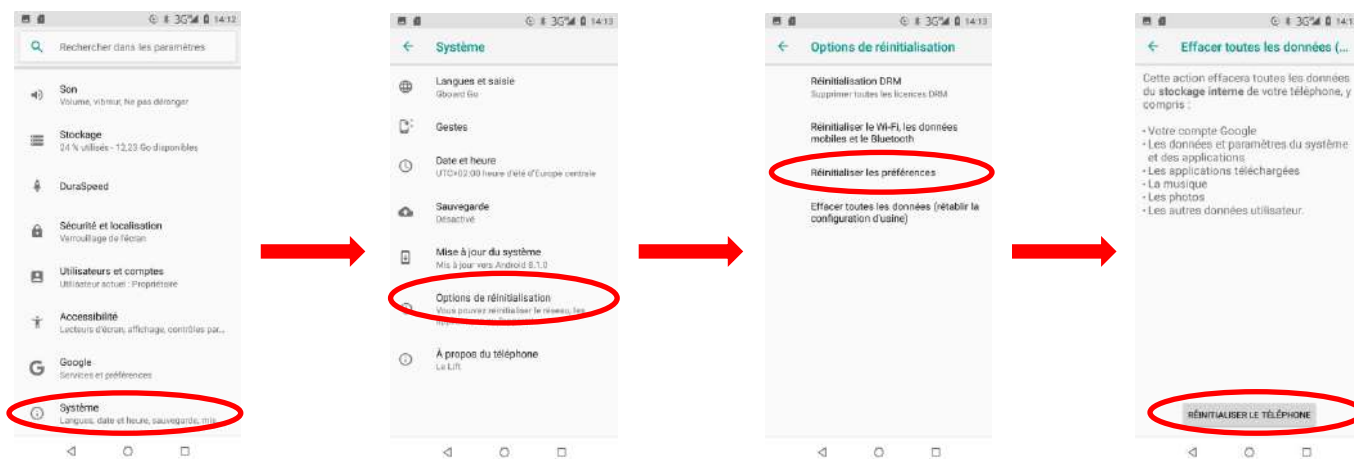


Réinitialisation de l'appareil en mode "récupération" :

Pour accéder au mode "récupération", votre appareil doit être éteint. Ensuite, maintenir le bouton "Allumer/Eteindre" et appuyer sur le bouton "Volume +". Dans ce mode, les menus ne sont pas tactiles. Pour se déplacer, il faut utiliser les boutons de Volume.

Pour valider une action, il faut utiliser le bouton "Allumer/Eteindre".

Sélectionnez "wipe data/factory reset", ensuite validez, le smartphone sera réinitialisé.


Sélectionnez "reboot system now" pour redémarrer le smartphone.

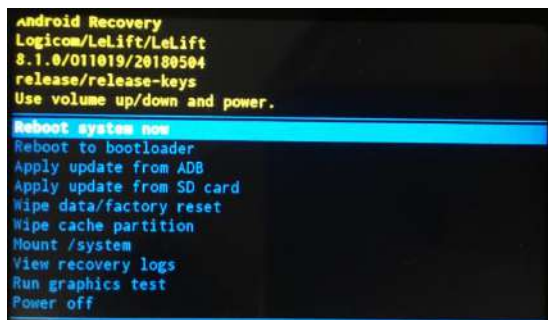

NOTE: Si vous rencontrez quelconque soucis avec votre appareil, veuillez d'abord effectuer une réinitialisation du système avant de le ramener au S.A.V.

9. Télécharger une application

Votre smartphone est fourni avec la boutique en ligne, Google Play Store vous permettant de télécharger des applications telles que des utilitaires ou des jeux.

Accéder à la boutique en ligne en cliquant sur son icône 

NOTE: La disponibilité d'accès de la boutique et Google Play Store dépend de votre opérateur téléphonique ainsi que du pays dans lequel vous vous situez. L'accès à cette boutique en ligne nécessite la création d'un compte.

ATTENTION: LOGICOM n'est en aucun cas responsable du contenu disponible sur ces boutiques en ligne. La garantie du produit ne prendra pas effet en cas de dysfonctionnement due à une application provenant des boutiques en ligne.

Avertissement sur le téléphone au volant

En France, conformément à l'article R412-6-1 du code de la route l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation est interdit.

Les sanctions relatives au non-respect de cet article sont une amende prévue ainsi qu'un retrait de points du permis de conduire.

Il est également interdit de porter tout système de type écouteurs, kits piétons, oreillettes, casques, susceptibles de limiter tant l'attention que l'audition des conducteurs.

ATTENTION : cette réglementation s'applique uniquement en France. Lors de vos voyages à l'étranger, veuillez consulter au préalable la réglementation en vigueur dans votre pays de destination.

Sécurité liée à l'écoute

- Avant l'utilisation du kit piéton, vérifier que le volume sonore ne soit pas à son maximum et ainsi éviter d'entraîner des pertes auditives.
- Les niveaux sonores élevés sont destinés aux individus ayant des capacités auditives diminuées et non aux personnes possédant des facultés auditives normales.
- Ne pas utiliser le kit piéton pendant que vous conduisez.
- Régler le volume de telle sorte que vous puissiez entendre les sons de votre environnement.
- L'écoute d'un baladeur musical à forte puissance peut endommager l'oreille de l'utilisateur et entraîner des troubles auditifs (surdité, bourdonnements, acouphènes et hyperacousie).

Afin de prévenir ces risques il est recommandé de ne pas utiliser l'appareil à plein volume, la durée d'utilisation ne doit pas excéder une heure par jour.

- Ce produit est conforme à la norme **EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013** « Matériel de traitement de l'information, sécurité, partie 1 : exigences générales » conformément à l'arrêté du 25 Juillet 2013 portant application de l'article L. 5232-1 du code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.
- Ne pas utiliser de modèles de casque ou d'écouteurs pré-amplifié ou amplifié (c'est-à-dire avec un contrôle de volume qui leur est propre et/ou auto-alimenté par une batterie ou des piles), car ils ne garantissent pas un respect de la puissance sonore maximale.
- **Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.**



Précautions liées aux ondes électromagnétiques (DAS)

Votre Smartphone est conçu afin de ne pas dépasser les limites d'ondes radio recommandées par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité permettant d'assurer la protection de toutes les personnes quel que soit leur âge ou état de santé.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d'exposition maximal de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques, pour une utilisation à l'oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg moyenné sur 10g de tissu.

La valeur du DAS est déterminée en se basant sur le niveau le plus élevé de radiofréquences émises lors des essais en laboratoire.

La valeur réelle du DAS lors de l'utilisation du smartphone est inférieure à ce niveau.

La valeur du DAS du smartphone peut varier en fonction des facteurs suivants : proximité/éloignement par rapport à une antenne-relais, utilisation d'accessoires et autres.

L'indice DAS maximal de votre Smartphone correspond au tableau suivant :

Position	Connectivité	Valeur DAS
Tête	GSM900 / DCS1800 / WCDMA900 / WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600	0.336 W/Kg
Corps (Distance de séparation de 0,5 cm)	GSM900 / DCS1800 / WCDMA900 / WCDMA2100 / LTE 800 / LTE 1800 / LTE 2100 / LTE 2600	1.391 W/Kg

La valeur DAS corps est testée à une distance de 0,5 cm. **Cet appareil est conforme à la réglementation régulant l'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé à une distance minimale de 0,5 cm du corps.**

ATTENTION : L'indice DAS peut varier en fonction des exigences nationales en matière de divulgation et de tests, et en fonction de la bande de fréquences du réseau.

ATTENTION:

- Ne pas utiliser votre Smartphone dans certains lieux tels que les avions, les hôpitaux, les stations-services et les garages professionnels ainsi qu'en conduisant un véhicule. Les ondes électromagnétiques du Smartphone peuvent perturber le bon fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces différents lieux. Nous vous conseillons d'arrêter ou de mettre votre téléphone en mode avion dans ces différents lieux pour éviter toutes perturbations.
- Si vous utilisez un implant électronique (Stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateur...). Veuillez respecter une distance de 15 cm entre le Smartphone et votre implant électronique.
- En cas d'utilisation de kit piéton, éloignez le téléphone du ventre pour les femmes enceintes ou du bas ventre pour les adolescents.

Conseil d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Veillez à utiliser votre Smartphone dans de bonnes conditions de réception, pour diminuer la quantité de rayonnement reçus (évités de l'utiliser dans un parking souterrain ou lors de déplacement en transport (train, voiture).
- Une icône de réception vous indique la qualité de réception de votre téléphone, un affichage plein signifie que la réception est bonne (ex : réception maximale ▲).
- Afin de limiter l'exposition aux rayonnements, nous vous recommandons l'usage d'un kit piéton.

- Afin de limiter les mauvaises conséquences de l'exposition à un rayonnement prolongé, nous recommandons aux adolescents de tenir le téléphone éloigné de leur bas ventre, et aux femmes enceintes de tenir le téléphone éloigné du ventre.

Précautions d'emploi & consignes de sécurité

- Lisez attentivement ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Suivez toutes les instructions.
- Prenez en compte les avertissements.
- Nettoyez-le seulement avec un chiffon doux (sec ou légèrement humidifié).
- Ne pas tenter de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
- Ne pas mettre d'objets pointus directement en contact avec la surface et ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.
- Ne pas exercer de fortes pressions sur l'écran et ne pas poser des objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
- Utilisez les pièces de rechange spécifiées par le fabricant.
- Après toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
- Utilisez uniquement les pièces détachées/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Référez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil était endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise était endommagé(e), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil ni à toute autre source extrême de chaleur ou de froid.
- Utilisez votre Smartphone dans le respect de la vie privée d'autrui
- Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...).
- Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
- Ne pas laisser tomber l'appareil.
- Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts.
- Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informatique ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
- Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un stimulateur cardiaque ou à proximité d'équipements médicaux.
- Température d'utilisation : 0-40°C.

AVERTISSEMENT: Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique :

- Ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de sources inflammables ou explosives.
- La prise d'alimentation est utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.
- Ne tentez pas d'outrepasser la mesure de sécurité de la fiche polarisée ou de la prise de terre. Une fiche polarisée possède deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche avec une prise de terre possède deux broches plates et une troisième broche ronde pour la prise de terre. La broche la plus large et la troisième broche constituent des mesures de sécurité importantes visant à vous protéger. Si vous ne parvenez pas à insérer complètement la prise dans la prise électrique murale, contactez votre électricien pour remplacer la prise murale obsolète.
- Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
- Eteignez l'appareil dans les lieux présentant des risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion.

- Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher.
- Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte que l'on ne marche pas dessus ou qu'il soit écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit d'où il sort de l'appareil.
- Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
- N'installez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).

Avertissement sur l'épilepsie

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo par vous-même ou votre enfant.

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître alors même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations « lumineuses », veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, veuillez immédiatement cesser de jouer et consulter un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran. Jouez à bonne distance de l'écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- Utilisez de préférence les jeux vidéo sur un écran de petite taille. Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

Recyclage



Le symbole indiqué ici et sur l'appareil signifie que l'appareil est classé comme un équipement électrique ou électronique et qu'il ne doit pas être mis au rebut avec d'autres déchets ménagers ou commerciaux en fin de vie.

La directive DEEE 2012/19/EU (directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques) a été instaurée pour recycler les appareils à l'aide des techniques de récupération et de recyclage les plus performantes, afin de minimiser les effets sur l'environnement, traiter les substances dangereuses et éviter les décharges de plus en plus nombreuses.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs privés :

Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil, enlevez la batterie et mettez-la au rebut ainsi que l'appareil en respectant les processus de recyclage locaux. Pour de plus amples informations, contactez les autorités locales ou le revendeur de l'appareil.

Consignes de mise au rebut de l'appareil pour les utilisateurs professionnels :

Les utilisateurs professionnels doivent contacter leurs fournisseurs, vérifier les conditions générales du contrat d'achat et s'assurer que cet appareil n'est pas mélangé à d'autres déchets commerciaux lors de sa mise au rebut.

Informations techniques

Technologies	Bandes de fréquences	Puissance max d'émission
Récepteur FM	87.5 – 108MHz	N/A (Récepteur uniquement)
2G	GSM900 – DCS 1800	E-GSM900: 32.70dBm DCS1800: 28.92dBm
3G	WCDMA 900 – WCDMA 2100	WCDMA900: 23.21 dBm WCDAM2100: 21.77 dBm
4G LTE	LTE FDD Band 1 / 3 / 7 / 20	LTE FDD Band 1: 21.42dBm LTE FDD Band 3: 20.98dBm LTE FDD Band 7: 21.46dBm LTE FDD Band 20: 21.90dBm
Bluetooth	2402MHz ~ 2480MHz	GFSK: 7.67dBm $\pi/4$ DQPSK: 6.12dBm 8QPSK: 6.10dBm BT BLE power Low Channel TX:7.40dBm Middle Channel TX:7.61dBm High Channel TX:7.41dBm
Wifi 2.4 GHz	2412MHz ~ 2472MHz	802.11b: 14.39dBm 802.11g: 9.31dBm 802.11n20: 9.34dBm 802.11n40: 9.13dBm

Déclaration UE de conformité simplifiée



Nous, LOGICOM SA – 55 rue de Lisbonne – 75008 PARIS, déclarons que l'équipement radioélectrique du type smartphone GPS/FM/WIFI/BT/GSM/3G/4G-LTE modèle Le Lift est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante :

<https://www.logicom-europe.com/ce-doc>

Champ d'application de la garantie

En cas de problèmes :

Un formulaire de contact ainsi qu'une FAQ complète sont disponibles dans la rubrique support de notre site internet :

www.logicom-europe.com

Si aucune de ces plateformes n'a solutionné votre problème, veuillez contacter votre revendeur.

Pour des raisons de sécurité, seule notre station technique est habilitée à intervenir sur nos produits, dans cette optique nous ne fournissons aucune pièce détachée.

La garantie fournisseur LOGICOM est valable pour un usage normal du produit tel qu'il est défini dans le cadre de la notice d'utilisation.

Sont exclues de cette garantie, les détériorations dues à une cause étrangère à l'appareil.

En particulier, la garantie ne s'applique pas si l'appareil a été endommagé à la suite d'un choc ou d'une chute, d'une fausse manœuvre, d'un branchement non conforme aux instructions mentionnées dans la notice, de l'effet de foudre, de surtension secteur, d'une protection insuffisante contre la chaleur, l'humidité ou le gel. La garantie s'étend uniquement à la France Métropolitaine.

- La garantie ne couvre pas les manuels d'utilisation, ni les applications, réglages, contenus ou données quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas l'usure normale du produit. (Ecrans, batteries et appareil photo)
- La garantie ne couvre pas toute détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, y compris notamment ceux causés par des objets, une pression, une chute.
- La garantie ne couvre pas toute utilisation du produit non conforme aux précautions d'emploi stipulées dans le manuel d'utilisation.
- La garantie ne couvre pas les défauts occasionnés au produit par un autre produit connecté ou utilisé avec, un accessoire ou un logiciel non fourni par Logicom.
- La garantie ne couvre pas tous dommages occasionnés sur la batterie.
- La garantie ne couvre pas le produit ou ses accessoires s'il a été démonté ou modifié d'une quelconque façon.
- La garantie ne couvre pas tout produit non identifiable par son numéro de série ou le(s) numéro(s) IMEI. Si ses éléments ont été retirés, effacés, modifiés ou rendu illisible, la garantie ne s'applique pas.
- La garantie ne couvre pas les dommages effectués sur le produit dus à une exposition à l'humidité, à des conditions de chaleur ou froid extrêmes, à la corrosion, à l'oxydation, avec tout liquide quel qu'il soit.
- La garantie ne couvre pas toute détérioration de(s) lecteur(s) SIM ou lecteur MicroSD.

En tout état de cause, la garantie légale pour vices cachés s'appliquera conformément aux articles 1641 et suivants du Code Civil et L.211-1 et suivants du code de la consommation.

Fabriqué en RPC
© 2018 Logicom SA.