



MARQUE: PHILIPS

REFERENCE: HP6540/00 ED.LIMITEE


CODIC: 3411222

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP6540



PHILIPS

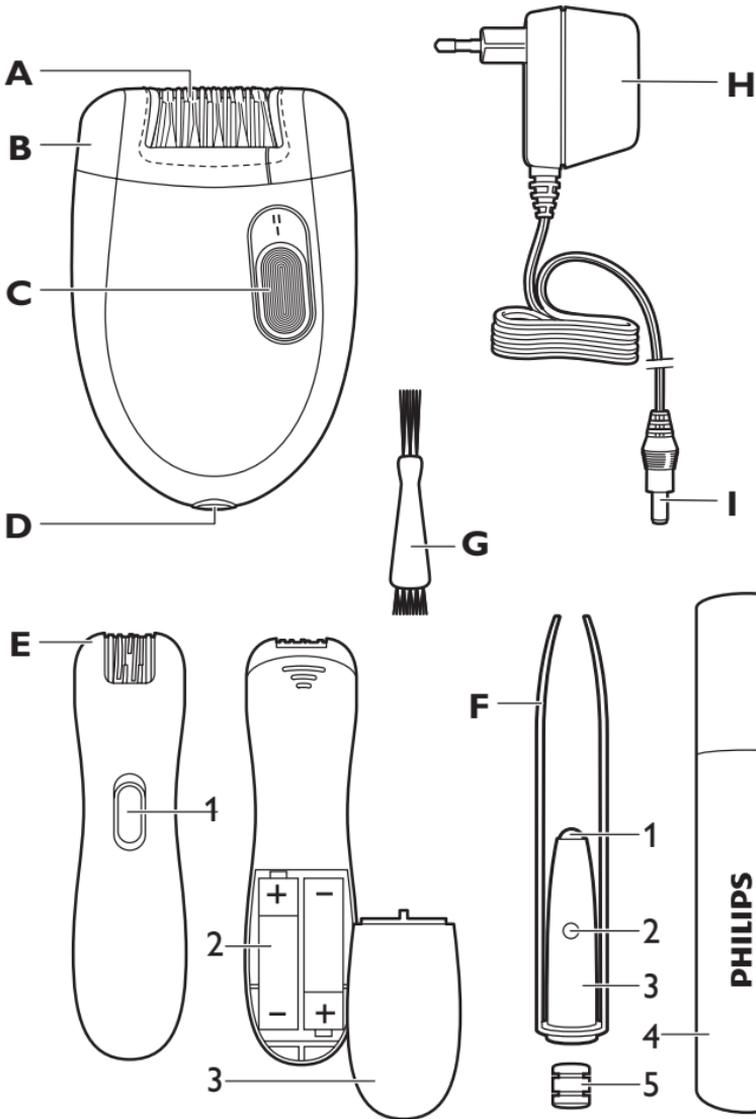

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips ! Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : www.philips.com/welcome.

Fabriqué en Europe conformément aux normes d'ingénierie les plus pointues, cet épilateur Satinelle de Philips est conçu pour répondre aux besoins des femmes modernes. Nous faisons participer de nombreuses femmes partout dans le monde aux processus de développement et de production ; elles nous font part de leur avis sur nos concepts et produits pour que vous bénéficiiez de la meilleure qualité possible.

Le mini-épilateur de précision sans fil vous garantit une peau douce pendant longtemps, même pour les zones sensibles et difficiles d'accès.

Description générale (fig. 1)

- A** Disques rotatifs
- B** Tête d'épilation
- C** Bouton marche/arrêt
 - O = arrêt
 - I = vitesse normale
 - II = vitesse rapide
- D** Prise pour la fiche de l'appareil
- E** Mini-épilateur de précision
 - 1** Bouton marche/arrêt
 - 2** Piles non rechargeables
 - 3** Couvercle du compartiment à piles
- F** Pince à épiler lumineuse
 - 1** Lumière de la pince à épiler
 - 2** Bouton marche/arrêt de la lumière
 - 3** Compartiment à piles et lampe
 - 4** Boîtier de rangement de la pince à épiler lumineuse
 - 5** Piles bouton
- G** Brosse de nettoyage
- H** Adaptateur
- I** Fiche de l'appareil

Important

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour un usage ultérieur.

Danger

- Évitez de mouiller les appareils et l'adaptateur.
- N'utilisez jamais les appareils près d'une baignoire ou d'un lavabo rempli d'eau (fig. 2).
- N'utilisez jamais les appareils dans le bain ni sous la douche (fig. 3).
- Si vous utilisez l'épilateur dans la salle de bain, n'utilisez pas de rallonge (fig. 4).

Avertissement

- Utilisez toujours l'épilateur avec l'adaptateur secteur fourni.
- N'utilisez pas les appareils ou l'adaptateur s'ils sont endommagés.
- N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse si elle est endommagée ou cassée afin d'éviter tout accident.
- Si l'adaptateur secteur est endommagé, remplacez-le toujours par un adaptateur secteur de même type pour éviter tout accident.
- L'adaptateur contient un transformateur. N'essayez pas de remplacer la fiche de l'adaptateur pour éviter tout accident.
- Avant de brancher l'épilateur, vérifiez que la tension indiquée sur ce dernier correspond à la tension du secteur.
- Ces appareils ne sont pas destinés à être utilisés par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou aient reçu des instructions quant à l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec les appareils.
- La pince à épiler lumineuse n'est pas un jouet. Gardez-la hors de portée des enfants.

Attention

- L'épilateur est exclusivement destiné à l'élimination des poils féminins situés sur les jambes. Le mini-épilateur de précision est destiné à l'épilation des poils féminins au niveau des aisselles et du maillot, des

72 FRANÇAIS

zones difficiles d'accès telles que les genoux et les chevilles, ainsi que de la lèvre supérieure et du menton. N'utilisez pas ces appareils à d'autres fins que celles-ci.

- Pour des raisons d'hygiène, les appareils et la pince à épiler lumineuse doivent être utilisés par une seule et unique personne.
- Pour prévenir tout dommage ou blessure, **évit**ez de faire **fonctionner** l'appareil près de vos cheveux, de vos sourcils et cils, ainsi qu'à proximité de vêtements, fils, câbles, brosses, etc.
- N'utilisez pas les appareils et la pince à épiler lumineuse sur une peau irritée ou présentant des varices, rougeurs, boutons, grains de beauté (avec pilosité) ou blessures sans avoir consulté votre médecin.
- Les mêmes recommandations s'appliquent aux personnes ayant une immunité réduite ou souffrant de diabète, d'hémophilie ou d'une immunodéficience.
- Lors des premières utilisations, il est possible que la peau rougisse ou s'irrite légèrement. Il s'agit d'une réaction normale qui disparaîtra rapidement. La gêne ressentie au début diminuera progressivement à chaque utilisation. Au fur et à mesure, votre peau s'habitue et la repousse sera plus fine. Cependant, si l'irritation persiste au-delà de trois jours, consultez votre médecin.
- Afin d'éviter un accident, n'utilisez pas les têtes d'épilation si elles sont endommagées ou cassées.
- Conservez votre appareil à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.
- Utilisez exclusivement des piles alcalines AA 1,5V non rechargeables dans le mini-épilateur de précision.
- La pince à épiler lumineuse ne fonctionne qu'avec des piles bouton alcalines de type L763H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).
- Le niveau sonore de l'épilateur (Lw) est de 72 B(A). Le niveau sonore de l'épilateur de précision (Lw) est de 75 dB(A).

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s'il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d'emploi.

Conseils d'épilation

Avant de commencer l'épilation

Remarque : Nettoyez impérativement la tête d'épilation et le mini-épilateur de précision avant la première utilisation.

- Lors de votre première utilisation, nous vous conseillons d'essayer l'épilation sur une zone comportant peu de poils pour vous familiariser avec les appareils.
- Nous vous conseillons de vous épiler le soir, afin de laisser les éventuelles irritations disparaître pendant la nuit.
- L'épilation est plus facile après un bain ou une douche. Cependant, veillez à ce que votre peau soit complètement sèche avant de commencer à vous épiler.
- Assurez-vous que votre peau est propre, complètement sèche et non grasse. N'appliquez aucune crème avant l'épilation.
- L'épilation est plus facile et plus agréable lorsque les poils ont une longueur optimale de 3 ou 4 mm. S'ils sont plus longs, nous vous recommandons de les raser, puis de les épiler une ou deux semaines plus tard, une fois qu'ils auront légèrement repoussé.
- Comme les poils ne sont pas tous à la même phase de pousse, il est recommandé de s'épiler plusieurs jours de suite. Ainsi, votre peau restera nette plus longtemps car les poils repousseront ensuite en même temps et à la même vitesse.

Pendant l'épilation

- Épillez-vous en étirant la peau à l'aide de votre main libre. Cela permet de soulever les poils et de réduire les sensations de tiraillement.
- Pour une performance optimale, placez la tête d'épilation sur la peau de manière à former un angle droit (90°), le bouton marche/arrêt orienté dans le sens de déplacement de l'appareil. Déplacez l'appareil sur la peau en sens inverse de la pousse du poil d'un mouvement lent et continu, sans appuyer.
- Sur certaines zones du corps, les poils poussent dans plusieurs directions. Si c'est le cas, déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour des résultats optimaux.

74 FRANÇAIS

- Si vous transpirez pendant l'épilation, séchez votre peau en la tapotant avec un tissu doux.

Après l'épilation

- Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante dès que vous avez fini de vous épiler, ou quelques heures plus tard, selon ce qui est préférable pour votre peau.
- Utilisez un déodorant sans alcool pour peau sensible ou une crème déodorante spéciale peau épilée après vous être épilé les aisselles.
- Utilisez régulièrement une crème ou une éponge exfoliante (par exemple sous la douche) 24 h après l'épilation pour éliminer la couche supérieure de peau morte afin de permettre aux poils fins de percer et ainsi, éviter l'apparition de poils incarnés.

Utilisation de l'appareil

Branchement de l'appareil

- 1 Insérez la fiche dans l'appareil (fig. 5).
- 2 Branchez l'adaptateur sur la prise secteur.

Épilation des jambes

- 1 Mettez l'appareil en marche en sélectionnant la vitesse de votre choix (fig. 6).

Sélectionnez de préférence la vitesse II. La vitesse I est, quant à elle, recommandée sur les zones où les poils sont épars, les zones difficiles à atteindre et les zones osseuses (genoux et chevilles par exemple).

- 2 Avec votre main libre, tendez la peau pour redresser les poils.
- 3 Placez l'épilateur perpendiculairement à la peau, le bouton coulissant marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil (fig. 7).
- 4 Passez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils. (fig. 8)

Exercez une légère pression sur la peau.

Utilisation du mini-épilateur de précision

Insertion des piles

- 1** Ôtez le couvercle du compartiment à piles en le faisant glisser (fig. 9).
- 2** Insérez deux piles alcalines AAA 1,5V dans le compartiment à piles (fig. 10).

Remarque : Veillez à respecter la polarité des piles indiquée dans le compartiment à piles.

Remarque : L'autonomie de fonctionnement est de 40 minutes maximum avec des piles neuves.

- 3** Remettez le couvercle du compartiment à piles sur l'appareil.

Ne laissez pas d'objets métalliques entrer en contact avec les bornes des piles, et ne court-circuitez pas les piles.

Utilisation du mini-épilateur de précision

Le mini-épilateur de précision vous permet de vous épiler les aisselles, le maillot, la lèvre supérieure, le menton et les zones difficiles d'accès.

- 1** Nettoyez soigneusement la zone à épiler pour éliminer tout résidu de déodorant, crème, etc., puis séchez-la en tapotant avec une serviette.
- 2** Allumez l'appareil.
- 3** Placez la tête d'épilation à un angle de 90° avec la peau, le bouton marche/arrêt orienté dans la direction où vous allez passer l'appareil.

Remarque : Tendez toujours la peau avec votre main libre.

- 4** Pour épiler le maillot ou les aisselles, déplacez lentement l'appareil sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.
- Épilez le maillot comme indiqué sur l'illustration (fig. 11).

76 FRANÇAIS

- Épilez vos aisselles comme indiqué sur l'illustration. Levez le bras pour tendre la peau. Déplacez l'appareil dans plusieurs directions pour attraper tous les poils (fig. 12).

5 Si vous souhaitez vous épiler la zone autour de la bouche (lèvre supérieure et menton), suivez les instructions ci-dessous.

Conseil : Nous vous conseillons de toujours épiler la zone autour de la bouche avant d'aller vous coucher, ainsi les irritations et points de saignement engendrés disparaîtront pendant la nuit. Lors des premières épilations de la zone autour de la bouche, il est possible que des irritations et des points de saignement (petites blessures) apparaissent, la peau étant très sensible à cet endroit.

- Placez l'épilateur à un angle de 90° avec la peau et déplacez l'appareil lentement sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils (fig. 13).

Remarque : Pour que l'épilation soit aussi confortable que possible, tendez la peau autour de votre bouche avec votre main libre. N'exercez pas une pression trop forte sur la peau avec l'épilateur. Déplacez lentement l'appareil sur la peau dans le sens inverse de la pousse des poils.

- Vous pouvez également déplacer l'appareil dans plusieurs directions pour attraper tous les poils (fig. 14).

Conseil : Pour détendre la peau, nous vous conseillons d'appliquer une crème hydratante dès que vous avez fini de vous épiler, ou quelques heures plus tard, selon ce qui est préférable pour votre peau.

N'utilisez pas cet appareil pour éliminer les poils des grains de beauté.

N'utilisez pas cet appareil pour vous épiler les cils ou les sourcils.

Utilisation de la pince à épiler lumineuse

Votre épilateur est fourni avec une pince à épiler lumineuse dotée d'une lampe intégrée facilitant l'épilation de vos sourcils ou d'autres poils du visage. Rangée dans son étui avec miroir intégré, la pince à épiler lumineuse vous permet de vous épiler où et quand vous le souhaitez. Elle

est vendue prête à l'emploi, avec 3 piles bouton dans le compartiment à piles.

Utilisation de la pince à épiler lumineuse

- 1** Nettoyez vos sourcils avec une lotion ou de l'alcool pour éviter qu'ils ne glissent entre les deux parties de la pince.
- 2** Passez-vous préalablement un gant de toilette chaud sur le visage pour détendre votre peau, ce qui facilite l'épilation.
- 3** Brossez vos sourcils dans le sens de leur pousse.
- 4** Dessinez la forme que vous souhaitez donner à vos sourcils à l'aide d'un crayon, puis éliminez tous les poils en dehors du trait.
- 5** Allumez la lumière en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
- 6** Éliminez toujours le poil dans son sens de pousse.

Remarque : Éliminez les poils un par un.

N'utilisez pas la pince à épiler lumineuse pour arracher les poils des grains de beauté.

Ne dirigez pas la lumière de la pince à épiler lumineuse vers vos yeux ou ceux d'une autre personne.

Remplacement des piles

- 1** Ouvrez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (fig. 15).
 - 2** Retirez les anciennes piles bouton.
- Gardez les piles bouton hors de portée des enfants et des animaux car elles pourraient les étouffer.
- 3** Insérez les nouvelles piles bouton, la face correspondant au pôle négatif orientée vers l'avant dans le compartiment à piles et lampe (fig. 16).

Remarque : La pince à épiler lumineuse fonctionne avec trois piles bouton alcalines de type L736H ou AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).

- 4** Refermez le compartiment à piles et lampe en faisant tourner le fond dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une pièce de monnaie (fig. 17).

Nettoyage et entretien

Nettoyage de l'épilateur

Remarque : Nettoyez l'épilateur après chaque utilisation.

Remarque : Assurez-vous que l'épilateur est éteint et débranché avant de le nettoyer.

N'utilisez jamais de tampons à récurer, de produits abrasifs ou de détergents agressifs tels que de l'essence ou de l'acétone pour nettoyer l'épilateur.

Ne rincez jamais l'épilateur ni l'adaptateur sous le robinet (fig. 18).

Évitez de mouiller l'épilateur et l'adaptateur (fig. 19).

Nettoyage de la tête d'épilation

- 1** Poussez la tête d'épilation dans le sens des flèches à l'arrière de l'appareil (1), puis détachez-la de l'appareil (2) (fig. 20).
- 2** Rincez la tête d'épilation sous le robinet pendant 5 à 10 secondes en la faisant tourner.
- 3** Secouez énergiquement la tête d'épilation (fig. 21).
- 4** Séchez soigneusement la tête d'épilation avec une serviette.

Remarque : Assurez-vous que la tête d'épilation est parfaitement sèche avant de la replacer sur l'appareil.

Remarque : Vous pouvez également nettoyer la tête d'épilation à l'aide de la brosse fournie. Faites tourner les disques rotatifs avec votre doigt pendant que vous les brossez (fig. 22).

Nettoyage du mini-épilateur de précision

Ne plongez jamais le mini-épilateur de précision dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne le rincez pas sous le robinet (fig. 23).

- 1 Nettoyez régulièrement le mini-épilateur de précision en ôtant les poils qui s'y trouvent à l'aide de la brosse de nettoyage. N'allumez pas l'appareil pendant cette opération (fig. 24).
- 2 Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec.

Remplacement

Épilateur

Toutes les pièces de cet appareil sont remplaçables. Si vous devez en remplacer une, adressez-vous à votre détaillant Philips ou à un Centre Service Agréé Philips.

Mini-épilateur de précision

Vous pouvez remplacer le couvercle du compartiment à piles. Si vous devez le remplacer, adressez-vous à votre détaillant Philips ou à un Centre Service Agréé Philips.

Environnement

- Lorsqu'ils ne fonctionneront plus, ne jetez pas les appareils avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit assigné à cet effet, où ils pourront être recyclés. Vous contribuerez ainsi à la protection de l'environnement (fig. 25).

Mini-épilateur de précision et pince à épiler lumineuse

- Les piles non rechargeables contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement. Ne jetez pas les piles non rechargeables avec les ordures ménagères, mais déposez-les à un endroit prévu à cet effet. Retirez toujours les piles non rechargeables avant de mettre l'appareil au rebut et de le déposer à un endroit prévu à cet effet (mini-épilateur de précision) ou jetez-les avec les ordures ménagères (pince à épiler lumineuse) (fig. 26).

Garantie et service

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l'appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l'adresse **www.philips.com** ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale). S'il n'existe pas de Service Consommateurs Philips dans votre pays, renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips local.

Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza Philips, registrate il vostro prodotto su www.philips.com/welcome.

L'epilatore Philips Satinelle è stato progettato per soddisfare le esigenze della donna di oggi ed è stato prodotto in Europa rispettando i più alti standard di progettazione. In tutto il mondo, infatti, molte donne sono coinvolte nei nostri processi di sviluppo e produzione, e ci forniscono utili feedback sulle nostre idee e prodotti per offrirvi la migliore qualità possibile.

Con l'epilatore di precisione senza fili potrete avere una pelle liscia a lungo anche nelle zone più sensibili e difficili da raggiungere.

Descrizione generale (fig. 1)

- A** Dischi epilatori
- B** Testina epilatoria
- C** Corsore on/off
 - O = spento
 - I = velocità normale
 - II = velocità massima
- D** Presa per spinotto
- E** Epilatore di precisione
 - 1** Corsore on/off
 - 2** Batterie non ricaricabili
 - 3** Coperchio del vano batterie
- F** Pinzette "intelligenti"
 - 1** Luce delle pinzette "intelligenti"
 - 2** Pulsante on/off per la luce
 - 3** Vano batterie e luce
 - 4** Custodia delle pinzette "intelligenti"
 - 5** Batterie a bottone
- G** Spazzolina per pulizia
- H** Adattatore
- I** Spinotto

Importante

Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per eventuali riferimenti futuri.

Pericolo

- Non bagnate gli apparecchi e l'adattatore.
- Non utilizzate gli apparecchi in prossimità o sopra lavabi o vasche da bagno contenenti acqua (fig. 2).
- Non utilizzate gli apparecchi nella vasca da bagno o nella doccia (fig. 3).
- Se l'epilatore viene utilizzato in bagno, non usate una prolunga (fig. 4).

Avviso

- Usate l'epilatore solo con l'adattatore in dotazione.
- Non usate gli apparecchi o l'adattatore se risultano danneggiati.
- Non usate le pinzette "intelligenti" se sono danneggiate o rotte per evitare ferite.
- Nel caso in cui l'adattatore fosse danneggiato, dovrà essere sostituito esclusivamente con un adattatore originale al fine di evitare situazioni pericolose.
- L'adattatore contiene un trasformatore. Non tagliate l'adattatore per sostituirlo con un'altra spina onde evitare situazioni pericolose.
- Prima di collegare l'epilatore, verificate che la tensione riportata sull'adattatore corrisponda alla tensione disponibile.
- Questi apparecchi non sono destinati a persone (inclusi bambini) con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, fatti salvi i casi in cui tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per l'uso degli apparecchi da una persona responsabile della loro sicurezza.
- Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino con questi apparecchi.
- Le pinzette "intelligenti" non sono un giocattolo. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

Attenzione
















- L'epilatore è stato progettato unicamente per rimuovere i peli superflui delle gambe delle donne. L'epilatore di precisione è stato progettato per la rimozione dei peli superflui delle donne nella zona


bikini e ascellare o in zone difficili da raggiungere come il ginocchio o la caviglia, nonché per la rimozione dei peli sopra il labbro superiore e sul mento. Non utilizzate l'apparecchio per altri scopi.

- Per motivi igienici, gli apparecchi e le pinzette "intelligenti" devono essere usati da una sola persona.
- Al fine di evitare danni o lesioni, tenete gli apparecchi **in funzione** lontano da capelli, ciglia, sopracciglia, vestiti, fili, corde, spazzole, ecc.
- Non utilizzate gli apparecchi e le pinzette "intelligenti" sulla pelle irritata o con vene varicose, irritazioni, brufoli, nei (su cui sono presenti peli) o ferite senza prima consultare il medico.
- Le persone con scarse difese immunitarie o che soffrono di diabete mellito, emofilia o immunodeficienza dovrebbero inoltre consultare prima un dottore.
- Al primo utilizzo degli apparecchi, la pelle potrebbe arrossarsi o irritarsi leggermente. Si tratta di un fenomeno del tutto normale e destinato a scomparire rapidamente, non appena la pelle si sarà abituata all'epilazione e i peli saranno più sottili e morbidi. Qualora l'irritazione persista per più di tre giorni, consultate un medico.
- Non utilizzate le testine epilatorie se sono danneggiate o rotte, poiché potrebbero causare lesioni.
- Non esponete l'apparecchio a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C.
- Utilizzate l'epilatore di precisione con batterie alcaline AA non ricaricabili da 1,5 V.
- Le pinzette "intelligenti" funzionano solo con batterie alcaline a bottone tipo L763H o AG3 (diam. 7,8 x 3,4 mm).
- La potenza acustica dell'epilatore (Lw) è pari a 72 dB(A); quella dell'epilatore di precisione (Lw) è pari a 75 dB(A).

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale dell'utente, l'apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.

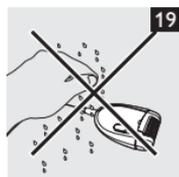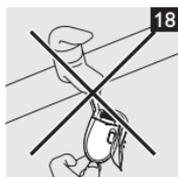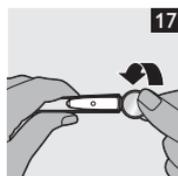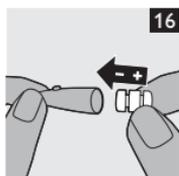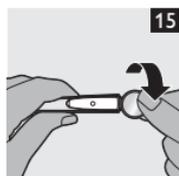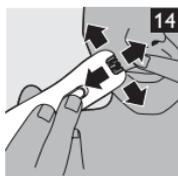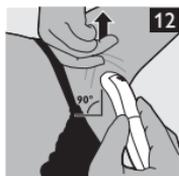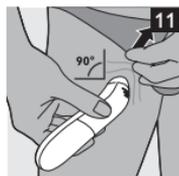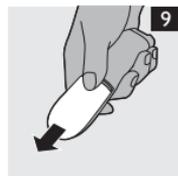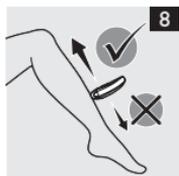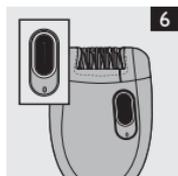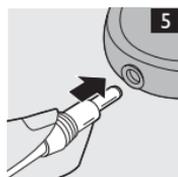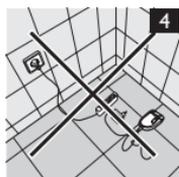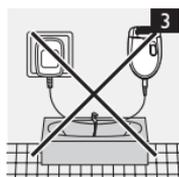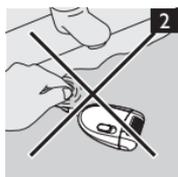

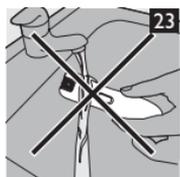



www.philips.com



4203.000.6725.1