

PROLINE

HACHOIR

CH350

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



PROLINE

CH350

CHOPPER
HACHOIR
HAKKER
PICADORA



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Catalogue

| Language of Introduction | Page |
|--------------------------|-------------|
| English | EN2 - EN6 |
| French | FR7 - FR12 |
| Dutch | NL13 - NL18 |
| Spanish | ES19 - ES24 |
| Portuguese | PT25 - PT29 |

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER DE L'APPAREIL ET CONSERVER POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé pour des applications domestiques et analogues tels que:
 - zone de travail de cuisine dans les magasins, bureaux et autres environnements de travail;
 - fermes;
 - par des clients d'hôtels, motels et autres environnements de type résidentiel;
 - environnements de type chambres d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Conserver l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
- En ce qui concerne les durées de fonctionnement, référez-vous à la section "UTILISATION".
- Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés, lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
- Toujours déconnecter l'appareil de l'alimentation si on le laisse sans surveillance et avant montage, démontage ou nettoyage.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN" en page FR-11.
- Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le mélangeur doit être utilisé uniquement avec le socle fourni.
- **ATTENTION:** S'assurer que le mélangeur est débranché avant de le retirer de son socle.
- **MISE EN GARDE:** Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation du produit.
- **AVERTISSEMENT:** LES LAMES SONT TRANCHANTES. FAITES TRES ATTENTION LORS DE LEUR MANIPULATION ET DEBRANCHEZ TOUJOURS LE CABLE DE LA PRISE MURALE D'ALIMENTATION AVANT LE NETTOYAGE.
- Être vigilant si un liquide chaud est versé dans le préparateur culinaire ou le mélangeur dans la mesure où il peut être éjecté de l'appareil en raison d'une ébullition soudaine.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

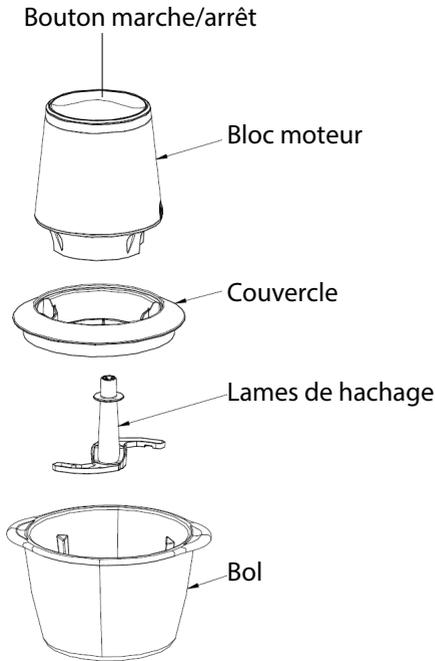
- Éteignez l'appareil et débranchez-le de la prise secteur avant d'assembler ou de retirer des pièces, quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirez-la hors de la prise secteur. Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation.
- Vérifiez que les lames rotatives se sont complètement arrêtées avant de désassembler l'appareil.
- Pour prévenir le risque de choc électrique, ne mettez pas le bloc moteur dans de l'eau ni dans aucun autre liquide. Pour nettoyer l'appareil, essuyez ses surfaces extérieures avec un chiffon légèrement humide.
- N'utilisez pas l'appareil si les lames de coupe sont endommagées.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil à vide.
- Ne touchez jamais les lames de coupe quand elles sont encore en mouvement, attendez toujours qu'elles se soient arrêtées.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur et ne l'exposez pas à la pluie.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou avec les pieds nus.

- Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Veillez à maintenir l'appareil et son cordon d'alimentation éloignés de la chaleur des rayons du soleil, de l'humidité, des arêtes coupantes et des autres dangers présents.
- Utilisez uniquement les accessoires d'origine recommandés par le fabricant.
- Si l'appareil tombe dans de l'eau, n'essayez pas de le toucher : éteignez-le, débranchez-le de la prise secteur et videz l'eau avant de le récupérer. Ne le réutilisez pas tant qu'il n'a pas été inspecté par un réparateur qualifié.
- N'utilisez jamais cet appareil pour mixer ou mélanger autre chose que des aliments.
- N'essayez pas de mixer ou de hacher des aliments en train de cuire et n'utilisez pas l'appareil avec des liquides bouillants. Danger de brûlure.
- Utilisez l'appareil exclusivement à son usage domestique prévu. Le fabricant rejette toute responsabilité si l'appareil est soumis à un usage impropre ou si ces instructions ne sont pas respectées.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESDETRI.FR

PIÈCES

**PREMIÈRE UTILISATION DE VOTRE HACHOIR**

Déballiez délicatement votre hachoir, car les lames sont tranchantes. Inspectez le hachoir pour vérifier qu'il ne présente aucun signe de détérioration, notamment son cordon d'alimentation. Si une détérioration est détectée, ne l'utilisez pas.

Lavez le bol, les lames de coupe et le couvercle à l'eau chaude et savonneuse. Rincez-les et séchez-les intégralement.

FAITES TRÈS ATTENTION LORS DE LA MANIPULATION DES LAMES.

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon sec.

Ne l'immergez jamais dans de l'eau.

UTILISATION

Vérifiez que le bloc moteur est débranché.

1. Placez le bol sur une surface plane, sèche et stable.
2. Insérez les lames de coupe sur l'arbre central dans le bol.
 - Faites attention lors de la manipulation des lames tranchantes.
3. Ajoutez les aliments dans le bol.
 - Ne dépassez pas la limite « MAX » indiquée sur le bol.

4. Placez le couvercle sur le bol.
5. Placez le bloc moteur sur le bol en veillant à ce qu'il s'encastre correctement en position.
6. Branchez le hachoir dans une prise secteur.
7. Allumez le hachoir en maintenant le bouton marche/arrêt appuyé.
 - **Ne faites pas fonctionner le hachoir plus de 30 s en continu. Laissez-le reposer 2 minutes au minimum entre les utilisations. Après 3 cycles d'utilisation continue, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température de la pièce.**
 - **Guide de hachage : Coupez 300 g de bœuf en morceaux (20 x 20 x 20 mm) et faites fonctionner le hachoir pendant 30 s.**
8. Une fois les aliments hachés, débranchez le hachoir de la prise secteur. Enlevez le bloc moteur.
9. Vérifiez que les lames se sont complètement arrêtées avant de retirer le couvercle. Retirez délicatement les lames de coupe du bol.

Conseils :

- **IMPORTANT** : Si vous préparez des aliments pour bébés ou pour de jeunes enfants, vérifiez toujours que les ingrédients sont complètement mixés avant de leur donner à manger.
- Le hachoir n'est pas conçu pour couper des ingrédients durs, par exemple des grains de café, des glaçons ou des aliments surgelés.
- Quand vous utilisez des ingrédients de consistance épaisse, ne faites pas fonctionner le hachoir plus de 15 s en continu sans repos.
- Prenez garde de ne pas hacher excessivement certains ingrédients. Éteignez l'appareil et contrôlez fréquemment la consistance.
- Pour obtenir un résultat optimal, coupez les aliments en petits morceaux. Une grande quantité d'aliments ou de gros morceaux peut donner des résultats irréguliers.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Attention: Éteignez et débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer.

Nettoyez les lames de coupe, le bol et le couvercle à l'eau chaude savonneuse. Faites extrêmement attention lors du nettoyage des lames, car elles sont tranchantes.

Rincez complètement.

Nettoyez le bloc moteur avec un chiffon légèrement humide. Ne l'immergez jamais dans de l'eau.

Séchez tout l'appareil avec un chiffon sec avant de le remettre en place.
N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Rangement

- Rangez le mini hachoir assemblé avec les lames de coupe à l'intérieur du bol et le couvercle de lames assemblé sur les lames.
- Rangez le mini hachoir hors de portée des enfants. Ne rangez aucun objet sur l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation : 220-240 V~, 50/60 Hz 350 W

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

