

BABYLISS

BROSSE À CHEVEUX AS510E

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



BaByliss®
PARIS


CREATIVE



Brushing professionnel
des cheveux mi-longs à longs

Medium to long hair - professional blow drying

AS510E

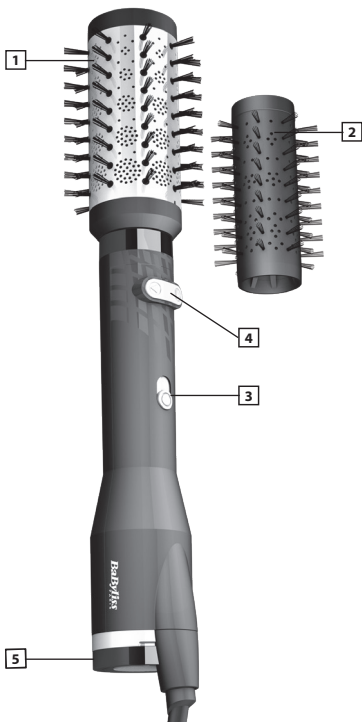

BABYLISS

99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com

FRANÇAIS

AS510E

Consulter au préalable les consignes de sécurité.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Brosse rotative Ceramic Ø 50mm en poils de sanglier (1)
- Brosse rotative Ø 40mm (2)
- Puissance 600W
- Technologie ionic: brillance et anti-statique
- 2 niveaux de températures + position « air frais » (3)
- Bouton de sélection du sens de rotation de la tête rotative (4)
- Filtre arrière basculant (5)

UTILISATION

- Après votre shampoing, essorez bien vos cheveux dans une serviette et démêlez-les soigneusement à l'aide d'un peigne à grosses dents.
- Pré-séchez vos cheveux à l'aide d'un sèche-cheveux. Laissez-les humides.
- Relevez les cheveux du dessus à l'aide d'une pince pour commencer à travailler les mèches du dessous.
- Choisissez l'accessoire qui vous convient et placez-le sur le corps de l'appareil avant l'allumage. Verrouillez-le à l'aide du bouton de verrouillage situé au sommet de l'accessoire.
- Sélectionnez la température qui vous convient :
 - Niveau I pour les cheveux fins
 - Niveau II pour les cheveux épais

Brushing

- Placez la brosse rotative Ø 50 mm (1) sur le corps de l'appareil.
- Prenez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large.
- Positionnez l'appareil sous la mèche.
- Soulevez la mèche à 90° en angle droit par rapport au crâne afin que les cheveux du dessous ne s'emmêlent pas.
- Faites glisser la brosse sur la mèche en faisant tourner la brosse sans que la mèche ne fasse un tour complet ; répétez le geste plusieurs fois en faisant glisser la brosse de la racine vers les pointes.

NB : Pour enrouler automatiquement la mèche de cheveux autour de la tête rotative, enfoncez le bouton pour le sens de rotation droit ou gauche et maintenez la pression pendant le brushing. Le sens de rotation droit ou gauche correspond à la prise en main ainsi qu'à l'effet souhaité du brushing intérieur ou extérieur. Stoppez la rotation en relâchant la pression sur le bouton.

Finitions

- Placez la brosse rotative Ø 40mm (2) sur le corps de l'appareil. Son diamètre est particulièrement adapté pour les finitions (frange, pointes ou racines).
- Sélectionnez une mèche de cheveux d'environ 3 cm de large.
- Positionnez l'appareil sur ou sous la mèche selon l'effet souhaité (pointes tournées vers l'intérieur ou l'extérieur).
- Faites glisser la brosse sur la mèche en faisant tourner la brosse sans que la mèche ne fasse un tour complet ; répétez le geste plusieurs fois en faisant glisser la brosse de la racine vers les pointes.
- Insistez sur les pointes et terminez par un coup d'air frais pour fixer la coiffure.

NB : Avec la position air frais, la brosse rotative reste fixe.

ENTRETIEN

- Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Nous vous conseillons de nettoyer les accessoires régulièrement pour éviter l'accumulation de cheveux, de produits coiffants, etc. Retirez au préalable les accessoires du corps de l'appareil. Utilisez un peigne pour enlever les cheveux des brosses. Utilisez un tissu sec ou très légèrement humide pour les surfaces plastiques et céramiques.
- Pour prolonger la vie de l'appareil, retirez le filtre arrière régulièrement pour ôter l'accumulation de poussières.

