

TEMIUM

ENERGIE GSM

BATTERIE DE SECOURS

USB-C 16 000 MAH NRE

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>





Temium

SKU 4405293

Français

AVERTISSEMENTS

Veuillez lire attentivement toutes ces instructions et les avertissements avant d'utiliser ce produit.

- Chargez le produit uniquement avec le câble de charge fourni par le fabricant.
• Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.
• N'immergez pas le produit dans l'eau.
• Ne jetez pas le produit dans un feu.
• Ne placez pas le produit dans un environnement surchauffé (plus de 40°C), humide ou corrosif.
• Ne pressez pas le produit.
• Ce produit n'est pas un jouet; il doit être gardé hors de portée des enfants.

Avertissement concernant les piles

Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne démontez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne mettez pas les contacts externes en court-circuit, ne chargez pas et ne jetez pas le produit dans un feu ou dans l'eau.

Symbole



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

- Chargeur externe
• Câble micro USB
• Câble de type C vers type C
• Manuel d'instructions

DESCRIPTION DU PRODUIT



Affichage
Port d'entrée micro USB
Port de sortie USB
Port USB-C
Bouton d'alimentation


CHARGER LE CHARGEUR EXTERNE

- 1. Connectez l'extrémité micro-USB ou l'extrémité USB-C du câble USB ou Type-C fourni au port micro USB ou USB-C du chargeur externe.
2. Connectez l'autre extrémité du câble USB ou Type-C fourni à un chargeur USB ou USB-C (non fourni).

- 3. Branchez le chargeur dans une prise secteur.
• L'écran affichera le pourcentage (jusqu'à 100) de puissance disponible.
4. Une fois que l'appareil est complètement chargé, débranchez le câble de l'appareil et du chargeur mural. Débranchez le câble du chargeur mural.

CHARGER VOS APPAREILS

- 1. Connectez le connecteur USB du câble micro-USB fourni au port OUTPUT (SORTIE) du chargeur externe.
2. Connectez le connecteur micro-USB du câble de charge au port micro-USB de votre appareil.
3. Le chargeur externe détectera automatiquement votre appareil et commencera à le charger.

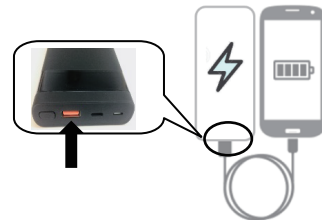

Vous pouvez également charger votre appareil avec un port de type C à l'aide du câble Type-C à Type-C fourni. Connectez une extrémité du câble au port USB-C du chargeur externe et connectez l'autre extrémité à votre appareil.

VÉRIFIER LA CAPACITÉ DE CHARGE RESTANTE

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier la capacité de charge de votre chargeur externe. L'écran affichera le pourcentage de la capacité restante de la batterie.

ENTRETIEN

Gardez l'appareil au sec. Évitez les conditions humides et les matériaux corrosifs. Ne nettoyez pas l'unité avec des produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

SPÉCIFICATIONS

Capacité de la batterie : Batterie polymère au lithium 16000 mAh
Entrée micro USB : CC 5V/2A
Entrée type-C : USB PD: CC 5V/3A; 9V/2A (18W Max.)
Sortie type-C : USB PD: CC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (18W Max.)
Sortie USB : QC 3.0: CC 5V/3A ; 9V/2A ; 12V/1,5A (18W Max.)
Total de 3 A lors de l'utilisation simultanée de ports de sortie Type-C et USB

MISE AU REBUT

En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement. Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Nederlands

WAARSCHUWINGEN

- Lees alle instructies en waarschuwingen voordat u dit product gebruikt.
• Laad het product alleen op met de laadkabel die door de fabrikant is geleverd.
• Haal het product niet uit elkaar of pas het niet aan.
• Dompel het product niet in water.
• Gooi het product niet in vuur.
• Plaats het product niet in te warme (meer dan 40°C), vochtige of corrosieve omgeving.
• Knijp het product niet dicht.
• Dit product is geen speelgoed, houd het uit de buurt van kleine kinderen.

Waarschuwingen over batterijen

Om brandgevaar en risico op brandwonden te voorkomen, probeer niet om de batterij uit elkaar te halen, samen te drukken, te doorboren, in vuur of water te gooien of de externe contacten kort te sluiten.


Symbool

Deze markering is aangebracht om aan te geven dat het apparaat conform de Europese richtlijnen inzake veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit is.

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Powerbank
• Micro USB-kabel
• Type-C naar Type-C kabel
• Gebruiksaanwijzing

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

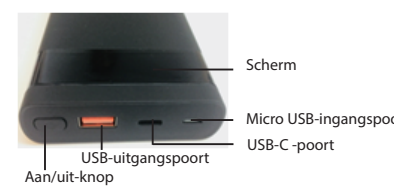


DE POWERBANK OPLADEN

- 1. Sluit de micro USB-stekker of USB-C-stekker van de bijgeleverde USB of Type-C-kabel aan op de micro USB of USB-C-poort van de powerbank.
2. Sluit het ander uiteinde van de meegeleverde USB of Type-C-kabel aan op een USB of USB-C-netlader (niet inbegrepen).
3. Steek de stekker van de netlader in het stopcontact.
• Het scherm geeft het percentage (tot 100) aan beschikbaar vermogen weer.
4. Eenmaal het apparaat volledig is opgeladen, ontkoppel de kabel van het apparaat en de netlader. Ontkoppel de kabel van de netlader.

UW APPARAAT OPLADEN

- 1. Sluit de USB-stekker van de meegeleverde micro USB-kabel aan op de UITGANGSPOORT van de powerbank.
2. Sluit de micro USB-stekker van de laadkabel aan op de micro USB-poort van uw apparaat.
3. De powerbank detecteert automatisch uw apparaat en laadt het op.

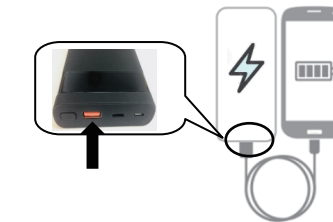

U kunt tevens uw apparaat met een Type-C-poort opladen met behulp van de meegeleverde Type-C naar Type-C-kabel. Sluit het ene uiteinde van de kabel aan op de USB-C-poort van de powerbank en sluit het ander uiteinde aan op uw apparaat.

HET RESTEREND LAADVERMAGEN CONTROLEREN

Druk op de aan/uit-knop om het laadvermogen van uw powerbank te controleren. Het scherm geeft het percentage van het resterend laadvermogen weer.

ONDERHOUD

Houd het apparaat droog. Vermijd vochtige omstandigheden en corrosieve materialen. Reinig het apparaat niet met schuurd middelen of chemicaliën.

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijvermogen: Lithium-polymeer batterij 16000 mAh
Micro USB-ingang: DC 5V/2A
Type-C ingang: USB: DC 5V/3A; 9V/2A (18W Max.)
Type-C uitgang: USB: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (18W Max.)
USB-uitgang: QC 3.0: DC 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (18W Max.)

3 A in het totaal wanneer Type-C en USB-uitgangspoorren tegelijkertijd worden gebruikt

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu. We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

English

WARNINGS

- Please read all instructions and warnings before operating this product.
• Charge the product only with the charging cable supplied by the manufacturer.
• Do not disassemble or modify the product.
• Do not immerse the product in water.
• Do not throw the product in fire.
• Do not place the product in overheated (over 40°C), moist or corrosive environment.
• Do not squeeze the product.
• The product is not a toy - keep away from children.

Warning for battery

To reduce risk of fire or burns, do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, charge or dispose of in fire or water.


Symbol

This mark is applied to show the equipment conforms to European safety and electro-magnetic compatibility standards.

PACKAGE CONTENTS

- Power bank
• Micro USB cable
• Type-C to Type-C cable
• Instruction manual

PRODUCT OVERVIEW

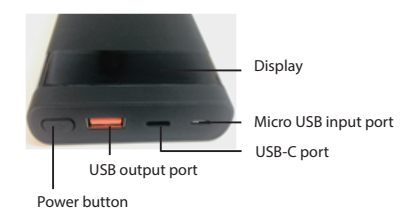


CHARGING THE POWER BANK

- 1. Connect the micro-USB end or USB-C end of the supplied USB or Type-C cable to the Micro USB or USB-C port of the power bank.
2. Connect the other end of the supplied USB or Type-C cable to an USB or USB-C wall charger (not supplied).
3. Plug the wall charger into the mains socket.
• The display will show the percentage (up to 100) of power available.
4. After the unit is fully charged, remove the cable from the unit and wall charger. Disconnect the cable from the wall charger.

CHARGING YOUR DEVICE

- 1. Connect the USB connector of the supplied micro USB cable to the OUTPUT port of the power bank.
2. Connect the micro USB connector of the charging cable to micro USB port of your device.
3. The power bank will automatically detect your device and start charging it.

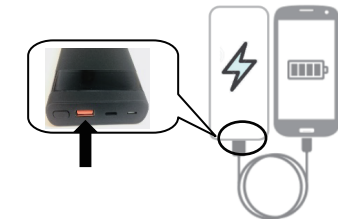

You can also charge your device with Type-C port using the supplied Type-C to Type-C cable. Connect one end of the cable to the USB-C port of the power bank and connect the other end to your device.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

Hotline Fnac France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Fnac, appelez le 09 69 36 06 36. Service gratuit + prix d'un appel
Horaires : du lundi au samedi : 8h30 à 21h, le dimanche : 10h à 18h

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland

Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 0900 0555 (lokaal tarief), geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Ets Darty & fils SAS © 14, route d'Aulnay 93140 Bondy France 07 / 05 / 2018