

PROLINE

CREPIERE

CMPRO30

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?

Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



PROLINE

CMPRO30

2 In 1 Crepe Maker
Crêpière 2 En 1
2-In-1 Crêpemaker
Crepera 2 en 1
Máquina De Crepes 2 Em 1



OPERATING INSTRUCTIONS



MANUEL D'UTILISATION



HANDLEIDING



MANUAL DE INSTRUCCIONES



MANUAL DE INSTRUÇÕES

MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL ET DE LES CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE. **FR**

AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
 - les coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
 - les fermes;
 - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
 - les environnements de type chambre d'hôtes.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.
- Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la manière de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments, référez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.



PENSEZ AU TRI !
ENSEMBLE RÉDUISONS
L'IMPACT ENVIRONNEMENTAL
DES EMBALLAGES

BARQUETTE ET
FILM PLASTIQUE

À JETER

ÉTUI CARTON


À RECYCLER



INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

- Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer et quand vous ne l'utilisez pas. Laissez l'appareil refroidir complètement avant d'insérer ou d'enlever des pièces.
- Assurez-vous que le bouton du thermostat est en position 0 avant de brancher le câble à une prise secteur. Pour déconnecter l'appareil, mettez le bouton du thermostat en position 0 puis débranchez le câble de la prise secteur.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut provoquer des blessures corporelles ou la détérioration de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé en plein air.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation ne pende pas du bord d'une table ou d'un comptoir et n'entre pas en contact avec des surfaces chaudes.
- N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il fonctionne.
- Ne faites pas fonctionner cet appareil lorsque le câble d'alimentation ou la prise est endommagé(e), si un dysfonctionnement de l'appareil se produit ou s'il a été endommagé d'une manière ou d'une autre. Rapportez l'appareil au centre de réparation agréé le plus proche pour qu'il y soit inspecté et réparé.
- Faites extrêmement attention quand vous déplacez la crêpière.

DESCRIPTION DU PRODUIT

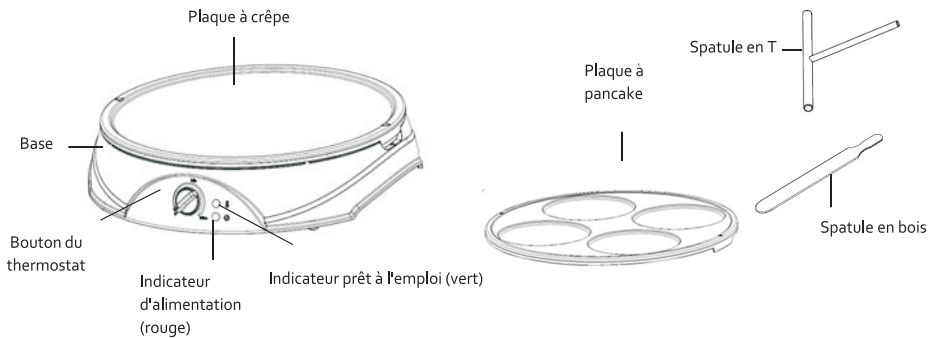

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant la première utilisation, veuillez retirer tous les matériaux d'emballage, les autocollants et les étiquettes. Essayez les plaques de cuisson avec un chiffon humide, puis séchez-les soigneusement.

L'appareil peut dégager une petite quantité de fumée et d'odeur lors de sa première utilisation. Ce phénomène est normal et la fumée et les odeurs disparaîtront après quelques minutes de fonctionnement.

PRÉCHAUFFAGE

1. Placez la base sur une surface plane et stable, éloigné de tout matériau inflammable.
2. Placez une plaque de cuisson sur la base et branchez l'appareil à une prise de courant. L'indicateur d'alimentation rouge s'allumera.
3. Tournez le bouton du thermostat en position MAX et l'indicateur prêt à l'emploi vert s'allumera.
4. Laissez votre appareil préchauffer jusqu'à ce que l'indicateur prêt à l'emploi vert s'éteigne, indiquant que la plaque de cuisson a atteint la température de cuisson appropriée.

CUISSON

Fabrication des crêpes

1. Versez une petite quantité de pâte au centre de la plaque de cuisson. (schéma 1)

- **Conseil :** Il est recommandé de graisser la plaque de cuisson avant d'y verser la pâte. Pour ce faire, utilisez une brosse à pâtisserie ou un morceau de papier essuie-tout pour appliquer une fine couche de beurre sur la plaque de cuisson.

2. Étalez rapidement la pâte en mouvements circulaires à l'aide de la spatule en T fournie jusqu'à ce que le diamètre souhaité de la crêpe soit atteint. (schémas 2 et 3).



Schéma 1

Schéma 2

Schéma 3

3. Laissez la crêpe cuire jusqu'à ce que sa surface ne soit plus liquide et qu'elle puisse être légèrement déplacée sur la plaque de cuisson.

- L'indicateur prêt à l'emploi vert s'allume et s'éteint par intermittence, indiquant que l'appareil se maintient à la température sélectionnée.

4. Insérez la spatule en bois fournie sous un tiers de la crêpe, soulevez-la et retournez-la.

5. Faites cuire la crêpe jusqu'à ce qu'elle soit dorée. Ne la faites pas trop cuire.

6. Retirez la crêpe de la plaque de cuisson.

7. Répétez l'opération en versant à nouveau de la pâte et empilez les crêpes sur la plaque de stockage en plaçant une feuille de papier sulfurisé entre chaque crêpe pour éviter qu'elles ne collent.

- Si la dernière crêpe cuite est trop brûlée, réglez le bouton du thermostat sur une position plus basse avant de préparer votre prochaine crêpe.

8. Après la cuisson, tournez le bouton du thermostat jusqu'à la position 0 puis débranchez le câble de la prise secteur. Laissez refroidir l'appareil.

9. Étalez ou remplissez la crêpe selon votre goût et pliez-la ou roulez-la.

- Les crêpes peuvent être roulées et remplies des ingrédients souhaités.

Fabrication des pancakes

1. Retirez la plaque à crêpes et placez la plaque à pancakes sur la base.

2. Versez une petite quantité de pâte en un mouvement circulaire et étalez-la.

3. Suivez les étapes 3 à 9 des instructions ci-dessus pour préparer des mini-crêpes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter l'accumulation de résidus brûlés. Assurez-vous que le bouton du thermostat est réglé en position 0 et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale. Laissez refroidir l'appareil.

Nettoyez les plaques de cuisson avec un chiffon humide.

Si les aliments collés ne peuvent pas être enlevés en utilisant cette méthode, badigeonnez-les d'un peu d'huile ou de beurre fondu. Laissez reposer pendant 5 minutes, essuyez avec un chiffon humide, puis séchez.

Nettoyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement humide. Séchez soigneusement.

N'immergez jamais l'appareil dans l'eau.

N'utilisez pas de nettoyeur chimique ni abrasif.

Lavez les accessoires dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez-les complètement.

SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales : 220-240V - 50/60Hz

1200 W



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.