MARQUE: RUSSEL HOBBS

REFERENCE: COLOURS 21391-56

CODIC: 4100379

Russell Hobbs

instructions	2
Bedienungsanleitung	4
mode d'emploi	6
instructies	8
istruzioni per l'uso	10
instrucciones	12
instruções	14
brugsanvisning	16
bruksanvisning (Svenska)	18
bruksanvisning (Norsk)	20
käyttöohjeet	22
инструкции (Русский)	24
pokyny (Čeština)	26
pokyny (Slovenčina)	28
instrukcja	30
upute	32
navodila	34
οδηγίες	36
utasítások	38
talimatlar	40
instrucțiuni	42
инструкции (Български)	44
تعليمات للاستخدام	47

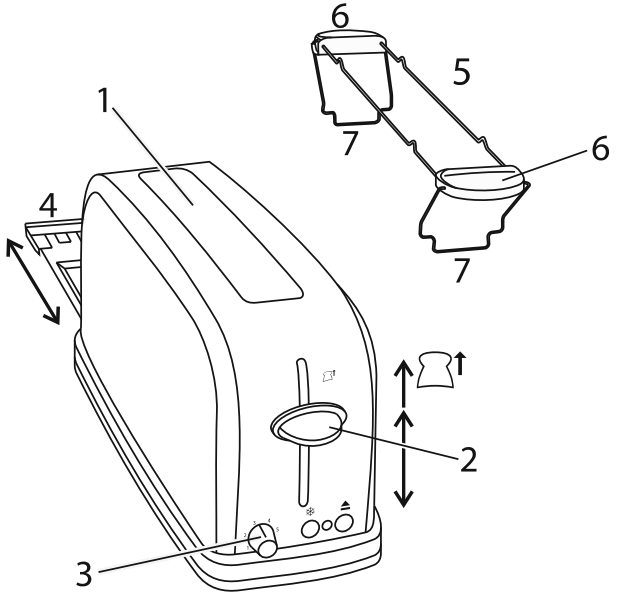
1
2
3
4
5
6
7
6
7

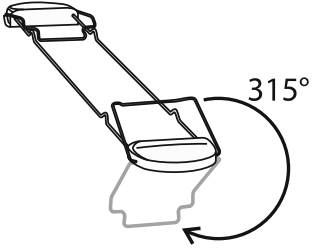
315°

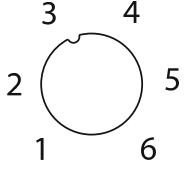
1
2
3
4
5
6



Lisez les instructions, conservez-les et transférez-les si vous transférez l'appareil. Retirez tous les emballages avant utilisation.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Suivez les précautions essentielles de sécurité, à savoir:

1 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant pas l'expérience et les connaissances suffisantes, pour autant que ces personnes soient supervisées/aient reçu des instructions et soient conscientes des risques encourus.

- Les enfants ne peuvent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient supervisés.
- Tenez l'appareil et le câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

2 Veillez à ne pas connecter l'appareil via une minuterie ou un système de télécommande.

3 Le pain pourrait brûler. Veillez à ne pas utiliser l'appareil à proximité ou sous des matériaux combustibles (par exemple, des rideaux).

⚠ Les surfaces de l'appareil vont s'échauffer.

4 Enlevez et videz le tiroir à miettes. Essuyez-le avec un chiffon humide, séchez-le, et remettez-le ensuite dans le grille pain.

5 Si le câble est abîmé, vous devez le faire remplacer par le fabricant, un de ses techniciens agréés ou une personne également qualifiée, pour éviter tout danger.

Ne plongez pas l'appareil dans du liquide.

6 Ne grillez pas et ne réchauffez pas du pain "beurré", déchiqueté ou difforme.

7 Si du pain est coincé dans le grille-pain, débranchez-le, laissez-le refroidir, et retirez le pain avec précaution.

8 N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.

9 N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou s'il ne fonctionne pas correctement.

usage ménager uniquement

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Réglez le niveau de dorage sur maximum (6). Utilisez l'appareil vide, pour amorcer la nouvelle résistance. Il se peut que cela sente un peu, mais cela est normal. Assurez-vous que la pièce soit bien aérée.

schémas		
1 fente de gril	3 réglage du gril	6 poignée
2 levier	4 tiroir à miettes	7 pieds
	5 chauffe-croissants	

- Le chauffe-croissants est fourni à plat. Avant de l'utiliser, faites pivoter les pieds de 315° vers l'extérieur, en direction des poignées.

GRILLER DU PAIN

1 Mettez le grille-pain droit sur une surface ferme, plate, et résistante à la chaleur.
2 Mettez la fiche dans la prise de courant.
3 Tournez le réglage du gril sur le réglage souhaité (1 = clair, 6 = foncé).
4 Mettez le pain dans la fente à griller (épaisseur maximum: 29 mm).
5 Appuyez fort sur le levier.
✸ Il ne se bloquera pas si le grille-pain n'est pas branché dans une prise de courant.
6 La lumière ⏏ s'allumera, et la résistance chauffera.
7 Quand il est prêt, le toast sera éjecté.

⏏ ÉJECTION

8 Pour arrêter le gril, appuyez sur le bouton ⏏.

SOULÈVEMENT SUPPLÉMENTAIRE

9 Vous pouvez soulever davantage le levier pour retirer les petits morceaux.

❄ PAIN CONGELÉ

10 Laissez le réglage du gril sur le réglage de votre choix, introduisez le pain congelé, baissez le levier, et appuyez sur le bouton ❄.
11 La lumière ❄ s'allumera, et la durée de gril sera automatiquement changée pour obtenir le même niveau de dorage que vous obtenez avec du pain non congelé.

RÉCHAUFFAGE DU TOAST

12 Utilisez le réglage le plus bas. Ne réchauffez que du toast tel quel, non beurré.

CHAUFFE-CROISSANTS

13 Le chauffe-croissants ne convient pas pour décongeler des croissants, réchauffer des croissants beurrés, fourrés ou enrobés.
14 Placer le chauffe-croissants sur le haut du grille-pain, avec les pieds à l'intérieur de la fente.
15 Placer les croissants sur le chauffe-croissants.
16 Réglez le niveau du gril sur 1 et abaisser le levier.
17 Lorsque le levier monte vers le haut, les croissants sont prêts.
18 Ne pas toucher les fils du chauffe-croissants: risque de brûlure!
19 Retirer le chauffe-croissants avant d'utiliser le grille-pain pour griller du pain.

SOINS ET ENTRETIEN

20 Débranchez l'appareil et laissez-le refroidir.
21 Essuyez les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon humide.

PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Afin d'éviter des problèmes environnementaux ou de santé occasionnés par les substances dangereuses contenues dans les appareils électriques et électroniques, les appareils présentant ce symbole ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers, mais doivent faire l'objet d'une récupération sélective en vue de leur réutilisation ou recyclage.