

ALCATEL

Téléphone sans fil XL 595 DUO BLANC

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ?
Rendez-vous sur votre communauté <https://sav.darty.com>



Alcatel

XL595 VOICE / XL595 VOICE DUO


Dans le cadre de notre engagement pour la préservation et le respect de l'environnement, nous incluons dans nos emballages des mini guides. Vous trouverez la notice complète sur notre site internet.

www.alcatel-home.com



1. PRÉSENTATION DU TÉLÉPHONE

1.1. Présentation du combiné Alcatel XL595 Voice

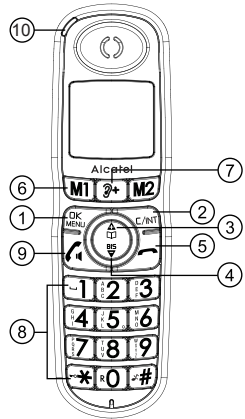

1 **OK MENU**
En mode veille : appuyez pour accéder au menu principal. Depuis un sous-menu : appuyez pour confirmer votre choix. Pendant un appel : appuyez pour accéder à la fonction. Intercom/Répertoire/Liste bis/Liste des appels reçus.

2 **C/INT**

Depuis le menu principal : appuyez pour revenir en mode veille. Depuis un sous-menu : appuyez pour revenir au niveau précédent.

En mode modification/pré-numérotation : appuyez pour effacer un caractère/chiffre, appuyez et maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les caractères/chiffres.

En mode veille : appuyez pour passer en mode intercom avec un autre combiné.

3

En mode veille : appuyez pour accéder au répertoire. Depuis un menu : appuyez pour remonter dans la liste des options du menu. Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus* : appuyez pour descendre dans la liste. Pendant un appel : appuyez pour augmenter le volume de l'écouteur.

Pendant la sonnerie : appuyez pour augmenter le volume de la sonnerie.

4

En mode veille : appuyez pour accéder à la liste bis. Depuis un menu : appuyez pour descendre dans la liste des options du menu. Depuis le répertoire/la liste bis/la liste des appels reçus : appuyez pour descendre dans la liste. Pendant un appel : appuyez pour diminuer le volume de l'écouteur.

Pendant la sonnerie : appuyez pour diminuer le volume de la sonnerie.

5

Pendant un appel : appuyez pour terminer l'appel et revenir en mode veille.

En mode menu/modification : appuyez pour revenir au menu précédent.

Pendant la sonnerie : appuyez pour supprimer la sonnerie du combiné.

6 **TOUCHES MÉMOIRES DIRECTES M1, M2**

En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.

7 **TOUCHE AUDIO-BOOST**

Augmente le niveau sonore dans le combiné en cours de communication (+ 10 décibels)

8 **TOUCHE ALPHANUMÉRIQUES, * , #**

Touche * en mode veille : appuyez et maintenez enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage du clavier.

Touche # en mode veille : appuyez et maintenez la touche enfoncée pour activer/désactiver la sonnerie.

Touche 0 en mode décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R).

Touches 1, 2, 3 en mode veille/décroché : appuyez et maintenez enfoncée pour composer le numéro affecté à la touche correspondante.

* Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

9

Pendant un appel : appuyez pour activer/désactiver la mains libres.


En mode veille/pré-numérotation : appuyez pour lancer un appel. Depuis une entrée de la liste bis/la liste des appels reçus/le répertoire : appuyez pour composer le numéro de l'entrée sélectionnée.

Pendant une sonnerie : appuyez pour répondre à un appel.

10

Le témoin lumineux du combiné clignote rapidement lors d'un appel entrant ou d'une recherche de combiné

1.2. Description de la base

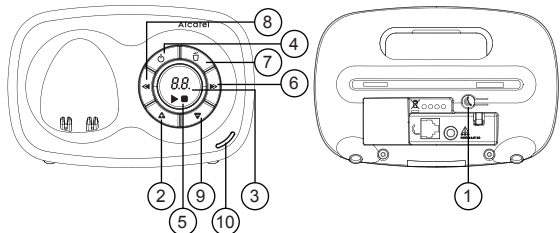

1

Appuyez sur la touche pour rechercher votre combiné. Le combiné sonne pendant environ 60 secondes. Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant environ cinq secondes. La base se place en mode association de combiné.

2

Augmente le volume sonore dans le haut-parleur (+) pendant la lecture des messages.

3 **AFFICHEUR**

0F-> -- La fonction répondeur est désactivée (OFF).

0n-> XX La fonction répondeur est activée (ON) et XX

messages ont été enregistrés sur le répondeur. Allumé fixe : le répondeur ne contient aucun message.

XX Clignotant : XX nouveaux messages ont été enregistrés sur le répondeur.

ZZ Allumé fixe : le répondeur contient ZZ messages déjà lus (et aucun nouveau message).

XX clignote en alternance avec FF : XX nouveaux messages ont été enregistrés, et la mémoire du répondeur est saturée.

FF Clignote : la mémoire du répondeur est saturée avec des messages déjà lus. Aucun nouveau message n'a été enregistré.

-- Clignote: l'heure n'a pas été réglée, aucun nouveau message n'a été reçu

XX Allumé fixe : lecture de l'ancien message XX. Clignote : lecture du nouveau message XX.

A1/A2 Allumé fixe : lecture de l'annonce, avec A1 correspondant à l'annonce d mode Répondeur/ Enregistreur et A2 correspondant à l'annonce du mode Répondeur simple

XX Clignote en alternance avec An : un nouveau message XX est actuellement enregistré. An signifie que l'enregistrement du message est en cours

Clignote : l'accès à distance est en cours.

rA Allumé fixe : indique le niveau sonore actuel, avec X compris entre 1 et 8.

4

Appuyez pour activer la fonction répondeur.

Réappuyez pour désactiver la fonction répondeur.

5

Appuyez pour écouter le message.

Réappuyez pour arrêter la lecture du message.

6

Appuyez pour arrêter la lecture du message actuel et passer au message suivant.

7

Appuyez une fois pour supprimer le message en cours de lecture.

Appuyez et maintenez enfoncée pour supprimer tous les messages lus.

8

Appuyez pour relire le message actuel depuis le début Appuyez deux fois pour arrêter la lecture en cours et lire le message précédent.

9

Diminue le volume sonore dans le haut-parleur (-) pendant la lecture des messages.

10

Allumé : combiné en charge ou en cours d'utilisation.

Clignotant : réception d'un appel ou recherche du combiné.

Remarque : lorsque le combiné est en charge, la LED ne clignote pas et reste constamment allumée, même lors de la réception d'un appel.

1.3. Icônes et symboles de l'écran



Indique la qualité du signal entre le combiné et la base.

3 barres: qualité maximum

0 barre: combiné hors de portée ou recherche sa base

Indique qu'un appel est en cours.

Indique que vous utilisez le haut-parleur.

Allumé fixe : lorsque vous activez la fonction réveil.

Clignote : lorsque le réveil se déclenche.

Allumé fixe : indique que le répondeur est activé.

Clignote : lorsque le répondeur a enregistré de nouveaux messages.

Indique que le clavier est verrouillé.

Indique que vous avez reçu de nouveaux messages vocaux (sur la messagerie de l'opérateur).

Ce symbole disparaît lorsque vous avez écouté tous les nouveaux messages reçus.

(Cette fonction dépend de votre opérateur téléphonique.)

Indique que la sonnerie est désactivée.

Indique que les batteries sont complètement chargées.

Toute l'icône clignote lors du chargement initial des batteries.

L'intérieur seul clignote lorsque les batteries sont presque totalement chargées.

Indique que vous devez charger les batteries.

Clignote lorsque les batteries sont presque déchargées.

Allumé lorsque vous avez reçu un nouvel appel*.

Éteint lorsque vous avez consulté le journal des appels.

Indique que l'audio boost est activé. (son amplifié dans le combiné)

2. Précautions d'emploi

Pour disposer de la portée maximale et pour réduire les interférences, voici quelques recommandations pour choisir le meilleur emplacement pour votre base.

- Choisissez un emplacement intérieur pratique, en hauteur et central, sans obstacle entre le combiné et la base.

- La base doit être éloignée d'autres appareils électroniques tels qu'une télévision, un four à micro-ondes, une radio, un appareil sans fil ou un autre téléphone sans fil.

- Ne posez pas la base en face d'un émetteur de fréquences radio, par exemple l'antenne extérieure d'une station émettrice pour téléphones portables.


- Évitez de brancher la base sur la même ligne électrique qu'un gros appareil électroménager pour éviter le risque potentiel d'interférence. Essayez de déplacer l'appareil ou la base sur une autre prise secteur.

Si la qualité de réception est insuffisante, essayez de déplacer la base à un autre endroit. La portée maximale peut être moindre que celle annoncée selon l'environnement et divers facteurs structurels. La portée en intérieur est toujours inférieure à la portée en extérieur.

3. INSTALLATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

3.1. Branchement de la base

- Connectez le cordon téléphonique et l'alimentation électrique comme indiqué sous la base.
- Branchez la prise téléphonique dans la fiche murale ou au port téléphone de votre box internet.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique 230V/50 Hz.

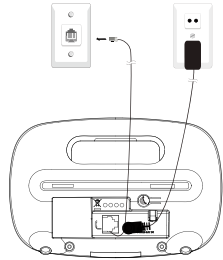

Si votre ligne téléphonique est en dégroupage partiel, vous devez insérer un filtre ADSL (fourni avec la box ADSL) entre chaque prise murale et chaque téléphone. Adressez-vous à votre opérateur pour vous procurer des filtres supplémentaires.


3.2. Installation et chargement des batteries du combiné

- Glissez le cache du compartiment des batteries vers le bas.
- Introduisez les 2 batteries AAA rechargeables fournies, comme indiqué sur le schéma. Respectez scrupuleusement le sens des polarités indiquées.
- Refermez le compartiment des batteries.
- Posez le combiné sur la base et laissez les batteries se charger pendant 15 heures avant la première utilisation. Un bip retentit pour vous indiquer que le combiné est correctement placé sur la base ou sur le chargeur.

Remarque :

Utilisez uniquement des batteries rechargeables de caractéristiques identiques à celles fournies avec le produit.

L'utilisation de batteries non rechargeables ou non-conformes aux modèles préconisés (se référer au chapitre «Spécifications techniques») risque d'endommager votre produit et est dangereuse pour la santé des personnes. Les batteries peuvent se fendre ou couler si elles sont mal insérées, ouvertes ou exposées à la chaleur. Ne pas jeter les batteries dans un feu : risque d'explosion.

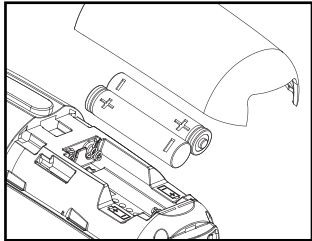

3.3. Installer le combiné supplémentaire (modèle XL595 voice duo).

Installer les batteries dans le 2ème combiné (3.2).

Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur 230V CA,50 Hz.

Le combiné sera prêt à fonctionner après le temps de charge requis.

4. UTILISATION DE VOTRE TÉLÉPHONE

4.1. Emission d'un appel

4.1.1. Pré-numérotation

Composez un numéro de téléphone et appuyez sur pour lancer l'appel. Appuyez sur la touche C/INT pour effacer le numéro.

4.1.2. Numérotation directe

Appuyez sur et composez le numéro.

Pour communiquer en mode mains-libres, appuyez une 2eme fois sur . **HAUT PARLEUR** s'affiche sur l'écran.

Pour revenir au mode standard, appuyez de nouveau sur

4.1.3. Emettre un appel depuis les touches mémoires directes ou les touches de raccourcis

Vous devez, auparavant, enregistrer un numéro de téléphone sur ces touches. Reportez-vous à la section 7.3 de la notice.

- appuyer sur **M1** ou **M2**, le numéro est automatiquement composé.

- appuyer et maintenir enfoncées -1, i2 ou i3, le numéro est automatiquement composé.

4.1.4. Appel depuis la liste bis

Appuyez sur la touche pour ouvrir la liste bis, puis sur / jusqu'à sélectionner l'entrée de la liste que vous désirez. Appuyez sur pour lancer l'appel.

4.1.5. Réglage du volume de l'écouteur et du mains libres

Vous avez le choix entre 5 valeurs (**VOLUME 1** à **VOLUME 5**).

Pendant un appel :

Appuyez sur / pour sélectionner une valeur entre 1 et 5. Le volume actuel est affiché sur l'écran. Lorsque vous terminez l'appel en cours, le nouveau réglage du volume sonore reste valable pour les appels suivants.

Pour le niveau sonore du combiné, si cela ne suffit pas, appuyez sur l'audio boost sera activé (+ 10 décibels). Pour désactiver l'audio boost, appuyez de nouveau sur la touche .

5. RÉPERTOIRE

Votre combiné peut enregistrer jusqu'à 50 contacts (noms et numéros). Chaque fiche peut contenir jusqu'à 20 chiffres pour le numéro de téléphone et 12 caractères pour le nom. Vous pouvez affecter une sonnerie particulière à chaque contact du répertoire. Les entrées du répertoire sont stockées dans l'ordre alphabétique des noms.

5.1. Ajout d'un nouveau contact dans le répertoire

En mode veille :

1. Appuyez sur **OK MENU**

2. Appuyez sur pour sélectionner l'option **AJOUTER**

3. Appuyez sur et tapez le nom.

4. Appuyez sur et tapez le numéro de téléphone.

5. Appuyez sur et / pour sélectionner la sonnerie particulière à affecter au contact.

6. Appuyez sur pour ajouter ce nouveau contact au répertoire

5.2. Appel depuis le répertoire

En mode veille :

Appuyez sur , ou appuyez sur et / jusqu'à sélectionner l'option **RÉPERTOIRE** puis appuyez sur / pour sélectionner la personne que vous voulez appeler. Appuyez sur pour lancer l'appel.

Pour le modèle Duo, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

6. IDENTIFICATION DE VOS CORRESPONDANTS*

Sur abonnement auprès de votre opérateur au service "Identification de l'appelant" et si le réseau opérateur transmet ces renseignements, le nom ou le numéro de votre correspondant s'affichera sur l'écran. Le journal mémorise les 20 derniers appels reçus avec la date et l'heure de réception des appels.

Si votre correspondant a demandé à ce que son numéro de téléphone n'apparaisse pas, l'indication "**SECRET**" s'affichera sur l'écran de votre combiné.

Si le numéro de téléphone de votre correspondant n'est pas disponible, l'indication "**Indisponible**" s'affichera sur l'écran de votre combiné.

En mode veille, si vous avez reçu trois appels et n'y avez pas répondu, l'indication "**3 NVX APPEL**" apparaît sur l'écran.

6.1. Accès à la liste des appels

Tous les appels que vous recevez sont enregistrés dans la liste des appels, depuis l'appel le plus récent jusqu'à l'appel le plus ancien. Lorsque cette liste est pleine, l'appel le plus ancien est effacé afin d'enregistrer un nouvel appel. Les appels auxquels vous n'avez pas répondu et que vous n'avez pas encore consultés sont repérés par .

1. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner l'option **JOURNAL** ou .

2. Appuyez sur la touche / pour sélectionner l'appel qu vous désirez.

6.2. Appel depuis la liste des appels reçus

Veillez répéter les étapes 1 et 2 de la section 6.1.

Appuyez sur pour lancer l'appel.

7. RÉGLAGES DU TÉLÉPHONE

7.1. Sélection d'une sonnerie pour les appels internes/externes

1. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**

2. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner **SONNERIES.**

3. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner **SONNERIES INT** ou **SONNERIE EXT.**

4. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner la sonnerie que vous désirez.

Remarque : les sonneries retentissent au fur et à mesure que vous les parcourez dans la liste.

5. Appuyez sur **OK MENU** pour confirmer.

7.2. Réglage du volume de la sonnerie

1. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**

2. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner **SONNERIES.**

3. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner **VOL SONNERIE.**

4. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner le niveau sonore que vous désirez pour la sonnerie (6 niveaux sont disponibles, y compris **VOLUME OFF** pour désactiver la sonnerie).

Remarque : la sonnerie retentit au niveau sélectionné au fur et à mesure que vous parcourez la liste des niveaux de volume. Pour le niveau **VOLUME OFF**, aucune sonnerie ne retentit, mais l'icône apparaît sur l'écran.

5. Appuyez sur **OK MENU** pour confirmer.

7.3. Touches de raccourcis

1. Appuyez sur **OK MENU** et / jusqu'à sélectionner l'option **REGL. COMB.**

