



MARQUE: BOSE

REFERENCE: SOUNDLINK BT MOBILE

CODIC: 3845753



BOSE[®]



**Enceinte Bose[®] SoundLink[®]
*Bluetooth[®] III***

Notice d'utilisation

Sécurité

Veillez lire ce guide

Prenez le temps de lire attentivement les instructions de cette notice d'utilisation. Elles vous seront précieuses pour installer et utiliser correctement votre système et vous aideront à tirer le meilleur parti de sa technologie. Conservez cette notice d'utilisation pour référence ultérieure.



Le symbole représentant un éclair avec une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est utilisé pour prévenir l'utilisateur de la présence d'une tension électrique dangereuse non isolée à l'intérieur de l'appareil. Cette tension est d'un niveau suffisamment élevé pour représenter un risque d'électrocution.



Le symbole représentant un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral, tel qu'il figure sur le système, signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes relatives au fonctionnement et à l'entretien de l'appareil dans cette notice d'installation.



AVERTISSEMENTS :

- Pour limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout appareil électronique, veillez à ne pas renverser de liquides sur une partie quelconque de l'appareil. Les liquides peuvent provoquer des pannes et/ou un risque d'incendie.
- Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
- N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
- Les batteries doivent être chargées avant utilisation. Utilisez toujours un chargeur adapté, et consultez les instructions relatives à la charge dans le mode d'emploi de l'appareil.
- Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger la batterie à plusieurs reprises pour obtenir sa capacité maximale.
- Les batteries offrent leur meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température intérieure ambiante (entre 15 °C et 25 °C).
- Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
- Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive provoquée par le soleil, le feu, etc.
- Ne faites pas subir des chocs aux piles ou batteries.
- En cas de fuite de liquide d'une pile ou batterie, évitez tout contact de ce dernier avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
- N'utilisez pas d'autres piles ou batteries que celles qui sont prévues pour alimenter votre appareil.
- Conservez les piles et batteries en un lieu propre et sec.
- Pour tout remplacement d'une batterie, contactez le Service Client de Bose.

La marque et le logo *Bluetooth*® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

Wi-Fi® est une marque déposée de la Wi-Fi Alliance.

©2013 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.



AVERTISSEMENT : Ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.



ATTENTION : n'apportez aucune modification au système ou aux accessoires. Toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et les performances.



電磁波誘起

REMARQUES :

- L'étiquette d'identification du produit est située au-dessous de l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- L'alimentation secteur fournie avec cet appareil doit être utilisée à l'intérieur uniquement. Ce produit n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez ce produit exclusivement avec l'alimentation secteur fourni avec celui-ci, ou avec une alimentation secteur ou un chargeur conçus par Bose® pour ce produit.

Instructions importantes relatives à la sécurité

1. Veuillez lire ces instructions.
2. Veuillez conserver ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement du cordon d'alimentation ou de la fiche électrique, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

Informations sur les produits générateurs de bruit électrique

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Sécurité

U.S.A. uniquement

NOTE : cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce matériel génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre celui-ci.

Canada

Ce produit de classe B est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

Cet appareil est conforme au(x) standard(s) RSS exempté(s) de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est assujettie aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Puissance de sortie : 7 mW à 2400-2483,5 MHz

 Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse www.Bose.com/compliance

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
Nom	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
	Plomb (Pb)	Mercure (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Ether de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	0	0	0	0	0
Pièces métalliques	X	0	0	0	0	0
Pièces en plastique	0	0	0	0	0	0
Enceintes	X	0	0	0	0	0
Câbles	X	0	0	0	0	0

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués sous l'enceinte.

Numéro de série : _____

Modèle : _____

Date d'achat : _____

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.

Introduction

Présentation.....	6
Déballage	6

Utilisation

Connexion au secteur	7
Association et connexion d'un appareil à l'enceinte.....	9
Première installation.....	9
Association d'un autre appareil à l'enceinte.....	10
Mémoire de l'enceinte	10
Reconnexion à un appareil associé.....	10
Passage à un autre appareil	10
Touches de commande	11
Indicateurs d'état du système	12
Connexion d'un appareil à l'entrée AUX.....	13
Utilisation sur batterie	14
Vérification du niveau de la batterie	14
Recharge de la batterie	14
Mode de protection de la batterie.....	14
Conseils de positionnement de l'enceinte.....	15

Entretien

Résolution des problèmes.....	16
Remplacement de la batterie.....	18
Nettoyage de l'enceinte.....	18
Comment contacter le service client.....	18
Garantie limitée	18
Caractéristiques techniques	18

Introduction

Présentation

Nous vous remercions pour votre acquisition d'une enceinte Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III. Elle vous permettra d'écouter votre musique à partir de votre smartphone, tablette, ordinateur portable ou tout autre appareil compatible *Bluetooth* où que vous soyez.


Caractéristiques

- Liaison sans fil *Bluetooth* éliminant toute connexion physique avec votre appareil audio compatible *Bluetooth*.
- Batterie rechargeable lithium-ion pour des heures d'écoute avec la qualité Bose.
- Connecteur AUX permettant de raccorder toute source de musique à votre enceinte.
- Association possible avec jusqu'à six appareils *Bluetooth*.
- Mobilité totale.


Déballage

Ouvrez le carton et retirez l'enceinte et son alimentation secteur. Selon votre pays, le carton peut également contenir des fiches d'adaptation pour l'alimentation secteur. Mettez de côté tous les matériaux d'emballage. Ils offriront la meilleure protection possible en cas d'expédition ou de transport de l'appareil.


Si vous remarquez que l'un des composants de l'appareil semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez votre revendeur Bose agréé ou le service client de Bose. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses à la fin de ce guide ou visitez la page <http://global.Bose.com>.

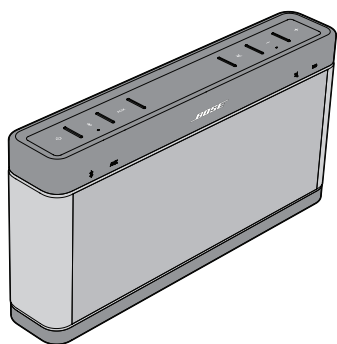

Enceinte SoundLink® *Bluetooth*® III

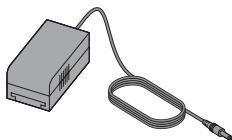

Alimentation secteur




Adaptateurs pour l'alimentation secteur

Connexion au secteur


Avant d'utiliser votre enceinte SoundLink® Bluetooth® III, raccordez-la au secteur durant trois heures afin de charger la batterie. Vous pouvez utiliser l'enceinte pendant la charge de la batterie.

1. Selon le type de votre alimentation secteur :
 - a. Dépliez la fiche de l'alimentation secteur.

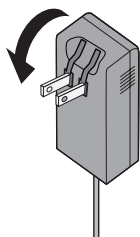


Ou

- b. Insérez l'adaptateur convenant à votre pays sur la fiche de l'alimentation secteur.

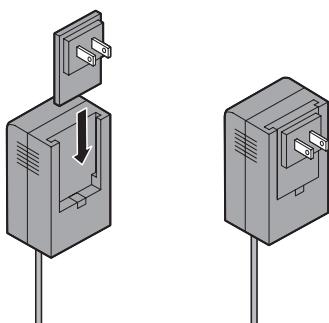


Utilisation

2. Insérez le petit connecteur du cordon de l'alimentation secteur dans le connecteur « DC » de l'enceinte.

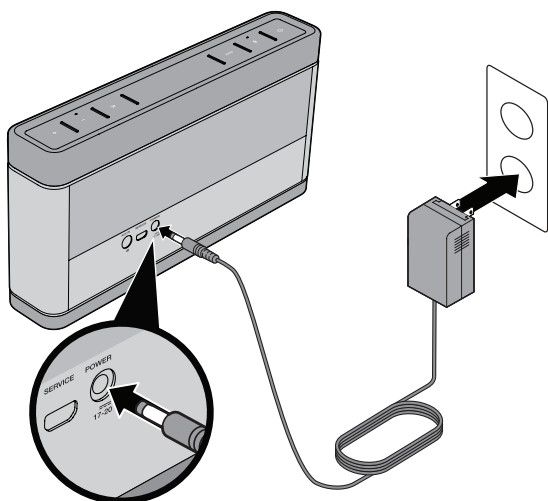

3. Branchez le boîtier d'alimentation à une prise électrique sous tension.



L'enceinte émet un signal sonore pour confirmer qu'elle est alimentée, et la charge débute. L'indicateur d'état de la batterie, en face avant de  l'enceinte, clignote en jaune pour confirmer la charge de la batterie.


Association et connexion d'un appareil à l'enceinte


Avant de pouvoir écouter votre musique avec votre enceinte Bose® Soundlink® *Bluetooth*® III, vous devez l'associer et la connecter à votre lecteur *Bluetooth*.

Première installation

Lors de sa première utilisation, l'enceinte est en mode Découverte, prêt à être associée et connectée à un premier appareil externe.

1. Appuyez sur la touche Power  pour mettre l'enceinte en service.
L'indicateur *Bluetooth* de l'enceinte  clignote en bleu pour confirmer le passage en mode Découverte.
2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre appareil, ouvrez la liste des dispositifs *Bluetooth* et sélectionnez le dispositif « Bose SLIII ». Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000).

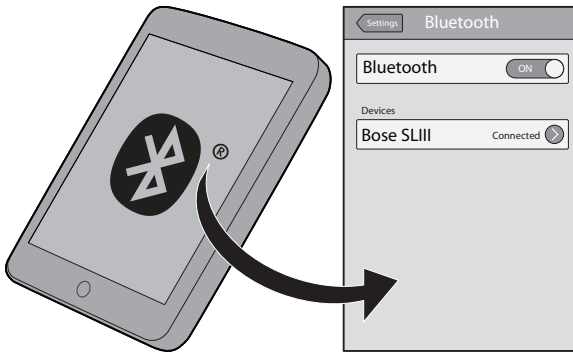



Lorsque l'association est terminée et que l'appareil est connecté à l'enceinte, l'indicateur d'état *Bluetooth*  de celle-ci cesse de clignoter en bleu pour rester allumé en blanc, et l'enceinte émet une tonalité.

Remarque : Si l'enceinte se met hors tension au bout de cinq minutes, cela signifie qu'elle n'a pas détecté votre appareil *Bluetooth*. Éteignez l'enceinte, puis remettez-la sous tension et essayez à nouveau de l'associer à l'appareil. Consultez la section « Résolution des problèmes », page 16.

Utilisation

Association d'un autre appareil à l'enceinte

Pour associer un autre appareil à l'enceinte, mettez celle-ci en mode Découverte.

1. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de l'enceinte : l'indicateur d'état *Bluetooth*  clignote en bleu.
2. Activez la fonction *Bluetooth* sur votre appareil, ouvrez la liste des dispositifs *Bluetooth* et sélectionnez « Bose SLIII ». Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez quatre zéros (0000).

Après l'association d'un appareil avec l'enceinte, l'indicateur d'état *Bluetooth* reste allumé en blanc.

Remarque : Appuyez sur la touche *Bluetooth* de l'enceinte pour passer tour à tour en mode Connexion/connecté et Découverte.

Mémoire de l'enceinte

L'enceinte mémorise ses associations avec six appareils au maximum. Si vous l'associez à un appareil supplémentaire, l'association avec l'appareil le moins récemment connecté est remplacée.


Remarque : Pour effacer toutes les associations de la mémoire de l'enceinte, maintenez appuyée sa touche *Bluetooth*  environ 10 secondes, jusqu'à l'émission d'un signal sonore. Toutes les associations avec des appareils Bluetooth sont supprimées de la mémoire de l'enceinte.

Reconnexion à un appareil associé

Une fois mise sous tension, l'enceinte tente de se reconnecter avec un appareil mémorisé, en commençant par le dernier appareil connecté. Si ce dernier appareil connecté n'est pas disponible, l'enceinte tente de se connecter à l'avant-dernier appareil connecté, et ainsi de suite. L'enceinte recherche un appareil auquel se connecter pendant 30 secondes.

Passage à un autre appareil

Il est possible de passer d'un appareil actuellement connecté à un autre appareil précédemment associé. Toutefois, le second appareil que vous souhaitez utiliser doit déjà figurer dans la mémoire de l'enceinte.

1. Sur l'appareil précédemment associé, vérifiez que la fonctionnalité *Bluetooth* est activée.
2. Appuyez sur la touche *Bluetooth*  de l'enceinte pour mettre celle-ci en mode Découverte.

L'indicateur *Bluetooth* de l'enceinte  clignote en bleu pour confirmer le passage en mode Découverte.


3. Sur votre appareil, sélectionnez « Bose SLIII » dans la liste des périphériques *Bluetooth*.




L'indicateur d'état Bluetooth clignote en blanc pendant que l'enceinte tente de se connecter à l'appareil.

Lorsque l'enceinte et le périphérique *Bluetooth* sont connectés, l'enceinte confirme que l'association est terminée en émettant une tonalité, et l'indicateur *Bluetooth* cesse de clignoter pour rester allumé en blanc.

Touches de commande

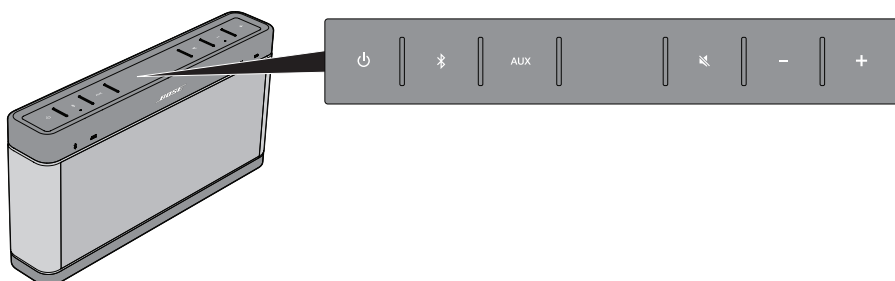Les touches de commande sont situées sur le dessus de l'enceinte.








Touche de commande	Description
	<p>Une pression : mise sous ou hors tension de l'enceinte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lorsque la source sélectionnée est un dispositif <i>Bluetooth</i>[®], l'enceinte tente de se connecter au dernier appareil associé. Si aucun appareil associé n'est détecté, l'enceinte se met en mode Découverte. Voir « Association et connexion d'un appareil à l'enceinte », page 9. Si l'enceinte fonctionne sur batterie, appuyez sur cette touche de façon prolongée pour contrôler l'indicateur d'état. Voir la section « Vérification du niveau de la batterie », page 14. Si l'enceinte reste inutilisée durant plus de 30 minutes, elle s'éteint automatiquement pour préserver la batterie.
	<p>Une pression : sélection de la source <i>Bluetooth</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'enceinte tente de se connecter au dernier appareil associé. Si aucun appareil associé n'est détecté, l'enceinte se met en mode Découverte. Si la liaison <i>Bluetooth</i> est établie ou en cours d'établissement, appuyez sur la touche pour mettre l'enceinte en mode Découverte et lui permettre de s'associer à un autre appareil <i>Bluetooth</i>. Appuyez à nouveau sur cette touche pour revenir en mode Connexion.
AUX	Appuyez sur cette touche pour écouter l'appareil connecté à l'entrée AUX. Voir « Connexion d'un appareil à l'entrée AUX », page 13.
	Pression brève pour couper ou restaurer le son de l'enceinte.
—	Pression brève pour réduire le volume par étapes. Pression longue pour réduire le volume en continu.
+	Pression brève pour augmenter le volume par étapes. Pression longue pour augmenter le volume en continu.

Utilisation

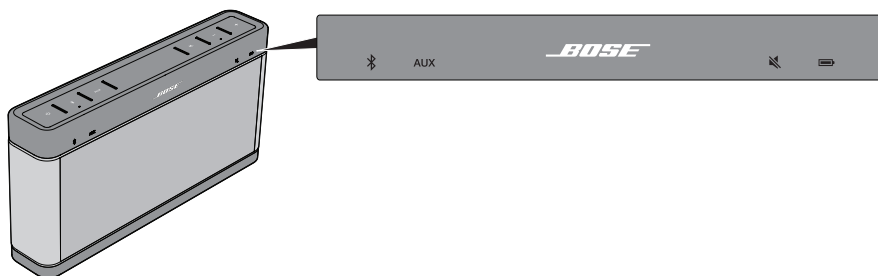Indicateurs d'état du système

Les indicateur d'état s'illuminent lorsqu'une source ou un changement d'état sont activés. Les indicateurs d'état sont situés en face avant de l'enceinte.




Indicateur d'état	État du système
	<p>Indique l'état <i>Bluetooth</i>® de l'enceinte lorsque la source <i>Bluetooth</i> est sélectionnée. Voir « Association et connexion d'un appareil à l'enceinte », page 9.</p> <ul style="list-style-type: none">• Bleu, clignotant : l'enceinte est en mode Découverte, prête à être associée à un appareil.• Blanc, clignotant : l'enceinte tente de se connecter à un appareil associé.• Blanc, fixe : l'enceinte est connectée à un appareil associé.• Lorsque la source est connectée par <i>Bluetooth</i>, cet indicateur clignote tant que le volume augmente ou diminue. L'indicateur de clignote deux fois pour indiquer que le volume maximal ou minimal a été atteint.
AUX	<ul style="list-style-type: none">• L'enceinte est en lecture de la source connectée à l'entrée AUX .• Lorsque la source est connectée par l'entrée AUX, cet indicateur clignote tant que le volume augmente ou diminue. L'indicateur de clignote deux fois pour indiquer que le volume maximal ou minimal a été atteint.
	Clignote pour indiquer que le son est coupé.
	Indique l'état de la charge ou le niveau de la batterie. Voir la section « Vérification du niveau de la batterie », page 14.

Connexion d'un appareil à l'entrée AUX

Vous pouvez utiliser votre enceinte avec tout appareil comportant une sortie pour casque ou haut-parleur. Pour relier la sortie audio d'un appareil externe à l'entrée AUX \rightarrow de l'enceinte, un câble audio stéréo doté d'un mini-jack de 3,5 mm à au moins une extrémité est nécessaire. Ce type de câble est disponible dans tous les magasins spécialisés.

Pour utiliser le connecteur AUX IN :

1. Raccordez le câble au lecteur audio et au connecteur d'entrée AUDIO IN \rightarrow à l'arrière de l'enceinte.

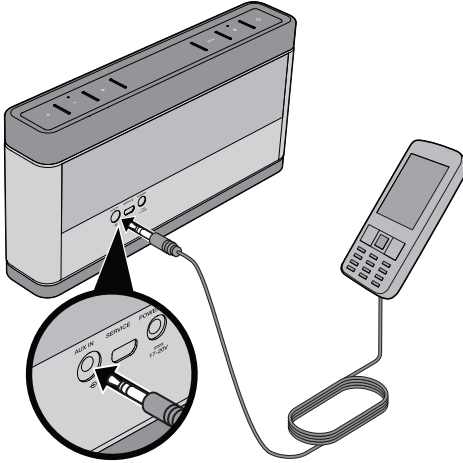

2. Appuyez sur la touche de ⏻ mise sous tension de l'enceinte.
3. Appuyez sur la touche **AUX** de l'enceinte.
4. Réglez le son de l'appareil connecté *presque* au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour ajuster le volume.

Remarques :

- Si la lecture de l'appareil audio connecté est interrompue pendant 30 minutes, l'enceinte s'éteint automatiquement pour préserver la batterie.
- Le connecteur de service situé à l'arrière de l'appareil est uniquement destiné aux mises à jour logicielles. Il ne permet pas de connecter un lecteur audio externe.


Utilisation


Utilisation sur batterie

L'autonomie de la batterie varie selon le type de musique et le volume de lecture. En utilisation normale, la batterie de l'enceinte possède jusqu'à 14 heures d'autonomie.

Vérification du niveau de la batterie

Lors de la mise en service de l'enceinte, l'indicateur d'état de la batterie s'illumine brièvement, puis s'éteint pour préserver l'énergie. Toutefois, si le niveau de charge de la batterie devient trop faible, cet indicateur s'illumine en clignote en rouge continuellement jusqu'à ce que l'enceinte soit connectée au secteur afin de recharger la batterie.


Pour vérifier le niveau de charge, maintenez enfoncée la touche de mise sous tension  de l'enceinte et observez la couleur de l'indicateur.

	Vert fixe	Charge complète
	Jaune fixe	Charge moyenne
	Rouge clignotant	Charge nécessaire

Recharge de la batterie

L'indicateur d'état de la batterie de l'enceinte clignote en rouge si une recharge de la batterie est nécessaire.

Pour charger la batterie, connectez l'enceinte au secteur (voir la section « Connexion au secteur », page 7). L'enceinte émet un signal sonore pour confirmer qu'elle est alimentée. Le temps de charge recommandé est de trois heures pour une charge complète. L'indicateur de la batterie indique l'état de charge de celle-ci. Vous pouvez utiliser l'enceinte pendant la recharge de la batterie.

	Jaune clignotant	Batterie en charge
	Vert fixe	Batterie complètement chargée

Mode de protection de la batterie

Si l'enceinte est débranchée du secteur et inutilisée durant plus de 24 jours, elle passe en mode de protection de la batterie pour préserver celle-ci. Pour réactiver l'enceinte, connectez-la au secteur (voir la section « Connexion au secteur », page 7).



Conseils de positionnement de l'enceinte

En intérieur, la qualité tonale du son émis par l'enceinte varie selon son emplacement dans la pièce.

En extérieur, vous remarquerez un changement de la qualité tonale lorsque vous vous éloignez de l'enceinte.

Voici quelques conseils de positionnement des enceintes :

- Cette enceinte a été conçue pour diffuser le meilleur son possible lorsqu'elle est posée sur une surface à une hauteur comprise entre 75 et 120 cm du sol.
- Pour améliorer la réponse dans les basses, placez l'enceinte à quelques centimètres devant un mur, mais jamais directement contre celui-ci. La réponse dans les basses fréquences diminue à mesure que l'enceinte est éloignée du mur. Ne posez pas l'enceinte sur sa face arrière. Le son provient à la fois de l'avant et de l'arrière de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte dans un petit volume fermé de tous les côtés sauf à l'avant, le son serait de médiocre qualité.
- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales.

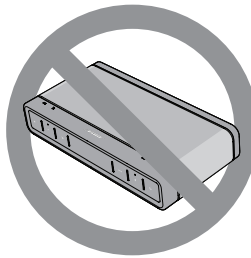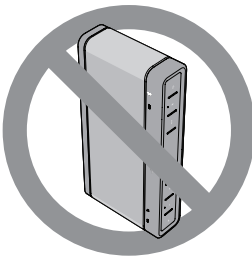

Résolution des problèmes

Problème	Mesure corrective
L'enceinte ne s'allume pas	<p>Si vous utilisez l'alimentation secteur, voici quelques points à contrôler :</p> <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que la prise à laquelle votre enceinte est raccordée est sous tension.• Utilisez uniquement l'alimentation secteur Bose® fournie avec votre enceinte ou un chargeur accessoire Bose conçu pour cette enceinte. <p>Si l'enceinte fonctionne sur batterie, il est possible que celle-ci soit en mode de protection ou déchargée. Connectez l'enceinte à une prise électrique sous tension pour remettre la batterie en état opérationnel et la charger.</p>
Impossible d'associer l'enceinte à mon appareil Bluetooth®	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que votre enceinte est en mode Découverte (l'indicateur d'état <i>Bluetooth</i> doit clignoter en bleu). Voir « Association et connexion d'un appareil à l'enceinte », page 9.• Vérifiez que la fonctionnalité <i>Bluetooth</i> est activée sur l'appareil.• Vérifiez que vous avez bien sélectionné le dispositif « Bose SLIII » dans la liste des dispositifs <i>Bluetooth</i> de l'appareil, et que celui-ci a bien confirmé la connexion.• Votre appareil <i>Bluetooth</i> est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher de l'enceinte.• Si possible, désactivez tous les autres appareils <i>Bluetooth</i> situés à proximité, ou désactivez leur fonctionnalité <i>Bluetooth</i>.• Vérifiez que votre appareil <i>Bluetooth</i> prend en charge le profil A2DP (<i>Bluetooth</i> stéréo).• En cas d'association et de connexion avec un ordinateur PC ou Mac, veillez à sélectionner l'enceinte SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III comme périphérique de sortie audio (dans le menu des réglages audio de l'ordinateur). Il peut être nécessaire de mettre une piste audio en lecture afin de finaliser la connexion (consultez le mode d'emploi de l'appareil pour tous détails).• Pour savoir comment associer un nouvel appareil <i>Bluetooth</i> à votre enceinte, consultez le mode d'emploi ou l'aide de cet appareil, ou contactez son assistance technique.• Éteignez l'enceinte, puis remettez-la sous tension et associez-la, puis connectez-la, à l'appareil. Voir les sections « Première installation », page 9 et « Association d'un autre appareil à l'enceinte », page 10.• Réinitialisez l'enceinte. Maintenez enfoncée la touche Mute de l'enceinte durant dix secondes jusqu'à ce que les indicateurs d'état clignotent brièvement. L'enceinte s'éteint alors. Remettez l'enceinte sous tension et associez votre appareil.• Recherchez une mise à jour de votre appareil <i>Bluetooth</i>, ou visitez la page owners. Bose.com pour savoir s'il existe une mise à jour logicielle de votre enceinte SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III.
Pas de connexion avec un appareil Bluetooth® associé	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que votre enceinte est en mode Découverte (l'indicateur d'état <i>Bluetooth</i> doit clignoter en bleu). Voir « Association et connexion d'un appareil à l'enceinte », page 9.• Vérifiez que la fonctionnalité <i>Bluetooth</i> est activée sur l'appareil.• Votre appareil est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher de l'enceinte.• Éteignez l'appareil, puis remettez-le sous tension et reconnectez-le à l'enceinte. Voir « Reconnexion à un appareil associé », page 10.• Si possible, désactivez tous les autres appareils <i>Bluetooth</i> situés à proximité, ou désactivez leur fonctionnalité <i>Bluetooth</i>.• Réinitialisez l'enceinte. Maintenez enfoncée la touche Mute de l'enceinte durant dix secondes jusqu'à ce que les indicateurs d'état clignotent brièvement. L'enceinte s'éteint alors. Remettez l'enceinte sous tension et connectez votre appareil.• Effacez l'association de l'enceinte. Associez à nouveau l'appareil à l'enceinte. Voir les sections « Mémoire de l'enceinte », page 10 et « Première installation », page 9.

Problème	Mesure corrective
L'enceinte indique une connexion mais aucun son n'en sort	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que votre appareil est connecté à l'enceinte et en lecture. • Vérifiez que le son de votre enceinte n'est pas coupé et que le volume est monté. • Augmentez le volume de l'appareil. • Votre appareil <i>Bluetooth</i>® est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher de l'enceinte. • Éloignez votre appareil Bluetooth de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences, par exemple un autre appareil <i>Bluetooth</i>, un téléphone sans fil, un four à micro-ondes ou un routeur WiFi. • Si possible, désactivez tous les autres appareils <i>Bluetooth</i> situés à proximité, ou désactivez leur fonctionnalité <i>Bluetooth</i>, puis reconnectez l'appareil que vous souhaitez écouter. • Pour savoir comment associer un nouvel appareil <i>Bluetooth</i> à votre enceinte, consultez le mode d'emploi ou l'aide de cet appareil, ou contactez son assistance technique. • Éteignez l'enceinte, puis remettez-la sous tension. • Réinitialisez l'enceinte. Maintenez enfoncée la touche Mute de l'enceinte durant dix secondes jusqu'à ce que les indicateurs d'état clignotent brièvement. L'enceinte s'éteint alors. Remettez l'enceinte sous tension et connectez votre appareil.
Son de qualité médiocre en provenance d'un appareil <i>Bluetooth</i>	<p>Connectez votre appareil <i>Bluetooth</i> à l'enceinte via la connexion AUX. Si la qualité du son est meilleure en passant par le connecteur AUX, essayez l'une des solutions ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Votre appareil <i>Bluetooth</i> est peut-être hors de portée. Essayez de le rapprocher de l'enceinte. • Éloignez votre appareil Bluetooth de tout autre appareil susceptible de provoquer des interférences, par exemple un autre appareil <i>Bluetooth</i>, un téléphone sans fil, un four à micro-ondes ou un routeur WiFi. • Réduisez le nombre d'applications exécutées sur l'appareil. L'exécution de plusieurs applications réduit les ressources internes nécessaires à la transmission du son. La fermeture des applications non essentielles peut améliorer la qualité du son. • Essayez de désactiver la fonctionnalité WiFi® sur votre appareil pour améliorer la qualité du son. • Déconnectez votre appareil de l'enceinte en désactivant la fonctionnalité <i>Bluetooth</i> de l'appareil. Associez ensuite à nouveau l'enceinte et l'appareil. • Si votre appareil se trouve dans votre poche, essayez de le placer à l'air libre, sans obstacle entre l'appareil et l'enceinte. • Éteignez l'enceinte, puis remettez-la sous tension. • Réinitialisez l'enceinte. Maintenez enfoncée la touche Mute de l'enceinte durant dix secondes jusqu'à ce que les indicateurs d'état clignotent brièvement. L'enceinte s'éteint alors. Remettez l'enceinte sous tension, puis associez et connectez votre appareil. • Recherchez une mise à jour de votre appareil <i>Bluetooth</i>, ou visitez la page owners. Bose.com pour savoir s'il existe une mise à jour logicielle de votre enceinte SoundLink® <i>Bluetooth</i>® III.
Son médiocre en provenance de la source sur le connecteur AUX	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que l'appareil connecté à l'entrée AUX est allumé et en lecture. • Vérifiez que les mini-jacks de 3,5 mm du câble stéréo sont entièrement insérés dans les connecteurs de l'enceinte et de l'appareil source connecté à l'entrée AUX. • Appuyez sur la touche AUX de l'enceinte et vérifiez que l'indicateur d'état est allumé. • Vérifiez que le son de votre enceinte n'est pas coupé et que le volume est monté. • S'il n'y a pas de son, augmentez le niveau de la source AUX. • Si la qualité du son est médiocre, essayez de réduire le volume de la source AUX. • Essayez d'utiliser un autre câble de liaison.

Entretien

Remplacement de la batterie

Il est nécessaire de remplacer la batterie si :

- L'indicateur d'état de la batterie continue à clignoter en jaune après dix heures de charge.
- La durée d'utilisation sur batterie devient très réduite.

Seul un technicien agréé par Bose est habilité à remplacer la batterie de votre enceinte. Si vous devez vous procurer une nouvelle batterie, contactez la filiale Bose de votre pays ou zone géographique. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses à la fin de ce guide ou visitez la page <http://global.Bose.com>.

Nettoyage de l'enceinte

Pour nettoyer les surfaces externes de l'appareil, utilisez un chiffon doux et sec.

- N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques ou d'aérosols.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne pénètre dans les ouvertures.

Comment contacter le service client

Pour toute question sur l'enceinte Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III, contactez votre revendeur Bose local. Pour ce faire, consultez la liste d'adresses à la fin de ce guide ou visitez la page <http://global.Bose.com>.

Garantie limitée

Votre enceinte Bose® SoundLink® *Bluetooth*® III est couverte par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui figure dans l'emballage. Consultez la carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Caractéristiques techniques

Alimentation secteur

Entrée : 100 - 240 V \sim , 50/60 Hz, 600 mA

Sortie : 17 Vcc, 1 A max.

Entrée alimentation électrique

Entrée : 17 - 20 Vcc, 1A max.

Dimensions

13,5 cm x 25,6 cm x 4,8 cm

Poids

1,37 kg

Plage de températures en utilisation

0°C à +45°C

USA

Bose Corporation, The Mountain
Frammingham, MA 01701-9168
1-800-901-0472
Phone hours - ET (Eastern Time) :
Weekdays 8:30 a.m. to 8 p.m.
Saturdays 9 a.m. to 3 p.m.
owners.bose.com

Canada

Bose Limited
280 Hillmount Road, Unit 5
Markham, Ontario
Canada L6C 3A1
1-800-465-2673
Phone hours - ET (Eastern Time) :
Weekdays 9 a.m. to 5 p.m.
www.Bose.ca

Australie

Bose Pty Limited, Unit 3/2 Holker Street
Newington NSW 2127
Tél. 1 800 061 046 (AU)
Tél. 008 501 511 (NZ)
Fax 612 8737 9924
www.bose.com.au
www.Bose.com.nz

Belgique/België

Bose N.V., Limesweg 2
B-3700 Tongeren
Tél. 012-259960
Fax 012-390840
www.Bosebelgium.be

Chine

Bose Greater China Operations
1st Floor, EYON Building, No. 118
East Dong Baoping Road
Shanghai 200080 P.R.C.
République Populaire de Chine
Tél. 400-880-2266
Fax 021-65105380

Danemark

Bose A/S, Industrivej 7
2605 Brandby
Tél. 04343-7777
Fax 04343-7818
www.Bose.dk

Allemagne

Bose GmbH
Kundenbetreuung
Neuenhauser Str. 73
D-48527 Nordhorn
Tél. 0800 2673444
www.bose.de

Finlande

Bose Finland
Kornetintie 6B
00380 Helsinki
Tél. 10 778 69 00
Fax 10 778 69 09
www.Bose.fi

France

Bose S.A.S.
12 rue de Témara
78100 Saint Germain-en-Laye
Tél. 01 30 61 63 63
Fax 01 30 61 63 60
www.Bosefrance.fr

Hong Kong

Suite 1203, Midas Plaza, 1 lai
Yau Street, San Po Kong
Kowloon, Hong Kong
Tél. 852 2123 9000

Inde

Bose Corporation India Private Limited
The Bose Service Centre
C13, Ground Floor
SDA Commercial Complex
Community Centre
New Delhi, India 110016
TEL 1 800 102 2673
FAX +91 11 47168650

Irlande

Bose SMS Ltd.
Castleblayney Road
Carrickmacross, Co Monaghan
Tél. 1-800-932-436
Fax (042) 9671502
www.bose.ie

Italie

Bose S.p.A. con socio unico
Via Spadolini 5
20141 Milano
Tél. 06 60 292 292
www.Bose.it

Japon

Bose K.K.
Sumitomo Fudosan Shibuya
Garden Tower 5F,
16-17 Nampo-dai-cho
Shibuya-ku, Tokyo 150-0036
Tél. 0570-080-021
Fax 03-5489-1041
www.Bose.co.jp

Luxembourg

Bose N.V.
Limesweg 2
B-3700 Tongeren
Tél. +32 12 259 960
Fax +32 12 390840
www.Bosebelgium.be

Mexique

Bose de Mexico S. de R.L. de C.V.
Paseo de las Palmas # 405
Despacho 204
Lomas de Chapultepec
C.P. 11000, Mexico D.F., Mexico
Tél. +52 (55) 52 02 35 45
Tél. +52 (55) 52 02 41 95
Fax +52 (55) 52 02 37 28
www.Bose.com.mx

Pays-Bas

Bose B.V.
Nijverheidstraat 8
1135 GE Edam
Tél. 0299-390290
Fax 0299-390109
consumenteninfo@Bose.com
www.Bose.nl

Nouvelle-Zélande

Tél. 0800 501 511
www.Bose.co.nz

Norvège

Bose A/S
Kongsvinger Festning
2213 Kongsvinger
Tél. +47 62 82 75 00
Fax +47 62 82 15 69

Pologne

Bose sp. z o.o.
ul. Woloska 12
02-675 Warszawa
Tél. 22-852-2928
Fax 22-852-2927
www.Bose.pl

Autriche

Bose Ges.m.b.H.
Vienna Business Park
Wienerbergstrasse 7 (10.0G)
A-1100 Vienna
Tél. 01-60404340
Fax 01-604043423
www.Bose.at

Schweiz

Bose AG
Hauptstrasse 134
4450 Sissach
Tél. 061-9757733
Fax 061-9757744
www.Bose.ch

Suède

Bose A/S
Johannefredsgatan 4
S-43153 Mölndal
Tél. +46 774 - 450 450
Fax +46 31 - 274 89 15

Royaume-Uni

Bose Limited
1 Ambley Green
Gillingham Business Park
Gillingham, Kent ME8 ONJ
Tél. 0800 081 3569
Fax 0870-741-4545
www.Bose.co.uk

Internet

www.bose.com
www.Bose.eu
global.Bose.com



373985-0010

BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2013 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM373985 Rév. 00