



MARQUE: SPORT-ELEC

REFERENCE: PM 789

CODIC: 3856062



  
**FEELtime®**

*Le temps pour soi*

by **SPORT-ELEC**  
INSTITUT



FR

ES

NL

DE

EN

RO


Mode d'emploi

## Cellu Roll Massager

Feeltime®

SPORT-ELEC® Institut - 27520 BOURGTHEROULDE - FRANCE

[www.sport-elec.com](http://www.sport-elec.com) - [www.feeltime.fr](http://www.feeltime.fr)

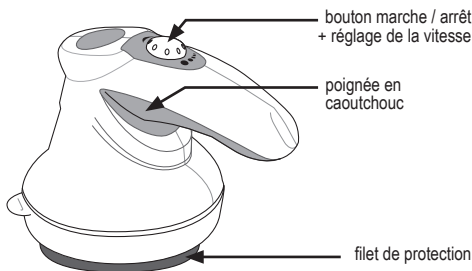

3 accessoires interchangeables :

filet de protection

tête de massage ondulée

tête de massage à billes

## PRECAUTIONS D'USAGE ET D'ENTRETIEN

- Après usage, placer le CELLU ROLL MASSAGER dans un endroit à température ambiante et sec.
- Essuyer avec un chiffon doux sans utiliser de produit abrasif.
- Ne pas plonger le produit dans un liquide.
- Tenir éloigné des solvants et des détergents.
- Ne pas essayer de réparer le CELLU ROLL MASSAGER ni de l'ouvrir (ce qui provoquerait l'annulation de la garantie).

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

FR

Merci d'avoir acheté le CELLU ROLL MASSAGER.

Avant toute première utilisation, veuillez lire attentivement le mode d'emploi et le conserver précieusement.

### ⚠ ATTENTION !

Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir l'appareil.

Pour réduire le risque de feu ou choc électrique, ne pas exposer ce produit à l'humidité ou à la moisissure.

## CONSEILS DE SÉCURITÉ

Pour réduire le risque de choc électrique, de brûlure, de feu ou de blessure :

- Toujours débrancher le produit de la prise électrique immédiatement après utilisation et avant nettoyage.
- Ne pas utiliser dans la salle de bain ni sous la douche / bain.
- Ne pas ranger le produit dans un endroit où il pourrait tomber dans l'eau, couler.
- Ne pas attraper le produit s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Attachez vos cheveux avant l'utilisation pour éviter qu'ils se coincent dans l'appareil.

### ⚠ ATTENTION !

- Ne pas laisser le produit branché sans surveillance.
- Ne pas laisser le produit à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser d'accessoire non recommandé par le fabricant.
- Ne pas brancher le produit si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.
- Tenir le produit éloigné des surfaces chaudes.
- Ne jamais obstruer les entrées d'air du produit ou le placer sur un lit, ou une couverture qui pourraient faire blocage.
- Ne jamais utiliser pendant le sommeil.

- Ne jamais insérer d'objets dans les ouvertures.
- Ne pas utiliser à côté d'aérosols ou en présence d'oxygène.
- Ne pas utiliser à proximité des yeux ou sur toute autre partie sensible.
- Ne pas utiliser sous une couverture ou sous un oreiller, la chaleur pouvant provoquer inflammation, choc électrique ou blessure.
- Ne pas tenir l'appareil par le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon comme poignée.
- Ne pas l'utiliser toujours au même endroit sur le corps. Utiliser l'appareil en massage continu, en changeant continuellement la partie du corps à masser.
- Pour éteindre l'appareil, tourner le bouton de puissance dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre le « clic » et débrancher la prise.
- En cas de problème, contactez le service après vente.
- Ce produit est conçu pour un usage domestique uniquement.

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Consultez votre médecin avant toute utilisation.
- Ne pas utiliser sur une zone douloureuse.
- Cet appareil est conçu pour un usage non professionnel pour les muscles fatigués et courbaturés. Il n'est pas conçu dans un but thérapeutique. Si vos symptômes persistent ou s'aggravent après utilisation, contactez votre médecin immédiatement.

## CONSEILS D'UTILISATION

- Assurez-vous que l'appareil soit éteint avant de brancher l'appareil.
- Choisissez l'accessoire «tête de massage ondulée» pour soulager les tensions musculaires, «tête à billes» pour activer la circulation sanguine et agir sur la cellulite.
- Utilisez la tête de massage à billes ou la tête de massage ondulée avec le filet de protection par dessus la tête choisie.
- Appliquez la crème de massage ou le gel de votre choix, sur votre peau.
- Pour allumer ou éteindre l'appareil, tourner le bouton de puissance jusqu'au « clic ».
- Pour augmenter l'intensité, tourner lentement le bouton de puissance dans le sens des aiguilles d'une montre et pour diminuer l'intensité, tourner le bouton de puissance dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Saisissez l'appareil par la poignée et commencez votre massage par des mouvements circulaires, ou en remontant de bas en haut du corps.
- Après utilisation, retirez l'accessoire et ranger l'appareil dans un endroit propre et sec.
- Séchez le filet de protection pour le nettoyer à l'eau si besoin. Séchez-le avant de le revisser sur l'appareil.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Adaptateur : 220-240V

Fréquence : 50Hz

Puissance : ≤ 15W

Poids : 0.780 Kg



RoHS

CE

