



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: MCB5000BT

CODIC: 4010108



Brandt

FR MICRO CHAÎNE CD BLUETOOTH



MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODEL MCB5000BT

Table des matières

AVERTISSEMENTS.....	2
INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ.....	3
TOUCHES DE CONTRÔLE.....	4
BRANCHEMENT.....	6
MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL	6
UTILISATION DE LA FONCTION BLUETOOTH.....	6
FONCTIONNEMENT CD.....	7
Précautions de manipulation des CD.....	7
Insertion d'un CD.....	7
Lecture d'un CD.....	7
Sélection d'une plage.....	8
Fonction de recherche.....	8
Mode de répétition de lecture.....	8
Création d'une liste de lecture (Lecture d'un programme).....	9
Suppression d'un programme.....	10
Réglage de la fonction sommeil.....	10
Mute (Désactivation du son).....	10
Égaliseur.....	10
FONCTIONNEMENT USB.....	11
Entrée audio ligne (LINE IN).....	11
FONCTIONNEMENT DE LA RADIO.....	12
GUIDE DE DÉPANNAGE.....	14
SPÉCIFICATIONS.....	14

AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sous un climat tropical.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

Les piles (piles installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Alimentation

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un courant alternatif de 100-240 V 50/60 Hz. Toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil.

Symboles

	Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.		Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.
	Cet appareil contient des pièces sous haute tension pouvant représenter un risque d'électrocution.		La documentation accompagnant cet appareil contient d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien.

Appareil laser de classe 1



Cet appareil est équipé d'un laser à basse puissance. Un rayonnement laser invisible peut se produire lorsque le boîtier est ouvert ou si le système de fermeture est défectueux. Évitez toute exposition au rayon laser.



Ce lecteur CD intègre un dispositif laser. L'utilisation de commandes de contrôle et de dispositifs de réglages, ou l'exécution de procédures autres que celles spécifiées dans le présent manuel peuvent provoquer l'exposition à un rayonnement dangereux.

Afin de vous prémunir contre une exposition directe au rayon laser, n'ouvrez pas le boîtier.

Ne regardez jamais directement le faisceau laser.

N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, par exemple dans une bibliothèque ou un autre meuble.

MISES EN GARDE CONCERNANT LES PILES: Seuls les adultes doivent manipuler les piles. Ne laissez pas un enfant utiliser la télécommande si le couvercle du compartiment des piles de la télécommande n'est pas correctement refermé.


Cette télécommande fonctionne avec deux piles 1,5 V AAA. Ces piles se trouvent à l'intérieur de l'appareil et sont directement accessibles.

Pour enlever les piles, ouvrez le couvercle du compartiment des piles présent au dos de la télécommande.

Ces piles doivent être mises au rebut dans un centre de recyclage local.


TOUCHES DE CONTRÔLE

Avant

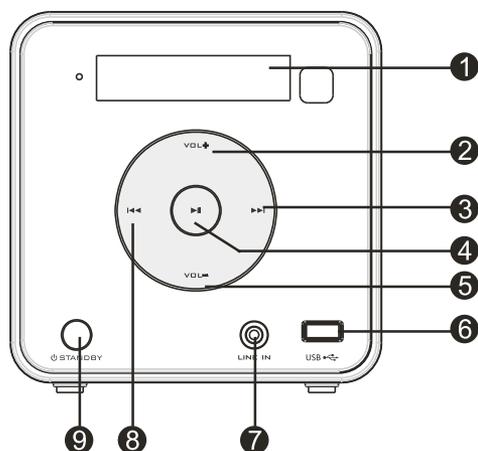


- 1.Écran d'affichage
- 2.Touche VOL+
- 3.▶▶ Touche Suivant / Avance rapide
- 4.▶|| Touche Lecture/Pause
- 5.Touche VOL-
- 6.USB port
- 7.Entrée audio ligne (LINE IN)
- 8.◀◀ Touche Touche Précédent / Rembobinage rapide
- 9.⏻ Touche de VEILLE

Arrière

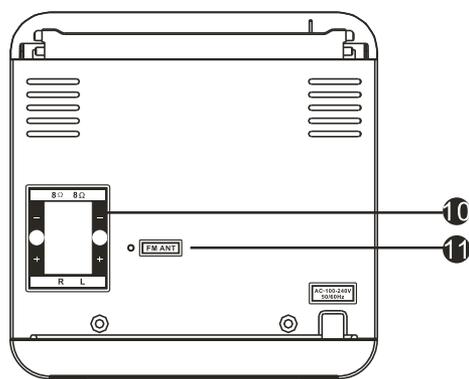


- 10.Sortie haut-parleur
- 11.Antenne FM

Dessus

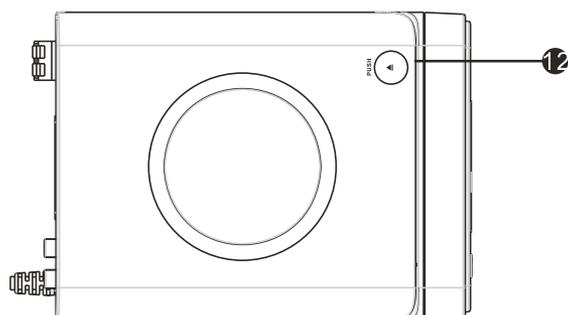


- 12.Touche PUSH (Ouvrir/Fermer le plateau CD)

Touches de la télécommande

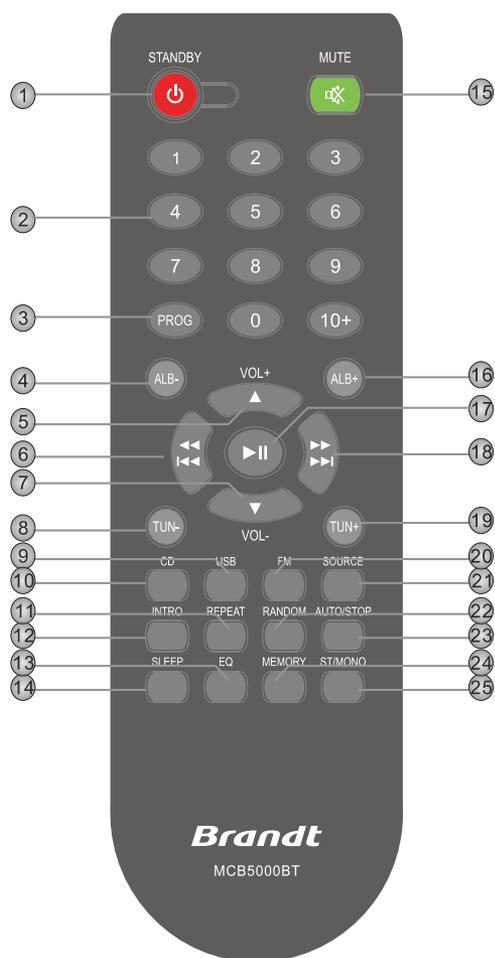

1. VEILLE
2. Touches numériques
3. PROG
4. ALB-
5. VOL+ /▲
6. ◀◀/▶▶
7. VOL- /▼
8. TUN-
9. USB
10. CD
11. REPEAT (RÉPÉTITION)
12. INTRO (INTRODUCTION)
13. EQ (ÉGALISEUR)
14. SLEEP (Fonction Sommeil)
15. MUTE (SOURDINE)
16. ALB+
17. ▶▶
18. ◀◀/▶▶
19. TUN+
20. FM
21. Source
22. RANDOM (ALÉATOIRE)
23. AUTO/STOP
24. MÉMOIRE
25. ST/MONO


Insertion des piles

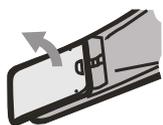

1. Ouvrez le couvercle du compartiment des piles au dos de la télécommande.



2. Insérez deux piles en respectant le sens correct des polarités comme indiqué dans le compartiment des piles.

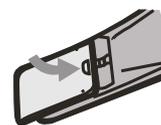


3. Refermez le couvercle du compartiment des piles.

Plage d'utilisation de la télécommande

-Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du panneau avant de l'appareil. La plage de fonctionnement de la télécommande est de 8 mètres environ selon un angle droit ou gauche de 30° environ par rapport au capteur de l'appareil.

-Pour éviter les interférences, ne placez pas d'objets devant le capteur infrarouge.

BRANCHEMENT

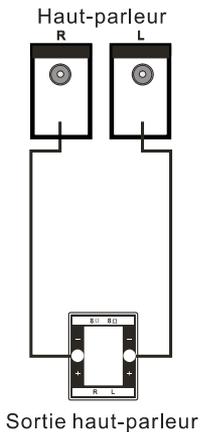

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez les haut-parleurs dans les sorties haut-parleur de l'appareil avec leurs câbles audio respectifs (blanc pour « + », noir pour « - »).

MISE EN MARCHÉ ET ARRÊT DE L'APPAREIL

1. Branchez le câble d'alimentation de l'appareil à une prise murale.
 - L'indicateur lumineux de veille s'allume.
2. Appuyez sur \odot STANDBY pour mettre l'appareil en marche.
 - HELLO » s'affiche brièvement.
 - L'indicateur lumineux de veille s'éteint.
3. Pour éteindre l'appareil, appuyez à nouveau sur \odot STANDBY.
 - L'indicateur lumineux de veille s'allume à nouveau.

UTILISATION DE LA FONCTION BLUETOOTH


La connexion Bluetooth sans fil vous permet d'écouter avec cet appareil le signal audio transmis par une source audio Bluetooth.

Apparier des appareils Bluetooth

- Activez la fonction Bluetooth de l'appareil externe audio et placez ce dernier près de cet appareil.
 - Si l'appareil est déjà connecté à une autre source Bluetooth, déconnectez-le.
1. Sélectionnez le mode Bluetooth.
 - Appuyez plusieurs fois sur SOURCE jusqu'à ce que le mode Bluetooth soit sélectionné.
 - L'écran affichera « bt ».



2. Sélectionnez « MCB5000BT » dans le menu Bluetooth de la source Bluetooth.
3. Une fois l'appariement établi, « bt » disparaîtra de l'affichage et « CONNECT » s'affichera.
4. Démarrez la lecture sur la source Bluetooth.

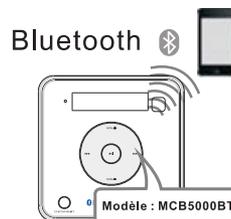

- La portée efficace d'utilisation entre l'appareil et la source Bluetooth appariée est de 10 m environ dans un espace ouvert.
- Cet appareil ne peut être connecté qu'à une seule source audio en même temps.
- Pour déconnecter une source Bluetooth, allez dans son menu Bluetooth et appuyez sur l'option de déconnexion.

FONCTIONNEMENT CD

Précautions de manipulation des CD

Utilisez exclusivement des CD audio numériques portant le symbole  .

N'écrivez jamais sur un CD et ne collez jamais d'autocollant dessus. Saisissez toujours les CD par leur bord et rangez-les dans leur boîtier après utilisation en positionnant leur face imprimée vers le haut.

Pour enlever les poussières et saletés d'un CD, soufflez dessus et essuyez-le avec une lingette douce et ne peluchant pas en procédant par lignes droites du centre vers le bord extérieur.

L'utilisation de produit de nettoyage peut détériorer les CD. N'exposez pas les CD à la pluie, à l'humidité, au sable ou à une chaleur excessive. e CD to rain, moisture, sand or to excessive heat.



Insertion d'un CD

1. Pour ouvrir le plateau de lecture CD, appuyez et relâchez la touche **PUSH** située sur le dessus de l'appareil.

2. Insérez un CD sur l'axe d'entraînement avec sa face imprimée vers le haut jusqu'à ce qu'il s'encastre. Puis refermez doucement le couvercle du plateau de lecture en appuyant sur la touche **PUSH** sur le dessus de l'appareil.

Pour sortir le CD, appuyez et relâchez la touche **PUSH** sur le dessus de l'appareil.

Remarque : Le couvercle du plateau de lecture CD ne doit être ouvert **UNIQUEMENT** que lorsque la lecture CD est à l'arrêt (mode stop et non pause).

Lecture d'un CD

1. Sélectionnez le mode CD.


- Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que le mode CD soit sélectionné. Vous pouvez aussi appuyer sur **CD**.

- Le lecteur détecte le contenu du CD. Le nombre total de pages s'affiche. Le lecteur démarre automatiquement la lecture à partir de la première page.



Télécommande

2. Pour mettre la lecture en pause, appuyez sur **▶||** . Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur **▶||** .

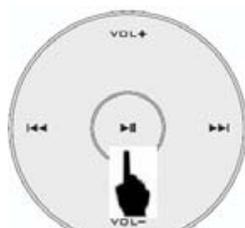

Appareil



Télécommande

3. Appuyez plusieurs fois sur ou appuyez et maintenez la touche **VOL+/VOL-** pour régler le volume sur le niveau désiré.

4. Pour arrêter la lecture, appuyez sur la touche **AUTO/STOP**.




Télécommande


FONCTIONNEMENT CD

Sélection d'une page

Pendant la lecture d'un CD, appuyez sur ◀◀ ou sur ▶▶ pour sélectionner la page désirée.

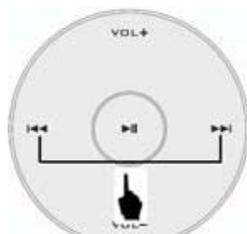


Appareil

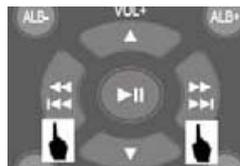

Télécommande

Vous pouvez écouter directement une page en saisissant son numéro avec les touches numériques.

Pour saisir un numéro de page égal ou supérieur à 10, appuyez d'abord sur 10+, puis sur une touche numérique.

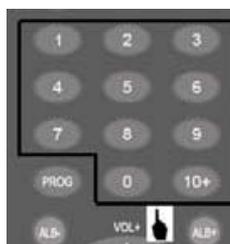

Télécommande


Pour les MP3, appuyez plusieurs fois sur ALB+/- pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner une page.



Télécommande

Fonction de recherche

Alors que le disque CD est en lecture, appuyez et maintenez la touche ◀◀ ou ▶▶ pressée sur la télécommande ◀◀ ou ▶▶ sur l'appareil. Relâchez la touche quand vous avez trouvé le passage recherché dans la page.

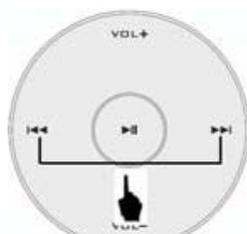

Appareil



Télécommande

Mode de répétition de lecture

Pendant la lecture d'un CD, appuyez plusieurs fois sur REPEAT.

CD audio : REP → REP ALL → Lecture normale
Mp3 : REP → REP ALB → REP ALL → Lecture normale



Télécommande

FONCTIONNEMENT CD

Pour lire le disque dans un ordre aléatoire, appuyez sur RANDOM.



Télécommande

Pour lire les 10 premières secondes de chaque plage, appuyez sur INTRO.



Télécommande

Création d'une liste de lecture (Lecture d'un programme)


Vous pouvez paramétrer un programme de lecture comprenant jusqu'à 20 CD et 99 plages dans n'importe quel ordre.

1. Lorsque la lecture d'un CD est à l'arrêt (et non en pause), appuyez sur PROG.
-L'écran affiche « P01 ».



Télécommande

2. Sélectionnez une première plage en utilisant ◀◀ ou ▶▶.

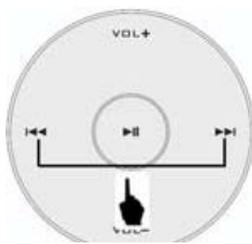

Appareil




Télécommande

3. Pour programmer la plage, appuyez sur PROG.
-L'écran affiche « P02 ».



Télécommande

4. Répétez cette procédure jusqu'à ce que votre programme soit terminé.
5. Appuyez sur ▶▶ pour démarrer la lecture des plages sélectionnées.

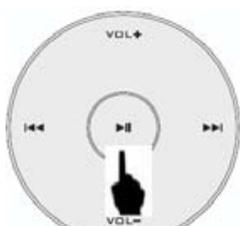

Appareil



Télécommande

FONCTIONNEMENT CD

Suppression d'un programme

Appuyez sur **AUTO/STOP**.



Télécommande

Réglage de la fonction sommeil

La fonction sommeil consiste en un délai avant la mise en veille automatique de l'appareil. Ce délai peut être réglé entre 90 et 10 minutes par intervalles de 10 minutes.



Télécommande

- 1.Appuyez sur SLEEP pour régler le délai d'arrêt (en minutes).
-«SL » et « S-90 » s'affichent. L'appareil reste allumé pendant 90 minutes.
- 2.Pour réduire le délai par intervalles de 10 minutes, appuyez plusieurs fois sur SLEEP jusqu'à ce que le délai désiré soit affiché.
-Pour afficher le délai restant, appuyez sur SLEEP.
- 3.Pour désactiver la fonction sommeil, appuyez sur SLEEP jusqu'à ce que « SL » ne soit plus affiché à l'écran.
- 4.Pour mettre l'appareil en veille avant que la fonction sommeil ne se soit écoulée, appuyez sur STANDBY (VEILLE).

Mute (Désactivation du son)



Télécommande

- 1.Appuyez sur MUTE pour désactiver le son.
-«MUTE » s'affichera sur l'écran.
 - 2.Appuyez à nouveau sur MUTE pour réactiver le son au niveau de volume précédent.
-«MUTE » disparaîtra de l'affichage.
- Vous pouvez également tourner le bouton du volume pour réactiver le son.

Égaliseur



Télécommande

Vous pouvez modifier la tonalité sonore en fonction du type de musique écouté avec la touche EQ.

5 pré-réglages sont sélectionnables au choix : NEUTRE, JAZZ, CLASSIQUE, ROCK et POP. Appuyez sur EQ pour sélectionner successivement les différents pré-réglages de l'égaliseur jusqu'à sélectionner le pré-réglage désiré.

FONCTIONNEMENT USB

Insertion et retrait d'un support mémoire USB

Insérez soigneusement un support mémoire USB dans le port USB. Pour retirer le support mémoire USB, tirez-le simplement hors de l'appareil.

Sélection du mode USB

Appuyez plusieurs fois sur **SOURCE** jusqu'à ce que le mode USB soit sélectionné. Vous pouvez aussi appuyer sur **USB**.




Télécommande

Remarque :

Les touches de contrôle de la lecture dans le mode USB sont identiques à celles du mode CD. La clé USB ne doit pas être retirée pendant la lecture, car cela peut l'endommager et corrompre les fichiers.

Entrée audio ligne (LINE IN)

1. Branchez un câble audio (non fourni) dans la prise **LINE IN** sur le devant de l'appareil. Branchez l'autre fiche du câble dans la sortie audio appropriée d'une source audio externe.

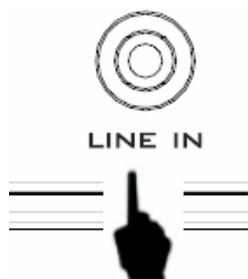

ENTRÉE AUDIO

2. Appuyez plusieurs fois sur SOURCE jusqu'à ce que le mode LINE IN soit sélectionné.



Télécommande

3. Allumez la source audio auxiliaire et utilisez-la normalement.

-Le son transmis par la source auxiliaire est diffusé par les haut-parleurs de ce produit.

4. Réglez le volume au niveau d'écoute désiré.

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

1.Appuyez plusieurs fois sur SOURCE jusqu'à ce que le mode FM soit sélectionné. Vous pouvez aussi appuyer sur FM.



Télécommande

2.Appuyez sur TUN+/- pour régler la fréquence de la station de radio désirée.

-Pour lancer la recherche automatique, appuyez et maintenez la touche TUN+/- jusqu'à ce que les fréquences défilent. La recherche s'arrête quand une station a été trouvée.



Télécommande

Préréglage des stations

Vous pouvez préréglager jusqu'à 30 stations de radio FM.

Préréglage automatique

Appuyez et maintenez la touche AUTO/STOP pressée durant 2 secondes et l'appareil lancera la recherche. L'appareil recherche les stations et mémorise automatiquement toutes les stations trouvées.



Télécommande

Préréglage manuel

1.Réglez la fréquence de la station que vous voulez préréglager.


2.Appuyez sur MEMORY.

-Le numéro de mémoire « 01 » clignote.



Télécommande

3.Alors que le numéro de mémoire clignote, appuyez plusieurs fois sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le numéro de mémoire auquel vous voulez affecter cette station de radio.

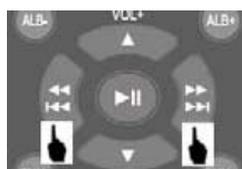

Télécommande

FONCTIONNEMENT DE LA RADIO

4. Appuyez sur **MEMORY** pour préréglager la station de radio avec le numéro de mémoire sélectionné.

5. Répétez cette procédure pour préréglager toutes les stations de radio désirées.

Écoute d'une station de radio préréglée

Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** ou saisissez le numéro de mémoire sur le clavier numérique de la télécommande pour écouter l'une des stations de radio préréglées.



Il y a une antenne FM filaire au dos de l'appareil. Déployez-la et modifiez son orientation pour optimiser la réception.

Réception FM et FM stéréo

Lorsque l'appareil reçoit un signal radio stéréo suffisamment puissant, « ST » s'affiche.

Si une station FM est reçue mais avec des interférences, il est recommandé de permuter sur le mode MONO en appuyant sur **ST/MONO**.



Télécommande

GUIDE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution possible
Le lecteur ne lit pas le CD.	1. Le mode CD n'a pas été sélectionné. 2. Il n'y a pas de CD dans le plateau de lecture ou le CD inséré n'est pas correctement positionné.	1. Sélectionnez le mode CD. 2. Insérez un CD, face imprimée vers le haut.
La lecture du CD saute.	Le disque est rayé ou encrassé.	Essuyez le disque avec un chiffon ou changez de disque.
Le son de la radio est déformé.	1. La fréquence n'a pas été correctement réglée. 2. Il y a des interférences.	1. Effectuez le réglage fin de la fréquence. 2. Repositionnez l'appareil.
L'appareil ne diffuse pas la radio.	1. Le mode radio n'a pas été sélectionné. 2. Le volume est réglé au minimum.	1. Sélectionnez le mode radio. 2. Régler le volume.
Le support mémoire USB n'est pas lu.	1. Le mode USB n'est pas sélectionné. 2. Le support mémoire USB n'a pas été correctement inséré.	1. Sélectionnez le mode USB. 2. Réinsérez le support mémoire USB.

SPÉCIFICATIONS

Alimentation	AC 100-240V~, 50/60Hz
Consommation électrique	20W
Échelle de fréquences radio	FM 87.5 – 108 MHz

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.



DARTY ASIA LTD
14 Route D'Aulnay,
93140 Bondy, France

Declaration of Conformity

The following product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives:

R&TTE Directive (1999 / 5 / EC)

Electromagnetic Compatibility Directive (2004/108/EC)

Low Voltage Directive (2006/95/EC)

RoHS2 (2011/65/EU)

Product Description: CD Micro System

Brand: Brandt

Model number: MCB5000BT

The above listed product conforms to the following EU Standards:

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 V1.8.1 (2012-06)

EN 62479: 2010

EN 55013: 2013

EN 61000-3-2: 2006+A1: 2009+A2: 2009

EN 61000-3-3: 2013

EN 55020: 2007+A11: 2011

EN 60065: 2002+A1:2006+A11: 2008+A2:2010+A12:2011

The person responsible for this declaration is:

Name: Hervé Hedouis

Signature:

Date: 24th July, 2014



LF10