















**MARQUE:** WAHL  
**REFERENCE:** HOMEPRO100 1395-0466  
**CODIC:** 4344251



**NOTICE**



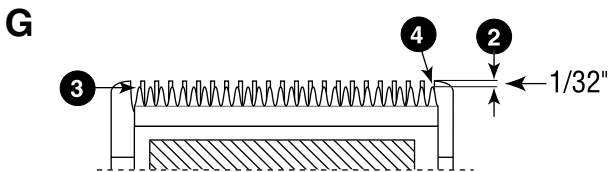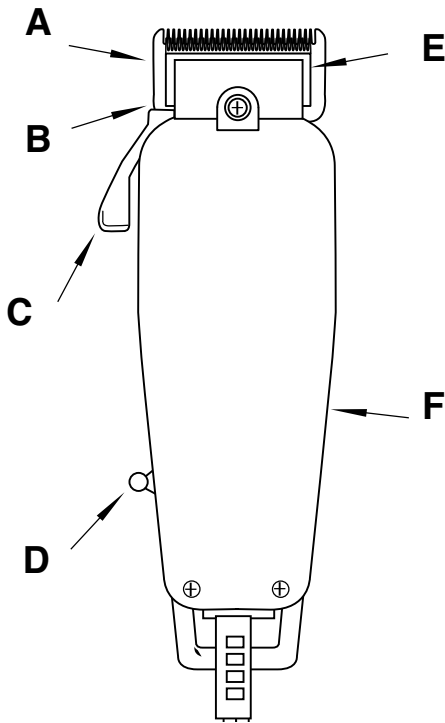

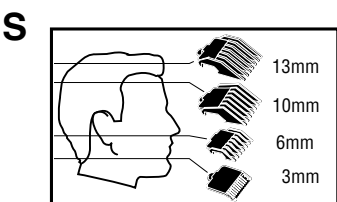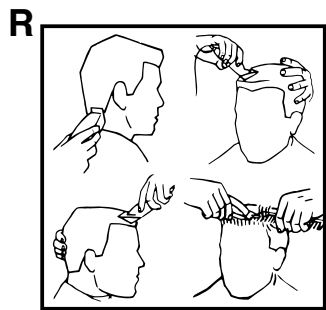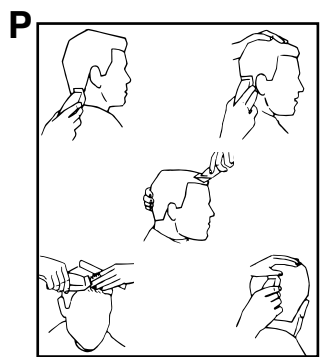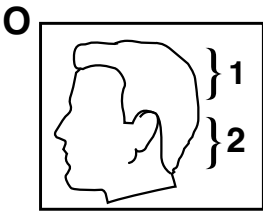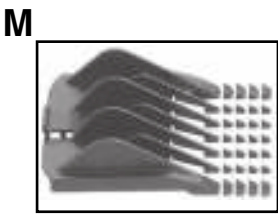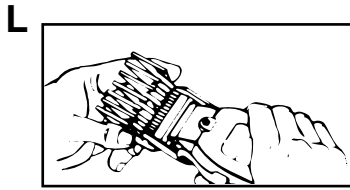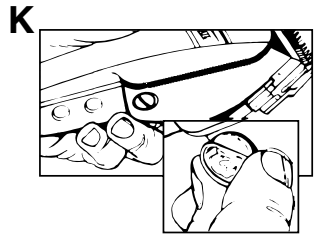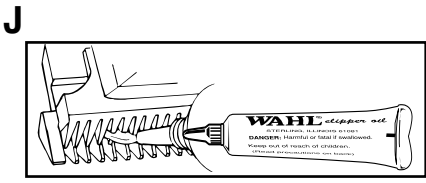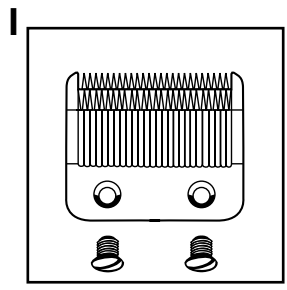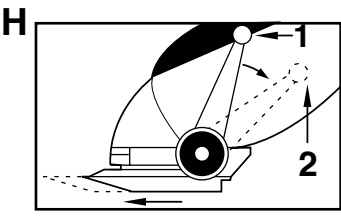

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation de l'appareil électrique, toujours prendre des précautions de base, notamment les points suivants. (Lire toutes les instructions avant utilisation.)

### DANGER

Pour réduire le risque de blessures graves voire mortelles dus aux chocs électriques :

- 1 Ne pas toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement l'appareil. Certains composants électriques internes de la tondeuse sont alimentés même lorsque l'interrupteur est sur arrêt.
- 2 Ne pas utiliser dans le bain ni dans la douche.
- 3 Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber ou être retiré d'un évier ou d'une baignoire. Ne pas placer ni faire tomber l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
- 4 Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après utilisation.
- 5 Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

### AVERTISSEMENT

Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, de chocs électriques ou de blessures :

- 1 Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
- 2 Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 14 ans et plus et par des personnes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil, et qu'elles comprennent les risques que cette utilisation implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- 3 Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage pour lequel il est conçu, tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- 4 Ne jamais utiliser cet appareil si son cordon ou sa fiche sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, a été endommagé ou est tombé dans l'eau. Renvoyer l'appareil à Wahl Clipper Corporation pour service ou réparation.
- 5 Éloigner le cordon des surfaces chaudes.
- 6 Ne jamais utiliser l'appareil si les événements sont bloqués ou sur une surface combustible souple, telle qu'un lit ou un divan pouvant bloquer les événements. Conserver les événements (le cas échéant) exempt de peluches, de cheveux ou autre.
- 7 Ne jamais faire tomber ni insérer d'objet dans une ouverture de cet appareil.
- 8 N'utiliser ni à l'extérieur, ni avec des produits aérosol, ni en cas d'administration d'oxygène.
- 9 Pour éviter les blessures, ne pas utiliser cet appareil avec un peigne endommagé ou cassé ou avec des lames dont des dents sont manquantes. Avant l'utilisation, vérifier que les lames sont bien alignées. (Voir les instructions d'entretien de la tondeuse.)
- 10 Durant l'utilisation, ne pas placer ou laisser l'appareil dans un endroit où il pourrait être endommagé par un animal ou exposé aux intempéries.
- 11 Pour débrancher, mettre toutes les commandes sur arrêt et débrancher de la prise.

## CONSERVER CES INSTRUCTIONS

La tondeuse a été conçue pour un usage à domicile.

- |  |                    |
|--|--------------------|
| A- Lame inférieure   | D- Commande        |
| B- Glissière de lame (sur la tondeuse Multi-cut (MC) uniquement) | E- Lame supérieure |
| C- Levier de réglage (sur la tondeuse Multi-cut (MC) uniquement) | F- Vis électrique  |

### ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

Les lames de la tondeuse Wahl ont été huilées et alignées au départ de l'usine ; cependant, elles peuvent sortir de leur alignement. Si elles ont été retirées, les lames doivent être réalignées pour nettoyage ou remplacement. Pour déterminer si un réalignement est nécessaire, comparer les lames de la tondeuse avec celles figurant sur l'illustration. (G)

- 1 Si la tondeuse est équipée d'un levier de réglage, le placer en position de coupe rap prochéé. (H)
  - 2 L'extrémité des dents de la lame supérieure doit être à environ 0,64 mm (1/32 de pouce) de la lame inférieure. Ceci est important pour éviter que la tondeuse ne coupe trop près et que la lame mobile ne touche la peau.
  - 3 La dent à l'extrême gauche de la lame supérieure doit couvrir ou être à la gauche de la première petite dent de la lame inférieure.
  - 4 La dent à l'extrême droite de la lame supérieure doit toucher la grande dent de la lame inférieure.
- Si l'alignement de la lame est incorrect, ajouter quelques gouttes d'huile pour tondeuse à cheveux Wahl sur les lames, mettre la tondeuse en marche pendant quelques instants puis éteindre et débrancher. Desserrer légèrement les vis et régler (étapes 2-4 indiquées ci-dessus). Serrer les vis après que les lames ont été alignées. À l'exception des lames, cette tondeuse ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.

### HUILE (J)

Les lames de la tondeuse doivent être huilées périodiquement après quelques utilisations. Placer simplement quelques gouttes d'huile pour tondeuse à cheveux Wahl sur les dents des lames. N'utiliser que l'huile pour tondeuse à cheveux Wahl incluse dans l'emballage. En raison de la vitesse élevée de la tondeuse Wahl, utiliser le type correct d'huile. Ne pas utiliser d'huile pour cheveux, de graisse ou d'huile mélangée avec du kérosène ou autre solvant, car ce dernier s'évapore et laisse des résidus d'huile épaisse, qui ralentissent les lames. L'huile pour tondeuse à cheveux Wahl est une huile naturelle très fine qui ne s'évapore pas et ne ralentit pas les lames.

### VIS ÉLECTRIQUE (non disponible sur tous les modèles de tondeuses à cheveux Wahl)

Les tondeuses équipées d'une vis électrique sont réglées au départ de l'usine pour fournir des performances optimales. Cependant, si la tension de votre habitation est faible, il peut être nécessaire de la régler.

Pour régler la puissance, utiliser la brosse en plastique, un tournevis ou une pièce de monnaie fine pour tourner la vis électrique dans le sens horaire jusqu'à ce que le bras heurte la bobine en faisant un bruit. Tourner ensuite lentement la vis vers l'extérieur (dans le sens antihoraire) jusqu'à ce que le bruit s'arrête. Ceci correspond au réglage de puissance maximum. (K)

### CORDON

Le cordon ne doit pas être utilisé pour tirer la tondeuse. Pour conserver une liberté de mouvement, prendre soin de maintenir le cordon déroulé et non obstrué. Pour ranger le cordon, l'enrouler et placer l'unité dans sa boîte d'origine ou dans sa pochette de remisage (si fournie).

Si la tondeuse a une fiche polarisée : Pour réduire le risque de chocs électriques, cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus longue que l'autre). Cette fiche ne s'adapte dans une prise polarisée que d'une seule façon. Dans le cas où cette fiche ne s'adapte pas entièrement dans la prise, inverser la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, faire appel à un électricien qualifié pour installer la prise adéquate. Ne modifier la fiche en aucune façon.

### LEVIER DE RÉGLAGE (non disponible sur tous les modèles de tondeuses à cheveux Wahl)

Si la tondeuse est équipée d'un levier de réglage, celui-ci est placé de façon pratique près du pouce (pour les droitiers) pour permettre de la régler facilement dans la main.

Le levier de réglage ajoute une fonction de réglage à la tondeuse en modifiant la longueur de la coupe sans avoir à utiliser un peigne-guide. Lorsque le levier est réglé à sa position la plus haute, les lames effectuent une coupe plus rapprochée et une coupe de cheveux très courte. Pousser le levier vers le bas graduellement pour augmenter la longueur de la coupe. À sa position la plus basse, le levier coupe les cheveux à environ la même longueur qu'un peigne-guide d'1/8 de pouce.

Le levier de réglage permet également d'allonger la durée de vie des lames car chaque réglage utilise un bord de coupe différent. En outre, si les lames sont bloquées par la coupe épaisse il n'est pas nécessaire retirer les lames pour démêler les cheveux. Lorsque la tondeuse est en marche, faire passer le levier rapidement de « coupe rapprochée » à « coupe plus longue » deux ou trois fois. Cette opération permet également de nettoyer les lames une fois la coupe terminée. Si la tondeuse arrête de couper et si cette opération ne permet pas de régler le problème, ces que les lames sont émoussées. Les remplacer ou les renvoyer à Wahl pour affûtage.

# GUIDE WAHL POUR UNE COUPE À DOMICILE RÉUSSIE

## AVANT DE COUPER VOS CHEVEUX

- 1 La tondeuse doit être propre, huilée et en parfait état de fonctionnement.
- 2 Le kit comprend un collet en plastique : le placer autour du cou en attachant les ficelles et en doublant la portion du collet pour éviter que les cheveux ne tombent dans le col. Si un collet n'est pas fourni, utiliser une serviette.
- 3 Avant de couper les cheveux, placer la personne sur un tabouret ou une chaise de sorte que le haut de sa tête soit au même niveau que les yeux de la personne qui effectue la coupe.
- 4 Après avoir peigné les cheveux pour éliminer les nœuds, saisir la tondeuse de manière confortable et souple, avec la plaque signalétique sous la paume près de l'index. Ceci permet de tenir confortablement la tondeuse et avec précision.

REMARQUE : Pour fixer les peignes-guides, tenir le peigne avec les dents vers le haut. Enclencher fermement le peigne-guide sur le bas de la lame de la tondeuse. (L)

*Selon le kit acheté, celui-ci peut inclure l'un des éléments suivants :*

**Peignes-guides réglables** – pour obtenir différentes longueurs de coupe avec un seul peigne.

**Peignes-guides noirs individuels** – pour des longueurs de coupe prédéterminées sur chaque peigne-guide.

**Peignes-guides individuels de couleur** – pour des longueurs de coupe prédéterminées sur chaque peigne-guide. Les différentes couleurs des peignes permettent également de reconnaître rapidement les différentes longueurs de coupe.

### UTILISATION DES PEIGNES-GUIDES RÉGLABLES :

Le petit peigne-guide réglable comporte 5 réglages de 3 à 16 mm (1/8 à 5/8 de pouce) en incréments de 3 mm (1/8 de pouce). (M)

Le grand peigne-guide réglable comporte 5 réglages de 19 mm à 32 mm (3/4 à 1-1/4 de pouce) en incréments de 3 mm (1/8 de pouce). (N)

Avec le pouce, changer la longueur de la coupe en faisant glisser simplement le levier réglable à la position suivante. Les deux peignes-guides réglables ont des butées positives et des indicateurs qui montrent le numéro de la position et la longueur de coupe en millimètres pour un réglage rapide et aisé.

Le grand peigne-guide réglable s'utilise de l'oreille au sommet de la tête. (O1)

Le petit peigne-guide réglable s'utilise de la nuque aux oreilles. (O2)

### UTILISATION DES PEIGNES-GUIDES (NOIRS OU COLORÉS) INDIVIDUELS :

Certains kits ne contiennent pas tous les peignes-guides Wahl. Cependant, ces peignes (ou d'autres accessoires non mentionnés ici) sont disponibles auprès du revendeur ou peuvent être commandés directement auprès de Wahl.

#### LISTE DES PEIGNES-GUIDES INDIVIDUELS :

- 3 mm - Noir/Rouge
- 10 mm - Bleu/Bleu foncé
- 16 mm - Noir/Jaune
- 22 mm - Noir/Vert
- 31 mm - Noir/Blanc
- Réglage oreille droite - Noir seulement
- 6 mm - Noir/Violet
- 13 mm - Noir/Orange/Rose
- 19 mm - Noir/Lavande
- 25 mm - Noir/Bleu clair
- 38 mm - Noir seulement
- Réglage oreille gauche - Noir seulement

## COUPE DES CHEVEUX

### POUR LES COUPES MI-LONGUES À LONGUES : (P)

Pour la coupe initiale, ne couper qu'une petite quantité jusqu'à s'être familiarisé avec la longueur obtenue avec chaque peigne-guide. Toujours commencer par placer le peigne-guide le plus grand sur la tondeuse, puis utiliser les peignes-guides plus petits (ou les réglages – si des peignes-guides réglables sont utilisés) si une coupe plus courte est souhaitée.

Ne pas oublier, entre les coupes professionnelles, les cheveux poussent uniformément sur toute la tête et un dégagement sur la nuque et les côtés peut suffire à ramener une coupe nette et soignée.

Pour une coupe uniforme, laisser la tondeuse s'avancer dans la chevelure. Ne pas forcer à un rythme plus rapide.

1 Commencer par peigner les cheveux pour qu'ils tombent dans leur direction naturelle.

2 Placer le peigne-guide le plus grand sur la tondeuse et commencer par dégager les côtés de bas en haut. Tenir la tondeuse légèrement contre les cheveux, avec les dents du peigne-guide pointant vers le haut mais à plat contre la tête. Relever lentement la tondeuse vers le haut et vers l'extérieur en ne coupant qu'une petite quantité à la fois.

Répéter sur les côtés et derrière la tête.

Pour couper les cheveux plus court, passer à un peigne-guide plus court (ou au réglage plus court si des peignes-guides réglables sont utilisés) ou appliquer plus de pression et moins relever sans changer d'accessoire.

La technique nécessite de la pratique et il vaut mieux laisser plus de cheveux pour les premières coupes.

Pour le haut de la tête, couper assez court si le peigne-guide d'1 pouce est utilisé. (Si le kit comprend des peignes-guides d'1-1/4 ou 1-1/2 pouce, les utiliser pour une coupe légèrement plus longue.) Avec les dents à plat contre la tête, commencer par couper lentement d'avant en arrière. Ne pas oublier qu'il est préférable de laisser les cheveux plus longs pour les premières coupes.

### POUR DES CHEVEUX PLUS LONGS SUR LE DESSUS :

Pour obtenir une coupe plus longue, L'utilisation d'un peigne-guide n'est pas nécessaire. Utiliser un peigne de coiffeur ou un peigne normal et relever les cheveux sur le haut de la tête, en coupant au-dessus du peigne, ou saisir les cheveux par les doigts et couper à la longueur désirée. Continuer cette technique d'avant en arrière, en coupant graduellement les cheveux en réduisant l'espace entre le peigne ou les doigts et la tête. Peigner fréquemment pour retirer les cheveux coupés et vérifier qu'il n'y a pas de mèches inégales.

### DÉGRADÉ AUTOUR DES OREILLES :

#### UTILISATION DES PEIGNES-GUIDES D'OREILLES DROITE ET GAUCHE

Les peignes-guides d'oreilles droite et gauche ont un dispositif intégré d'échelons d'1/8 à 1/2 pouce. En suivant le contour de l'oreille avec le peigne approprié, un dégradé graduel peut être obtenu sans avoir à utiliser plusieurs peignes.

#### POUR DÉGRADER LA ZONE AUTOUR DE L'OREILLE GAUCHE :

Fixer le peigne de dégradé de l'oreille gauche sur la tondeuse et se tenir face à l'oreille gauche. En tenant la tondeuse en angle léger par rapport à la tête, placer le peigne-guide juste derrière l'oreille à la naissance des cheveux. Déplacer ensuite la tondeuse en petits demi-cercles autour de l'oreille gauche vers l'avant de la tête. Suivant la longueur des cheveux, il peut être nécessaire de passer plusieurs fois autour de l'oreille. Pour cela, déplacer lentement la tondeuse vers le haut et vers l'extérieur en veillant à ne pas toucher l'oreille. Ceci permet de guider les cheveux dans le peigne vers les lames de la tondeuse.

Remarque : Un dégradé des pattes peut également être obtenu en incluant la zone des pattes lorsque la tondeuse est déplacée autour de l'oreille.

#### POUR DÉGRADER LA ZONE AUTOUR DE L'OREILLE DROITE :

Fixer le peigne-guide de l'oreille droite sur la tondeuse. Se tenir face à l'oreille droite et répéter le processus décrit pour l'oreille gauche.

Terminer en délimitant la zone autour de l'oreille de la façon décrite à la section suivante.

### DÉLIMITATION : (Q)

Aucun accessoire n'est nécessaire. (Pour les tondeuses multi-cut, pousser le levier de réglage vers le haut en position « coupe rapprochée ».) Peigner les cheveux pour obtenir le style désiré. En commençant entre l'oreille et les pattes, comme illustré à gauche, tenir la tondeuse avec le coin de la lame contre la ligne de contour de la chevelure. Suivre lentement le contour désiré des cheveux par-dessus, autour et derrière les oreilles. Pour définir les pattes et la nuque, tenir la tondeuse à l'envers, contre la peau, à la longueur désirée et la déplacer vers le bas. Peigner les cheveux et vérifier que les côtés sont égaux. Vérifier qu'il n'y a pas d'inégalités dans la coupe.

### COUPES COURTES ET EN BROsse (R)

Commencer avec le peigne-guide le plus long, couper de la nuque au sommet de la tête. Tenir le peigne-guide plat contre la tête et déplacer lentement la tondeuse comme illustré.

Utiliser la même technique du bas au haut de la tête, comme illustré. Couper ensuite les cheveux dans le sens contraire à la pousse, de l'avant du sommet de la tête, et égaliser avec les côtés.

Pour un style à la brosse, couper les cheveux sur le haut de la tête doivent au-dessus d'un peigne plat au lieu d'utiliser le peigne-guide.

Utiliser des peignes-guides courts pour dégrader les cheveux jusqu'à la nuque, si désiré. Peigner les cheveux et vérifier qu'il n'y a pas d'inégalités. Délimiter les pattes et la nuque de la façon décrite précédemment.

Si une coupe courte dégradée est souhaitée sur les côtés et derrière, suivre le schéma à gauche. (S)

Les cinq zones de base illustrées sur le guide de coupe de cheveux de Wahl représentent la « feuille de route » à suivre pour une coupe facile à faire soi-même. Pour les astuces concernant les nouveaux styles et les nouvelles tendances, visitez le site [www.wahl.com](http://www.wahl.com).




Réglementation pour les pays de l'UE: les appareils portant le symbole ne doivent pas être jetés aux ordures ménagères.



Ce produit doit être mis au rebut en tant que déchet spécial et être apporté dans une déchetterie.



**Type 9966**  
**Type 9307A**

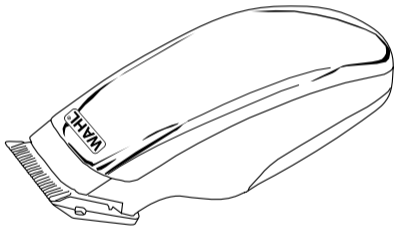

© 2014 Wahl Clipper Corporation  
part no. 59510-100  
1395.1965 • 05/2014

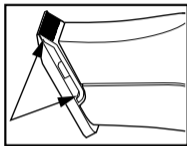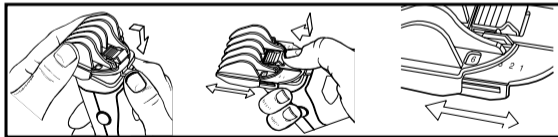**A****C****D****E****B****F****G****H**

## Consignes de sécurité importantes

Les consignes suivantes doivent impérativement être respectées lors de l'utilisation d'appareils électriques, afin de se protéger contre les blessures et chocs électriques.

### Lisez toutes les notices avant d'utiliser l'appareil !

- Tenir la tondeuse pour barbe avec la tête de coupe face à soi, placer le pouce sur la flèche moulée dans le couvercle du compartiment de pile, appuyer légèrement et faire glisser le couvercle vers le bas pour le retirer.
- Utilisez les tondeuses à cheveux et poils exclusivement pour la coupe de cheveux et poils humains.
- Rangez ou stockez toujours les appareils électriques de sorte à ce qu'ils ne puissent pas tomber dans l'eau (par ex. lavabo). Évitez tout contact d'un appareil électrique avec de l'eau ou tout autre liquide.
- Utilisez et rangez l'appareil uniquement dans des endroits secs.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 14 ans et plus et par des personnes de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes bénéficient d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil, et qu'elles comprennent les risques que cette utilisation implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- N'utilisez l'appareil que pour l'utilisation conforme décrite dans la notice. Utilisez exclusivement les accessoires recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est endommagé ou s'il est tombé dans l'eau. Dans ce cas, renvoyez l'appareil à notre SAV pour qu'il y soit inspecté et réparé. Les appareils électriques ne doivent être réparés que par des spécialistes ayant une formation en électrotechnique.
- Tenez l'appareil éloigné des surfaces chaudes.
- N'introduisez jamais et ne laissez jamais tomber des objets dans les ouvertures de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil dans un environnement dans lequel des aérosols sont utilisés ou dans lequel de l'oxygène est libéré.
- Afin d'éviter toute blessure, n'utilisez pas l'appareil si la tête de coupe est endommagée.
- Éteindre l'appareil après l'utilisation.
- Remplacer la pile dès que la tondeuse pour barbe fonctionne plus lentement que la normale, pour éviter de tirer les poils.
- Utilisez uniquement des piles qui ne coulent pas, modèle AA-LR6 1,5 V.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile.
- Pour éviter l'écoulement d'électrolyte, ne pas exposer la pile à des températures élevées et ne pas l'ouvrir. En cas d'écoulement d'électrolyte, essuyez avec un chiffon humide et jetez la pile. En cas de contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin !
- L'appareil est équipé d'une double isolation et d'un antiparasitage. Il satisfait aux exigences de la directive de l'UE relative à la Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE et de la directive Basse Tension 2006/95/CE.



Ne jetez pas les piles/batteries usagées avec les ordures ménagères. Veuillez mettre les piles/batteries usagées au rebut en respectant les dispositions légales en la matière.

## SOINS DE LA TONDEUSE POUR BARBE

### HUILAGE DES LAMES

Pour de meilleurs résultats, verser une ou deux gouttes d'huile de tondeuse Wahl sur les lames aux endroits indiqués sur l'illustration. Huiler les lames uniquement lorsque cela est nécessaire ou environ une fois par mois. Lors de lubrification de la tondeuse pour barbe, la mettre sur la position de marche « I », tenir l'unité avec les lames vers le BAS et presser une ou deux gouttes d'huile sur les lames. Essayez l'excès d'huile avec un chiffon doux. (A)

### AVERTISSEMENT – NE PAS TROP HUILER !

Un huilage excessif ou l'application de liquides peut causer des dommages si le liquide s'infiltré dans le moteur.

### SOIN DES LAMES

Des techniques de précision sont utilisées pour tremper, meuler et superposer les lames de la tondeuse pour barbe. Les lames doivent être manipulées avec précaution et ne doivent pas être heurtées ou utilisées pour couper des matériaux sales ou abrasifs.

Si les lames sont endommagées ou émoussées, acheter un jeu de lames neuves auprès de Wahl. Veiller à obtenir le jeu de lames Groomsman.

### NETTOYAGE/REMISAGE

Avant de remiser la tondeuse pour barbe, utiliser la brosse de nettoyage pour enlever les poils de l'unité et des lames. Remiser l'unité de telle façon que les lames soient protégées.

Lorsque la tondeuse pour barbe n'est pas utilisée, la protection de la lame/du guide de la tondeuse pour barbe doit être installée.

### RÉGULATEUR DE BARBE ACCULOCK™ À 6 POSITIONS

• Un régulateur de barbe AccuLock™ à 6 positions (accessoires en option) permet de toujours obtenir une coupe facile et uniforme. Le guide peut être retiré (fournissant une septième position de coupe) et rattaché sans changer la longueur de coupe pré-réglée de sorte qu'une fois la longueur idéale réglée, aucun réglage approximatif n'est nécessaire à chaque coupe. Le guide de coupe consiste de deux parties : une base et un peigne. Il ne doit pas être démonté. Pour attacher le guide, le faire simplement glisser à un léger angle et appuyer sur la languette de déverrouillage pour le fixer en position. Pour retirer le guide, pousser délicatement sur la languette de déverrouillage et faire glisser l'ensemble à l'écart de la tondeuse pour barbe. Régler la longueur de taille en appuyant sur la gâchette de pouce et déplacer le peigne vers l'avant et vers l'arrière sur le réglage souhaité. (B)



# COUPE ET TAILLE DE LA BARBE

Les indications suivantes sont des étapes et des positions de coupe suggérées. Différentes procédures peuvent être utilisées.

1. Peigner la barbe dans la direction de la pousse pour révéler les poils qui peuvent être plus longs que d'autres.
2. Fixer le guide de coupe à 6 positions pour couper et tailler la barbe. Avec les lames pointant vers soi, commencer avec le guide de coupe réglé sur une position de coupe longue. Pour de meilleurs résultats, commencer par chaque patte et vers le bas en direction du cou.

n° 1 Très court	(2 mm)	n° 4 Moyen	(8 mm)
n° 2 Court	(4 mm)	n° 5 Relativement long	(10 mm)
n° 3 Relativement court	(6 mm)	n° 6 Long	(12 mm)

Tailler en direction du menton d'un geste souple et en chevauchant les passes, dans le sens de la pousse de la barbe. Si la coupe se fait dans la direction opposée de la pousse de la barbe, la tondeuse pour barbe coupe les poils beaucoup plus court et le résultat peut être irrégulier. Régler le guide de coupe progressivement aux réglages de coupe plus courte jusqu'à ce que la longueur de barbe souhaitée soit atteinte. Il est possible d'adopter un réglage du guide de coupe plus près au voisinage de l'oreille et sous le menton, et plus long pour le devant du visage et la pointe du menton. Lorsque le guide de coupe est retiré, il reste à la dernière position de réglage tant qu'il n'est pas modifié. Toujours veiller à ce que le guide de coupe soit solidement enclenché dans la position souhaitée avant de commencer. (C)

3. Retirer le guide de coupe et couper le contour de la barbe. Faire tourner la tondeuse pour barbe de sorte que ses lames pointent vers soi. Commencer sous le menton et travailler vers l'arrière en direction de la ligne des mâchoires et des oreilles, couper le périmètre externe de la barbe sous la ligne des mâchoires. Continuer jusqu'aux oreilles et jusqu'à la naissance des cheveux. (D)
4. Accentuer le contour de la barbe en utilisant la tondeuse pour barbe dans un mouvement descendant. Commencer à la ligne créée et, en travaillant du menton vers les oreilles, couper la zone directement sous le contour de la barbe. (E)
5. Définir la zone supérieure de la barbe en suivant la même technique.
6. Pour un aspect plus net, utiliser l'outil à 6 positions sur la position 4. Puis utiliser la tondeuse pour barbe dans un mouvement ascendant, en commençant sous le menton avec des mouvements courts, continus et vers l'extérieur. Continuer jusqu'à ce que toute la ligne de la mâchoire soit coupée.

## COUPE DE LA MOUSTACHE (avec le régulateur de barbe)

1. Peigner la moustache.
2. Tenir la tondeuse pour barbe en position verticale avec les lames pointant vers soi afin de définir le contour de la moustache. (F)
3. Avec le guide réglé à une longueur assez longue, commencer à couper la moustache en commençant en haut et en travaillant vers le bas en direction de la lèvre supérieure. Utiliser des réglages de plus en plus courts jusqu'à obtenir l'aspect et la longueur souhaités. L'outil de coupe de la ligne de mâchoire/de coupe rapprochée peut être utilisé pour la finition et effiler la moustache. (G)
4. Pour effiler la moustache, régler le guide de coupe à 6 positions à une longueur moyenne. Commencer au milieu de la moustache, suivre la ligne de la lèvre et effiler par mouvements ascendants courts en travaillant vers les coins jusqu'à ce que le bas de la moustache soit formé. (H)
5. Pour l'étape de finition, retirer le guide de coupe et utiliser uniquement les lames nues pour effectuer une ligne définitive au bas de la moustache.

### Installation des têtes de coupe

1. S'assurer que la tondeuse pour barbe est éteinte.
2. Tourner la tête de la tondeuse pour barbe d'1/4 de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et la relever.
3. Placer la tête de la tondeuse sur la tondeuse pour barbe et la tourner d'1/4 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller.

### Coupe des poils des doigts de pied :

Pour couper les poils des doigts de pied, déplacer lentement la tondeuse pour barbe de définition avec le grain du poil.

### Coupe des poils dans le nez :

S'assurer que les narines sont propres. Déplacer lentement la tête dans et hors chaque narine, à une profondeur maximum de 0,5 cm (1/4 de pouce). Pour éviter les sensations de picotement, placer la tête de coupe fermement contre la peau.

## AVERTISSEMENT : Ne pas insérer la lame verticale ou tout autre objet étranger dans l'oreille interne.

Pour les poils à l'extérieur de l'oreille, passer simplement la lame verticale lentement sur les bords de l'oreille.

### Nettoyage de la tondeuse pour barbe :

Régulièrement après l'utilisation, éteindre la tondeuse pour barbe et rincer les deux têtes de coupe sous un jet d'eau chaude. Pour un nettoyage plus complet, retirer la tête de coupe en la tournant légèrement dans les sens contraire des aiguilles d'une montre. Rincer ensuite toute la tête sous le jet d'eau. Après le nettoyage, placer la tête de coupe souhaitée en la tournant légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre et essuyer toute la tondeuse pour barbe avec un chiffon doux. Toujours installer le capuchon de protection avant le remisage.

### Traitement des déchets des pays de l'UE



L'appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Dans le cadre de la directive UE relative au traitement d'appareils électriques et électroniques, l'appareil sera repris gratuitement dans les points de collecte ou déchetteries gérés par les collectivités locales. Le traitement conforme des déchets protège l'environnement et empêche les impacts possibles sur l'homme et l'environnement.

### Traitement des déchets hors pays de l'UE

L'appareil en fin de vie doit être traité de façon à respecter l'environnement.