



MARQUE: BRANDT

REFERENCE: BCR190 SLIM

CODIC: 4030915



# **Brandt**

EN: INSTRUCTION MANUAL

FR: MANUEL D'INSTRUCTIONS

NL: GEBRUIKERSHANDLEIDING

ES: MANUAL DE INSTRUCCIONES

ALARM CLOCK RADIO

RADIO RÉVEIL

WEKKERRADIO

RADIO DESPERTADOR

**BCR190SLIM**



## AVERTISSEMENTS

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.

Qu'avant le nettoyage ou autre entretien, l'appareil doit être déconnecté de l'alimentation.

Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.

Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.

L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.

### Aération

Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.

Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.

Les piles (blocs-piles ou batterie installée) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple celle de la lumière du soleil, d'un feu, etc.

Déposez vos piles usagées auprès d'installation de recyclage pour protéger notre environnement.

Lorsque la prise du réseau d'alimentation ou une prise placée sur l'appareil est utilisée comme dispositif de déconnexion, ce dispositif doit demeurer aisément accessible.

## INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

### Alimentation

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un courant alternatif de 100-240 Volts, 50/60 Hz. Toute autre source d'alimentation pourrait endommager l'appareil.

### Symbole



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

## Manipulation et utilisation de la pile

Seuls les adultes doivent manipuler la pile. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du compartiment de la pile est solidement fermé.

La pile en lithium utilisée dans l'unité est de type CR2032 3V. Cette pile est accessible et peut être remplacée.

Ouvrez le couvercle du compartiment de la pile à l'arrière de l'appareil pour enlever la pile.




Pour remplacer la pile:

Insérez une nouvelle pile dans le porte-pile en orientant la polarité positive vers le haut.


Refermez le couvercle du compartiment de la pile.

## EMPLACEMENT DES BOUTONS DE CONTRÔLE


Vue du dessus

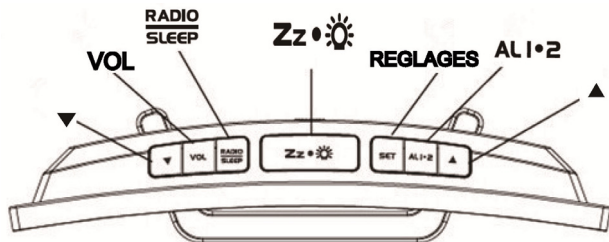

Vue arrière

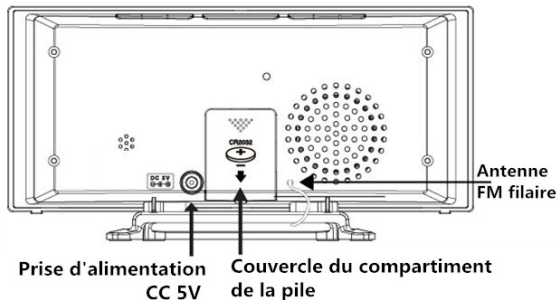

# Indicateurs lumineux

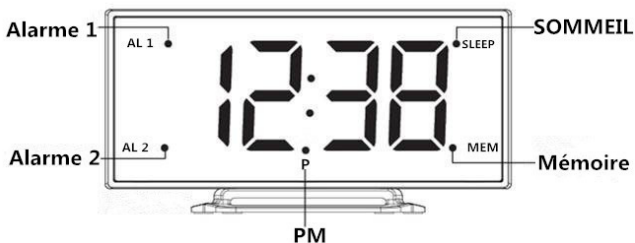

## PILE DE SAUVEGARDE

En cas de coupure de courant, la pile de sauvegarde permet de conserver en mémoire pendant une courte période les réglages de l'horloge et des alarmes. S'il n'y a pas de pile de sauvegarde dans l'appareil ou si la coupure de courant est trop longue, il faudra à nouveau régler l'horloge et les alarmes.



## RÉGLAGE DE L'HORLOGE ET DU DÉLAI DU RAPPEL D'ALARME

1. Posez l'appareil sur une surface plane et stable.
2. Branchez une extrémité du câble d'alimentation à la prise **CC 5V** à l'arrière de l'appareil. Branchez l'adaptateur secteur à une prise électrique.
  - L'écran affichera 0:00.
3. Appuyez une fois sur **SET**.
  - Les chiffres des heures clignoteront sur l'écran.
4. Lorsque les heures clignotent, appuyez plusieurs fois sur **▲/▼** jusqu'à ce que l'heure désirée s'affiche. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
  - Appuyez et maintenez **▲/▼** pressé pour avancer rapidement le réglage.
  - Les chiffres des minutes clignoteront sur l'écran.
5. Lorsque les minutes clignotent, appuyez plusieurs fois sur **▲/▼** jusqu'à ce que les minutes désirées s'affichent. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
  - Appuyez et maintenez **▲/▼** pressé pour avancer rapidement le réglage.
  - Le format d'affichage des heures clignote sur l'écran.
6. Alors que le format d'affichage de l'heure clignote, appuyez plusieurs fois **▲/▼** pour sélectionner le format de 12 heures ou 24 heures. Appuyez sur **SET** pour confirmer.
  - Le délai du rappel d'alarme clignotera sur l'écran.
7. Alors que le délai du rappel d'alarme clignote, appuyez plusieurs fois **▲/▼** jusqu'à ce que le délai du rappel d'alarme désiré apparaisse. Appuyez sur **SET** pour confirmer.

- Appuyez et maintenez ▲/▼ pressé pour avancer rapidement le réglage.
- Le délai du rappel d'alarme peut être de 5 à 60 minutes.

**REMARQUE :** En format 12 heures, l'indicateur P s'affichera sur l'écran pour les heures de l'après-midi.

## ÉCOUTE DE LA RADIO

1. Pour mettre la radio en marche, appuyez sur .
  - L'affichage indiquera "ON" puis la fréquence radio en MHz.
2. Réglez la fréquence de la station de radio désirée en appuyant plusieurs fois sur ▲/▼.
  - L'antenne filaire se trouvant au dos de l'appareil sert pour la réception FM. L'antenne filaire doit être complètement déployée et correctement positionnée pour optimiser la réception.
  - Appuyez et maintenez ▲/▼ pressé pendant 2 secondes puis relâchez le bouton, l'appareil balayera les fréquences jusqu'à ce qu'il trouve une station de radio dont la réception est suffisamment bonne.
3. Pour régler le niveau du volume, appuyez une fois sur **VOL**. "L07" se mettra à clignoter sur l'affichage. Alors que "L07" clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ pour régler le niveau de volume désiré sur une échelle de L01 (minimum) à L15 (maximum).
4. Pour éteindre la radio, appuyez sur .

**REMARQUE :** Veillez à ce que l'appareil soit toujours éloigné des lampes fluorescentes ou d'autres appareils électroniques car elles pourraient perturber la réception radio.

## MÉMORISATION DE VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES

Vous pouvez pré-régler jusqu'à 10 stations FM.

1. Réglez la fréquence de la station de radio que vous voulez mémoriser en procédant comme indiqué au chapitre « ÉCOUTER LA RADIO ».
2. Maintenez **SET** appuyé jusqu'à ce que l'indicateur MEM apparaisse et que « 01 » clignote à l'écran.
3. Alors que le numéro de mémorisation clignote, appuyez plusieurs fois sur ▲/▼ pour sélectionner la plage désirée.

4. Appuyez à nouveau sur **SET** pour mémoriser la station.
5. Répétez ces étapes pour mémoriser d'autres stations de radio.
6. Pour écouter l'une des stations de radio mémorisées, sélectionnez-la en appuyant plusieurs fois sur **SET**.

## FONCTIONNEMENT DES DEUX ALARMES

Avant de régler l'heure d'une alarme, vérifiez que l'horloge a été réglée.

### Réglage de l'alarme 1 / Alarme 2

1. En mode horloge, appuyez sur **AL1•2**.
  - L'indicateur AL1 s'allumera et les chiffres des heures clignoteront sur l'écran.
2. Alors que les chiffres des heures clignent, réglez l'heure désirée pour l'alarme 1 en appuyant plusieurs fois sur **▲/▼**.
  - Appuyez et maintenez **▲/▼** pressé pour avancer rapidement le réglage.
3. Appuyez sur **AL1•2** pour confirmer.
  - Les chiffres des minutes clignoteront.
4. Alors que les chiffres des minutes clignent, réglez les minutes désirées pour l'alarme 1 en appuyant plusieurs fois sur **▲/▼**.
  - Appuyez et maintenez **▲/▼** pressé pour avancer rapidement le réglage.
5. Appuyez sur **AL1•2** pour confirmer.
  - « OFF » clignotera sur l'écran.
6. Alors que « OFF » clignote, sélectionnez le mode de réveil souhaité en appuyant plusieurs fois sur **▲/▼**.
  - rd = réveil avec la radio
  - bu = réveil avec la sonnerie
  - OFF = alarme désactivée
7. Appuyez sur **AL1•2** pour confirmer.
  - L'indicateur AL2 s'allumera et les chiffres des heures clignoteront sur l'écran.
  - Répétez les étapes de 2 à 7 pour régler le volume de l'alarme 2.
8. Lorsque l'alarme 1 ou 2 retentit, l'indicateur AL1 ou AL2 clignotera.
9. L'alarme sonnera pendant 3 minutes à l'heure pré-réglée tous les jours et sonnera à nouveau après 9 minutes. L'alarme sera activée pendant 1 heure.

Pour arrêter l'alarme, appuyez sur **RADIO SLEEP** ou **AL1•2**. L'alarme retentira de nouveau le lendemain à la même heure.

### Rappel d'alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur **Zz•☀**. L'alarme sera interrompue puis sonnera à nouveau après le délai pré-réglé du rappel d'alarme.

REMARQUE : Si votre seconde alarme est déclenchée tandis que la première alarme sonne ou est en mode de rappel d'alarme, la seconde alarme primera sur la première alarme (la première alarme sera réinitialisée pour sonner le jour d'après).

## FONCTION D'ARRÊT AUTOMATIQUE (SOMMEIL)

1. Appuyez deux fois sur **RADIO SLEEP** pour accéder au mode de fonctionnement sommeil.
  - L'indicateur SLEEP s'allumera et "05" (5 minutes) clignotera sur l'écran.
2. Alors que le mode sommeil clignote, appuyez plusieurs fois sur **RADIO SLEEP** pour sélectionner l'un des délais suivants : 5, 15, 30, 45, 60, 75 ou 90 minutes.
3. La radio s'éteindra automatiquement lorsque le délai sélectionné sera écoulé.

Pour afficher le délai restant, appuyez deux fois sur **RADIO SLEEP**.

Pour éteindre la radio avant la fin du délai d'arrêt automatique, appuyez sur **Zz • ☀**.

## CONTRÔLE DE LA LUMINOSITÉ

Afin d'adapter l'intensité de l'affichage en fonction de l'éclairage ambiant de la pièce, appuyez plusieurs fois sur **Zz • ☀** pour sélectionner une forte ou faible luminosité de l'affichage ou la désactiver. Ce réglage ne peut s'effectuer que lorsque la radio est éteinte ou lorsque l'appareil n'émet aucun son.

## SPÉCIFICATIONS

FM 87,5 -108,0MHz

ENTRÉE : CC 5V **-----** 300mA

Pile de sauvegarde: 1 x CR2032

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures du manuel d'instructions, pouvant se produire dû à l'amélioration et le développement du produit.

Darty Plc © UK: EC1N 6TE 22 /09/2014