



MARQUE: BOSE

REFERENCE: QUIETCOMFORT 25

CODIC: 4031490

# Bose® QuietComfort® 25

Acoustic Noise Cancelling®  
headphones



<http://global.Bose.com>

U.S. only:

<http://Owners.Bose.com/QC25>

Made for



iPod



iPhone



iPad


***BOSE***®  
*Better sound through research*®

©2014 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM724152 Rev. 01




724152-0010


**1**

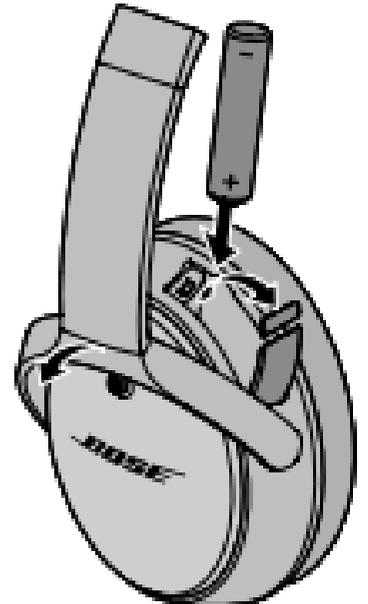


**2**

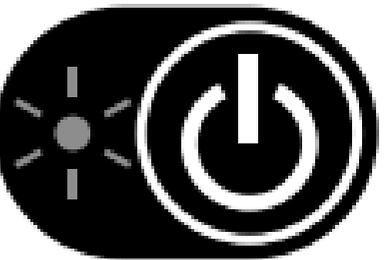


**3**

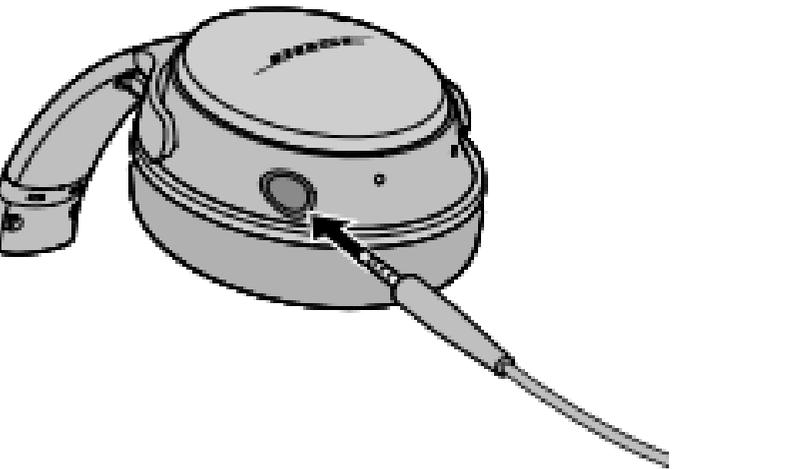


**4**

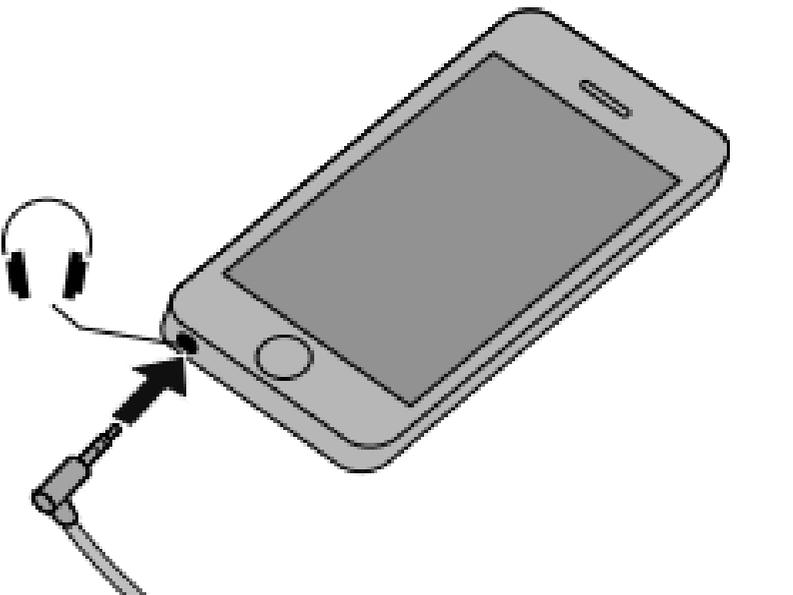

**5**

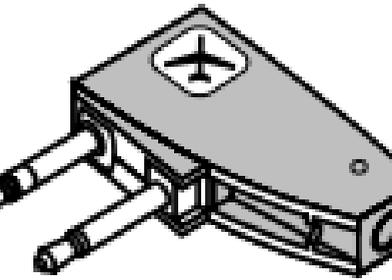

**6**

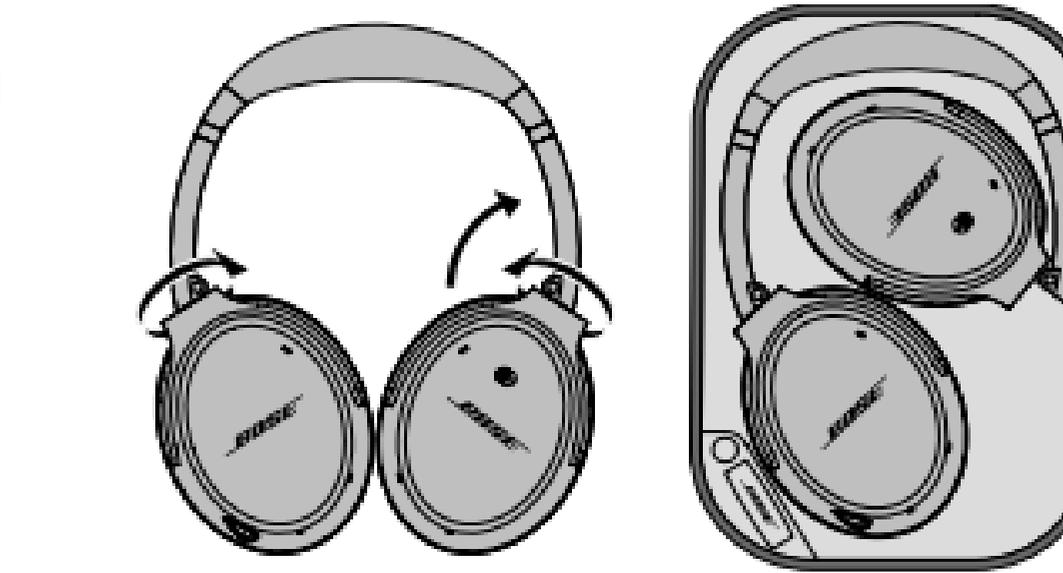

## Lisez attentivement cette notice d'utilisation et le document Instructions importantes relatives à la sécurité, et conservez-les pour toute référence ultérieure.

Pour obtenir de plus amples informations sur votre casque, ainsi que sur les accessoires et les pièces de rechange, consultez le site :

<http://global.Bose.com>

États-Unis uniquement :


[owners.Bose.com/QC25](http://owners.Bose.com/QC25)

### Installation du casque

- 1 Inclinez le bandeau de façon à le dégager de l'écouteur droit, puis ouvrez le compartiment à pile. Insérez une pile AAA.
- 2 Appuyez sur le bouton d'alimentation pour activer la fonction de réduction de bruits. Le voyant d'alimentation s'allume en vert. **Remarque** : il est possible d'écouter du son même lorsque le casque n'est pas sous tension. Néanmoins, pour assurer la meilleure qualité d'écoute, mettez le casque sous tension.
- 3 Raccordez le câble audio au connecteur de l'écouteur gauche.
- 4 Raccordez l'autre extrémité du câble audio à la prise de casque standard de 3,5 mm de votre appareil.

### Commande de votre iPod, iPad ou iPhone

Le casque dispose d'une télécommande intégrée dotée d'un microphone pour commander facilement les appareils sélectionnés.



Augmenter le volume  
Répondre/fin comm.  
Réduire le volume

Il est possible de contrôler le volume, la sélection des pistes et les applications vocales, et de basculer entre les appels et la musique.

**Remarque** : il est possible que toutes les commandes ne fonctionnent pas sur certains appareils.

Réglage du volume	Appuyer sur + ou sur -.
Lecture/pause	Appuyer sur Répondre/Raccrocher et relâcher.
Passer la piste en cours	Appuyer rapidement à deux reprises sur Répondre/Raccrocher.
Piste précédente	Appuyer à trois reprises sur Répondre/Raccrocher et relâcher.
Avance rapide	Appuyer à deux reprises sur Répondre/Raccrocher sans relâcher.
Retour rapide	Appuyer à trois reprises sur Répondre/Raccrocher sans relâcher.
Répondre/mettre fin à un appel	Appuyer sur Répondre/Raccrocher et relâcher.
Ignorer un appel entrant	Maintenir enfoncé le bouton Répondre/Raccrocher.
Prendre un autre appel en mettant en attente la communication en cours	Pendant une communication, appuyer une fois sur Répondre/Raccrocher. Appuyer à nouveau une fois sur ce bouton pour revenir à la première communication.
Prendre un autre appel en mettant fin à la communication en cours	Pendant une communication, maintenir enfoncé le bouton Répondre/Raccrocher pendant environ 2 secondes et relâcher.
Utiliser les commandes vocales	Maintenir enfoncé le bouton Répondre/Raccrocher. Reportez-vous à la notice d'utilisation de l'iPhone pour obtenir des informations de compatibilité et d'utilisation.

### Connexion aux prises audio des avions

- 5 Les configurations de prises audio utilisées dans les avions varient. Pour une prise simple de 3,5 mm, utilisez directement la fiche du câble audio ; pour une prise de sortie double, utilisez l'adaptateur fourni.

Si le volume du système audio de l'avion est trop élevé pour une écoute confortable, l'adaptateur peut être utilisé pour réduire le volume avec une prise de sortie simple ou double.

### Rangement du casque

- 6 Faites pivoter les deux écouteurs de façon à pouvoir les ranger à plat. Pliez ensuite l'écouteur droit vers l'intérieur du bandeau.

Placez le casque dans son boîtier.

**Attention** : si vous rangez le casque et le n'utilisez pas pendant plus de 30 jours, retirez les piles alcalines afin d'éviter qu'elles ne fuient.

### Informations concernant les piles

Types de piles compatibles	Autonomie de la batterie	Temps restant lorsque le voyant clignote
Alcaline	35 h	7 h
NiMH rechargeable : autodécharge réduite	28 h	4 h

**Remarque** : lorsque le voyant clignote, le casque continue de fonctionner normalement jusqu'à ce que la pile soit complètement épuisée. Le casque émet alors un léger cliquetis pendant environ une minute avant de s'éteindre.

### Résolution des problèmes

#### Pas de réduction de bruits

- Vérifiez que le casque est sous tension. Le voyant d'alimentation doit être allumé en vert.
- Remplacez la pile AAA. Le voyant d'alimentation clignote en vert lorsqu'il est nécessaire de remplacer la pile.

#### Absence de son ou son faible

- Vérifiez que la lecture a démarré sur la source audio et que le volume est à un niveau suffisant.
- Vérifiez que les deux extrémités du câble audio sont fermement insérées.

#### Grésillements, perte intermittente de la réduction des bruits ambiants

- Vérifiez que les deux extrémités du câble audio sont fermement insérées.
- Remplacez la pile AAA.

#### Gronnement sourd

- Placez bien les écouteurs sur vos oreilles.
- Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve à l'intérieur des écouteurs et que les connecteurs des écouteurs ne sont pas obstrués.
- Remplacez la pile AAA.

#### Le microphone ne fonctionne pas

- Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible. Reportez-vous à la section « Conçu pour ».
- Vérifiez que les deux extrémités du câble audio sont fermement insérées.
- Vérifiez que les connecteurs des écouteurs ne sont pas obstrués.
- Essayez un autre téléphone.
- Essayez d'utiliser un autre appareil compatible.

#### L'appareil ne réagit pas à la télécommande

- Vérifiez que vous utilisez un appareil compatible. Reportez-vous à la section « Conçu pour ».
- Pour les commandes à plusieurs pressions : variez la vitesse des pressions sur le bouton.

### Conçu pour

iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini avec écran Retina, iPad (3e et 4e générations), iPad mini, iPad 2, iPad, iPod touch (de la 2e à la 5e génération), iPod classic, iPod nano (de la 4e à la 7e génération) et iPod shuffle (de la 3e à la 4e génération).

*iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch, iPod shuffle et Retina sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. iPad Air et iPad mini sont des marques de commerce d'Apple Inc. La marque de commerce « iPhone » est utilisée sous licence d'Apple K.K.*

*Les expressions « Conçu pour l'iPod », « Conçu pour l'iPhone » et « Conçu pour l'iPad » désignent un accessoire électronique conçu pour être connecté spécifiquement à un iPod, un iPhone ou un iPad respectivement, et qui a été certifié par son fabricant comme conforme aux standards de performances d'Apple. Apple n'est pas responsable de la fonctionnalité de cet appareil ni de sa conformité avec les normes de sécurité. Veuillez noter que l'utilisation de cet accessoire avec un iPod, iPhone ou iPad peut avoir un effet adverse sur ses fonctions de liaison sans fil.*

Le numéro de série figure sur la carte de garantie fournie dans l'emballage et sur une étiquette à l'intérieur de l'écouteur droit (R).

Numéro de série :

Conservez votre facture avec le manuel de l'utilisateur.

C'est le bon moment pour enregistrer vos écouteurs. Pour ce faire, visitez la page <http://global.Bose.com/register>.

©2014 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.