

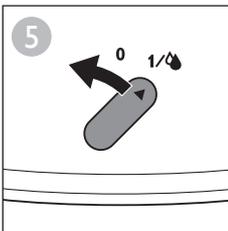
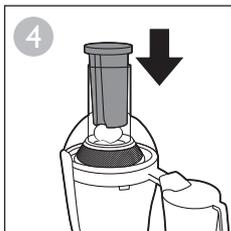
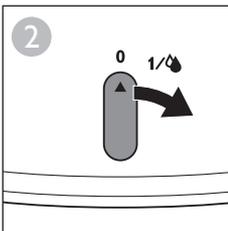
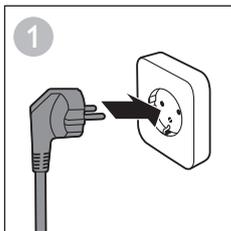
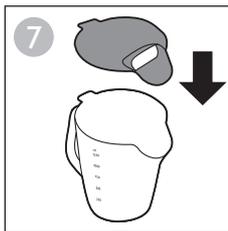
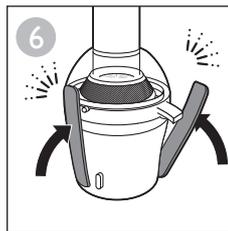
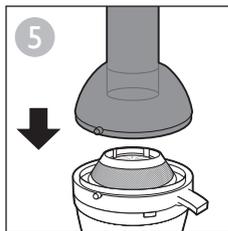
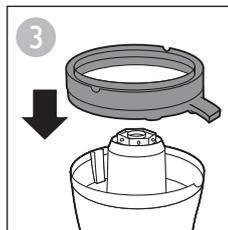
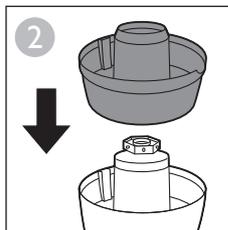


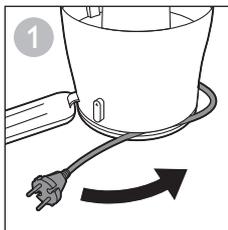





MARQUE: PHILIPS



REFERENCE: HR1855/70 VIVA BLC

CODIC: 4092147

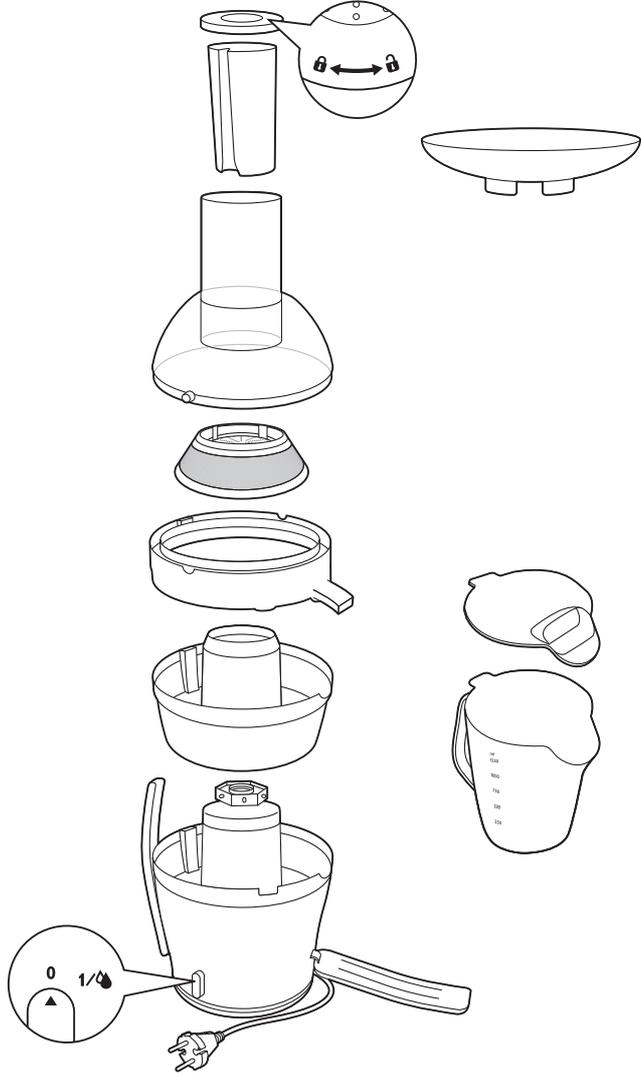

HR1864

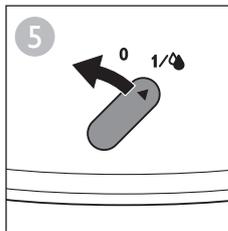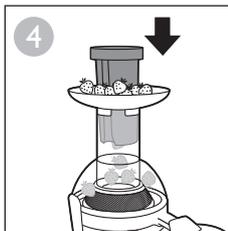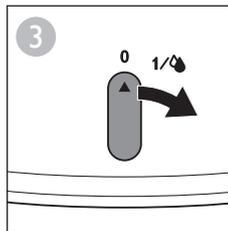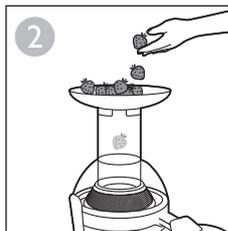
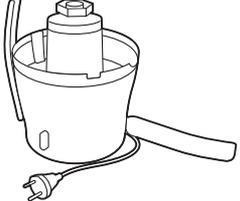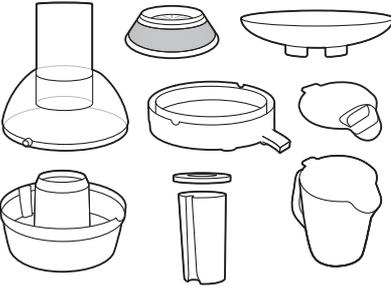
| |  |  |  |
|---|--|--|--|
|  | ✓ | ✗ | ✗ |
|  | ✓ | ✓ | ✓ |

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HR1864, HR1863, HR1855



4203.000.6288.1

www.philips.com

PHILIPS

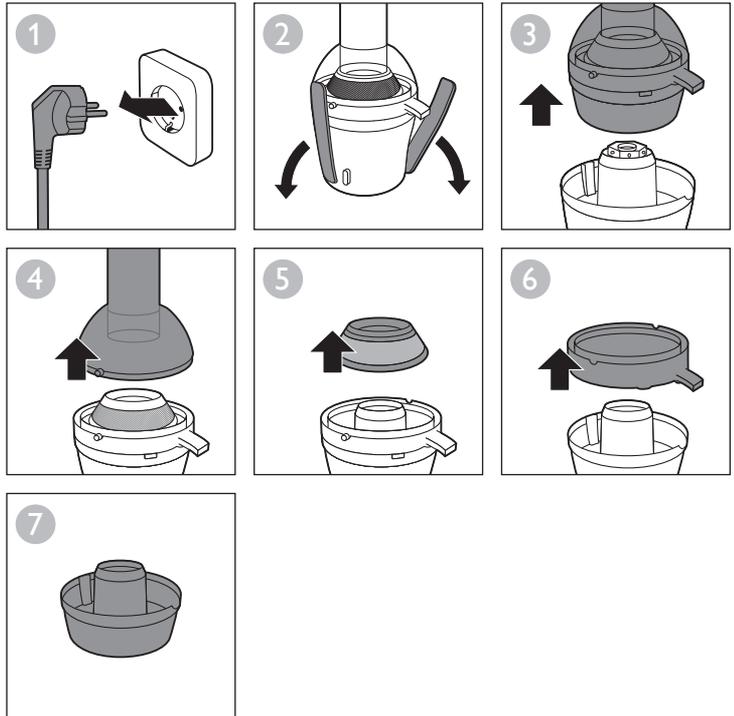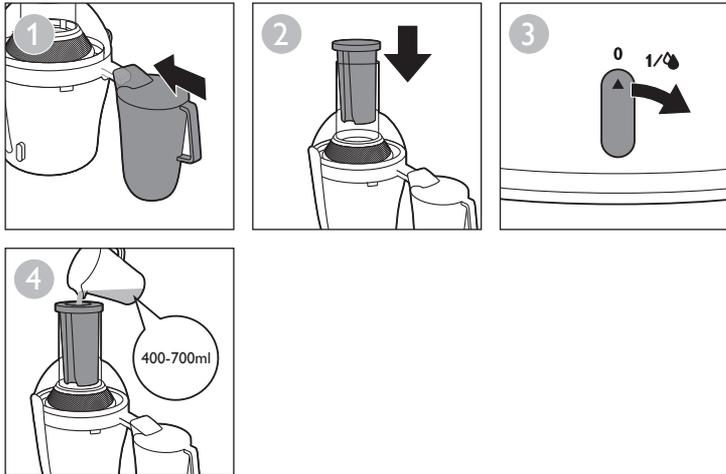

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips !
Pour profiter pleinement de l'assistance Philips, enregistrez votre produit sur le site à l'adresse suivante : **www.philips.com/welcome**.

Description générale

- 1 Couvercle de poussoir
- 2 Poussoir
- 3 Cheminée de remplissage
- 4 Couvercle
- 5 Filtre
- 6 Récepteur de jus avec bec verseur
- 7 Réservoir à pulpe intégré
- 8 Axe d'entraînement
- 9 Bras de verrouillage
- 10 Bloc moteur
- 11 Bouton de commande
- 12 Rangement du cordon
- 13 Entonnoir pour baies (certains modèles uniquement)
- 14 Couvercle du pichet avec séparateur de mousse intégré
- 15 Pichet

Important

Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour un usage ultérieur.

Danger

- Ne plongez pas le bloc moteur dans l'eau ni dans d'autres liquides, et ne le rincez pas sous le robinet.
- Ne passez pas le bloc moteur au lave-vaisselle.

Avertissement

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la tension indiquée sur le socle correspond à la tension secteur locale.
- N'utilisez pas l'appareil si la fiche, le cordon d'alimentation ou d'autres éléments sont endommagés.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d'éviter tout accident.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient pris connaissance des dangers encourus.
- L'utilisation de cet appareil est strictement interdite aux enfants. Tenez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez jamais l'appareil fonctionner sans surveillance.
- Si vous remarquez des fissures dans le filtre ou si le filtre est endommagé de quelque manière que ce soit, cessez d'utiliser l'appareil et contactez le Service Consommateurs Philips pour le remplacement.
- Ne mettez jamais vos doigts ou tout autre objet dans la cheminée lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement. Utilisez exclusivement le poussoir à cet effet.
- Ne touchez pas les petites lames à la base du filtre. Elles sont très coupantes.

Attention

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- N'utilisez jamais d'accessoires, ni de pièces d'autres fabricants ou qui n'ont pas été spécifiquement recommandés par Philips. Votre garantie ne sera pas valable en cas d'utilisation de tels accessoires ou pièces.
- Pour garantir une position stable de l'appareil, assurez-vous que le plan de travail et le fond de l'appareil restent toujours propres.
- Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous que tous les éléments sont correctement assemblés.
- Mettez toujours les bras de verrouillage en position verrouillée avant d'utiliser l'appareil.
- Abaissez les bras de verrouillage pour les déverrouiller uniquement après avoir éteint l'appareil et patienté jusqu'à l'arrêt complet du filtre.
- Ne tenez pas l'appareil par les bras de verrouillage lorsque vous le transportez.
- Débranchez toujours l'appareil si vous ne vous en servez pas et avant de l'assembler, de le démonter ou de le nettoyer.
- Niveau sonore : $L_c = 78 \text{ dB [A]}$

Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Recette

Jus d'oranges, carottes et gingembre

Ingrédients :

- 1 kg de carottes
- 20 g de gingembre
- 4 oranges (épluchées)
- 1 cuillère à soupe d'huile d'olive
- 1 grosse branche de menthe fraîche (facultatif)

- 1** Pressez les carottes, le gingembre et les oranges à l'aide de la centrifugeuse.

Remarque : Cet appareil peut presser 260 g de gingembre (morceaux de 3 x 3 cm) pendant 2 minutes environ. Lorsque vous avez fini de presser le gingembre, éteignez l'appareil et laissez-le refroidir à température ambiante.

- 2** Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive et quelques glaçons dans le jus, puis mélangez bien.

Commande d'accessoires

Pour acheter des accessoires ou des pièces de rechange, visitez le site Web **www.shop.philips.com/service** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips. Vous pouvez également contacter le Service Consommateurs Philips de votre pays (voir le dépliant de garantie internationale pour les coordonnées).

Environnement

- La présence de ce symbole sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2012/19/UE. Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des appareils électriques et électroniques. Respectez les réglementations locales et ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères ordinaires. La mise au rebut correcte d'anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé (fig. 1).

Garantie et assistance

Si vous avez besoin d'une assistance ou d'informations supplémentaires, consultez le site Web **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant séparé sur la garantie internationale.