



MARQUE: SONY

REFERENCE: ZSRS60BT

CODIC: 4101480

Autres opérations

Utilisation de l’afficheur


Vérification des informations d’un CD audio

Pour annuler la reprise de la lecture, appuyez deux fois sur ⏮ [5]. Le nombre total de plages et la durée de lecture totale apparaissent sur l’afficheur.

Vérification des informations de fichier MP3/WMA/AAC

Appuyez plusieurs fois sur DISPLAY [6] pendant la lecture d’un fichier MP3/WMA sur le disque ou d’un fichier MP3/WMA/AAC sur le périphérique USB.

Les éléments suivants apparaissent alors sur l’afficheur :

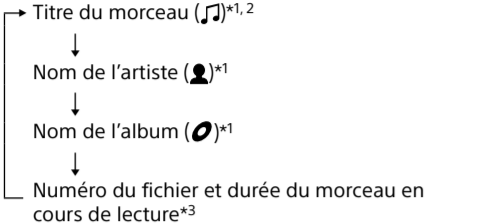

¹ Si le fichier ne dispose pas d’informations d’étiquette ID3, WMA ou AAC correspondantes, le nom de fichier, « NO ARTIST » et « NO ALBUM » s’affichent sur l’afficheur au lieu du titre du morceau, du nom de l’artiste et du nom de l’album.

² Le nom de la fonction s’affiche pendant 2 secondes avant que le titre du morceau n’apparaisse.

³ Au bout de quelques secondes, le nom de l’artiste ou le nom de l’album sont remplacés par le numéro de fichier et la durée du morceau en cours de lecture.

Vérification du nom du périphérique BLUETOOTH connecté

Appuyez sur DISPLAY [6] pendant la connexion du périphérique BLUETOOTH.

Vérification des informations relatives à la radio

Appuyez plusieurs fois sur DISPLAY [6] pendant l’écoute de la radio.

Les éléments suivants apparaissent alors sur l’afficheur :

Numéro de préréglée^{1,2} ↔ Fréquence

¹ Un numéro de préréglage ne s’affiche que lorsque vous écoutez la station de radio préréglée.

² L’écran revient automatiquement sur l’affichage de la fréquence après deux secondes.


Sélection du mode de lecture

Vous pouvez définir la lecture en boucle ou en ordre aléatoire des plages ou de des fichiers lorsqu’un disque/périphérique USB est arrêté.

Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13].



Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l’indication affichée est modifiée, comme suit :

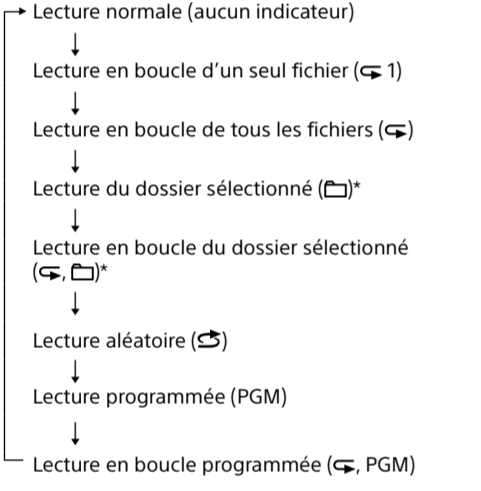

¹ Ces fonctions sont disponibles seulement lors de la lecture de fichiers MP3/WMA sur un disque MP3/WMA ou de fichiers MP3/WMA/AAC sur un périphérique USB.

Lecture en boucle des plages/fichiers (Lecture en boucle)

Vous pouvez régler l’unité pour qu’elle lise en boucle les plages CD-DA sur un CD audio, les fichiers MP3/WMA sur un disque CD-R/CD-RW, ou les fichiers MP3/WMA/AAC sur un périphérique USB, et ce dans les modes de lecture normale et programmée.

- Appuyez sur CD [18] ou USB [18] pour activer la fonction correspondante.
- Procédez comme suit.

Pour lire en boucle	Procédez comme suit
un seul fichier/plage	1 Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « ↺ 1 » s’affiche. <p>2 Appuyez sur ⏮ ou ▶▶ [7] pour sélectionner une plage ou un fichier que vous voulez lire en boucle.</p> 3 Appuyez sur ▶▶ [5] .

tous les fichiers/plages	1 Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « ↺ 2 » s’affiche. <p>2 Appuyez sur ▶▶ [5].</p>
--------------------------	---

un dossier sélectionné sur un disque MP3/WMA ou un périphérique USB	1 Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « Ⓜ ↺ 2 » s’affiche. <p>2 Sélectionnez un dossier en appuyant sur Ⓜ¹ ou — [7].</p> 3 Appuyez sur ▶▶ [5] .
---	--

fichiers/plages programmés	1 Programmez des fichiers/plages (voir « Création de votre propre programme (Lecture programmée) »). <p>2 Appuyez sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « PGM » et « ↺ 2» apparaissent sur l’afficheur.</p> 3 Appuyez sur ▶▶ [5] .
----------------------------	---

Pour annuler la lecture en boucle

Appuyez sur ■ [14] pour arrêter la lecture, puis appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « ↺ 1» (ou « ↺ 2») disparaisse de l’afficheur.

Lecture de fichiers/plages en ordre aléatoire (Lecture aléatoire)

Vous pouvez régler l’unité pour qu’elle lise les plages CD-DA sur un CD audio, les fichiers MP3/WMA sur un disque CD-R/CD-RW, ou les fichiers MP3/WMA/AAC sur un périphérique USB en ordre aléatoire.

- Appuyez sur CD [18] ou USB [18] pour activer la fonction correspondante.
- Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « Ⓜ ↺ 1» apparaisse sur l’afficheur.
- Appuyez sur ▶▶ [5] pour démarrer la lecture aléatoire.

Pour annuler la lecture aléatoire

Appuyez sur ■ [14] pour arrêter la lecture, puis appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « Ⓜ ↺ 1» disparaisse de l’afficheur.


Conseil

Pendant la lecture aléatoire, vous ne pouvez pas sélectionner la plage ou le fichier précédent en appuyant sur ⏮ [7].

Création de votre propre programme (Lecture programmée)

Vous pouvez organiser l’ordre de lecture d’un maximum de 25 fichiers/plages sur un disque ou périphérique USB.

- Appuyez sur CD [18] ou USB [18] pour activer la fonction correspondante.
- Appuyez plusieurs fois sur PLAY MODE [13] jusqu’à ce que « PGM » apparaisse sur l’afficheur.
- Appuyez sur ⏮ ou ▶▶ [7] pour sélectionner une plage ou un fichier. Lorsque vous voulez indiquer un dossier qui contient des fichiers MP3/WMA/AAC, appuyez d’abord sur Ⓜ¹ ou sur — [7] pour sélectionner un dossier, puis appuyez sur ⏮ ou sur ▶▶ [7] pour sélectionner un fichier.
- Appuyez sur ENTER [12]. Le fichier/plage est programmé. Le numéro d’étape du programme apparaît, suivi de la durée totale de lecture. (Exemple : CD audio)

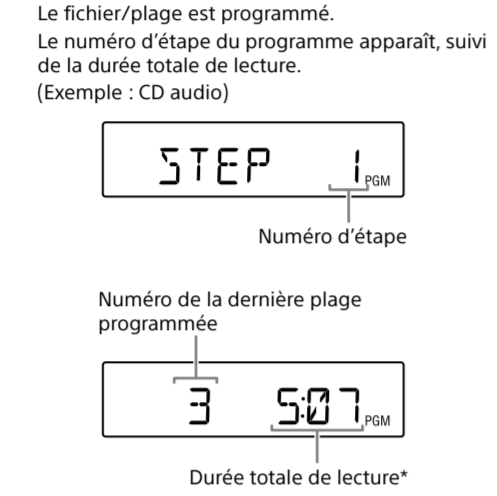

* « ↺ 1 ↔ ↺ 2 ↔ ↺ 3 ↔ ↺ 4 ↔ ↺ 5 ↔ ↺ 6 ↔ ↺ 7 ↔ ↺ 8 ↔ ↺ 9 ↔ ↺ 10 ↔ ↺ 11 ↔ ↺ 12 ↔ ↺ 13 ↔ ↺ 14 ↔ ↺ 15 ↔ ↺ 16 ↔ ↺ 17 ↔ ↺ 18 ↔ ↺ 19 ↔ ↺ 20 ↔ ↺ 21 ↔ ↺ 22 ↔ ↺ 23 ↔ ↺ 24 ↔ ↺ 25 ↔ ↺ 26 ↔ ↺ 27 ↔ ↺ 28 ↔ ↺ 29 ↔ ↺ 30 ↔ ↺ 31 ↔ ↺ 32 ↔ ↺ 33 ↔ ↺ 34 ↔ ↺ 35 ↔ ↺ 36 ↔ ↺ 37 ↔ ↺ 38 ↔ ↺ 39 ↔ ↺ 40 ↔ ↺ 41 ↔ ↺ 42 ↔ ↺ 43 ↔ ↺ 44 ↔ ↺ 45 ↔ ↺ 46 ↔ ↺ 47 ↔ ↺ 48 ↔ ↺ 49 ↔ ↺ 50 ↔ ↺ 51 ↔ ↺ 52 ↔ ↺ 53 ↔ ↺ 54 ↔ ↺ 55 ↔ ↺ 56 ↔ ↺ 57 ↔ ↺ 58 ↔ ↺ 59 ↔ ↺ 60 ↔ ↺ 61 ↔ ↺ 62 ↔ ↺ 63 ↔ ↺ 64 ↔ ↺ 65 ↔ ↺ 66 ↔ ↺ 67 ↔ ↺ 68 ↔ ↺ 69 ↔ ↺ 70 ↔ ↺ 71 ↔ ↺ 72 ↔ ↺ 73 ↔ ↺ 74 ↔ ↺ 75 ↔ ↺ 76 ↔ ↺ 77 ↔ ↺ 78 ↔ ↺ 79 ↔ ↺ 80 ↔ ↺ 81 ↔ ↺ 82 ↔ ↺ 83 ↔ ↺ 84 ↔ ↺ 85 ↔ ↺ 86 ↔ ↺ 87 ↔ ↺ 88 ↔ ↺ 89 ↔ ↺ 90 ↔ ↺ 91 ↔ ↺ 92 ↔ ↺ 93 ↔ ↺ 94 ↔ ↺ 95 ↔ ↺ 96 ↔ ↺ 97 ↔ ↺ 98 ↔ ↺ 99 ↔ ↺ 100 ↔ ↺ 101 ↔ ↺ 102 ↔ ↺ 103 ↔ ↺ 104 ↔ ↺ 105 ↔ ↺ 106 ↔ ↺ 107 ↔ ↺ 108 ↔ ↺ 109 ↔ ↺ 110 ↔ ↺ 111 ↔ ↺ 112 ↔ ↺ 113 ↔ ↺ 114 ↔ ↺ 115 ↔ ↺ 116 ↔ ↺ 117 ↔ ↺ 118 ↔ ↺ 119 ↔ ↺ 120 ↔ ↺ 121 ↔ ↺ 122 ↔ ↺ 123 ↔ ↺ 124 ↔ ↺ 125 ↔ ↺ 126 ↔ ↺ 127 ↔ ↺ 128 ↔ ↺ 129 ↔ ↺ 130 ↔ ↺ 131 ↔ ↺ 132 ↔ ↺ 133 ↔ ↺ 134 ↔ ↺ 135 ↔ ↺ 136 ↔ ↺ 137 ↔ ↺ 138 ↔ ↺ 139 ↔ ↺ 140 ↔ ↺ 141 ↔ ↺ 142 ↔ ↺ 143 ↔ ↺ 144 ↔ ↺ 145 ↔ ↺ 146 ↔ ↺ 147 ↔ ↺ 148 ↔ ↺ 149 ↔ ↺ 150 ↔ ↺ 151 ↔ ↺ 152 ↔ ↺ 153 ↔ ↺ 154 ↔ ↺ 155 ↔ ↺ 156 ↔ ↺ 157 ↔ ↺ 158 ↔ ↺ 159 ↔ ↺ 160 ↔ ↺ 161 ↔ ↺ 162 ↔ ↺ 163 ↔ ↺ 164 ↔ ↺ 165 ↔ ↺ 166 ↔ ↺ 167 ↔ ↺ 168 ↔ ↺ 169 ↔ ↺ 170 ↔ ↺ 171 ↔ ↺ 172 ↔ ↺ 173 ↔ ↺ 174 ↔ ↺ 175 ↔ ↺ 176 ↔ ↺ 177 ↔ ↺ 178 ↔ ↺ 179 ↔ ↺ 180 ↔ ↺ 181 ↔ ↺ 182 ↔ ↺ 183 ↔ ↺ 184 ↔ ↺ 185 ↔ ↺ 186 ↔ ↺ 187 ↔ ↺ 188 ↔ ↺ 189 ↔ ↺ 190 ↔ ↺ 191 ↔ ↺ 192 ↔ ↺ 193 ↔ ↺ 194 ↔ ↺ 195 ↔ ↺ 196 ↔ ↺ 197 ↔ ↺ 198 ↔ ↺ 199 ↔ ↺ 200 ↔ ↺ 201 ↔ ↺ 202 ↔ ↺ 203 ↔ ↺ 204 ↔ ↺ 205 ↔ ↺ 206 ↔ ↺ 207 ↔ ↺ 208 ↔ ↺ 209 ↔ ↺ 210 ↔ ↺ 211 ↔ ↺ 212 ↔ ↺ 213 ↔ ↺ 214 ↔ ↺ 215 ↔ ↺ 216 ↔ ↺ 217 ↔ ↺ 218 ↔ ↺ 219 ↔ ↺ 220 ↔ ↺ 221 ↔ ↺ 222 ↔ ↺ 223 ↔ ↺ 224 ↔ ↺ 225 ↔ ↺ 226 ↔ ↺ 227 ↔ ↺ 228 ↔ ↺ 229 ↔ ↺ 230 ↔ ↺ 231 ↔ ↺ 232 ↔ ↺ 233 ↔ ↺ 234 ↔ ↺ 235 ↔ ↺ 236 ↔ ↺ 237 ↔ ↺ 238 ↔ ↺ 239 ↔ ↺ 240 ↔ ↺ 241 ↔ ↺ 242 ↔ ↺ 243 ↔ ↺ 244 ↔ ↺ 245 ↔ ↺ 246 ↔ ↺ 247 ↔ ↺ 248 ↔ ↺ 249 ↔ ↺ 250 ↔ ↺ 251 ↔ ↺ 252 ↔ ↺ 253 ↔ ↺ 254 ↔ ↺ 255 ↔ ↺ 256 ↔ ↺ 257 ↔ ↺ 258 ↔ ↺ 259 ↔ ↺ 260 ↔ ↺ 261 ↔ ↺ 262 ↔ ↺ 263 ↔ ↺ 264 ↔ ↺ 265 ↔ ↺ 266 ↔ ↺ 267 ↔ ↺ 268 ↔ ↺ 269 ↔ ↺ 270 ↔ ↺ 271 ↔ ↺ 272 ↔