



**MARQUE: BOSE**

**REFERENCE: SOUNDLINK mini ii noir**

**CODIC: 4119940**



**NOTICE**



**BOSE**<sup>®</sup>

**Bose<sup>®</sup> SoundLink<sup>®</sup>**  
Mini *Bluetooth*<sup>®</sup> speaker II



Owner's Guide • Brugervejledning • Bedienungsanleitung • Gebruikershandleiding  
Guía del usuario • Käyttöohje • Notice d'utilisation • Manuale di istruzioni  
Kezelési útmutató • Brukerhåndbok • Instrukcja obsługi • Manual do proprietário  
Bruksanvisning • คู่มือผู้ใช้ • 사용자 안내서 • 用户指南 • 使用者指南  
オーナーズガイド • دليل المالك • Руководство владельца

# Instructions importantes relatives à la sécurité

---

**Consultez attentivement cette notice d'utilisation et conservez-la pour toute référence future.**

---

## AVERTISSEMENTS :

- Afin de limiter les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez jamais ce produit à la pluie ou à l'humidité.
  - Protégez l'appareil de tout risque de ruissellement ou d'éclaboussure. Ne placez pas d'objets contenant des liquides, tels que des vases, sur l'appareil. Comme avec tout produit électronique, veillez à ne pas renverser de liquide sur cet appareil. L'exposition aux liquides risque de provoquer un dysfonctionnement et/ou un incendie.
  - Ne placez jamais d'objets enflammés, tels que des bougies allumées, sur l'appareil.
  - Ne faites pas subir des chocs aux piles ou batteries.
  - En cas de fuite, évitez tout contact du liquide avec la peau ou les yeux. En cas de contact, lavez abondamment la zone touchée à l'eau claire et consultez un médecin.
  - N'utilisez pas d'autre chargeur de batterie que celui qui a été fourni avec votre appareil.
  - Ne prolongez pas la charge d'une batterie pendant de longues périodes sans utilisation.
  - Après de longues périodes sans utilisation, il peut être nécessaire de charger et décharger les batteries à plusieurs reprises pour obtenir leur capacité maximale.
  - Les batteries offrent une meilleure autonomie lorsqu'elles sont utilisées à température ambiante normale (entre 5 °C et 20 °C).
  - L'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client Bose pour tout problème lié à la batterie.
- 

**ATTENTION :** toute modification non autorisée peut compromettre votre sécurité, le respect des réglementations et le bon fonctionnement de l'appareil, et en invalidera la garantie.

---



**AVERTISSEMENT :** certaines pièces présentent un risque de suffocation. Ne les laissez pas à la portée des enfants de moins de 3 ans.

---



**AVERTISSEMENT :** ce produit contient des composants magnétiques. Contactez votre médecin pour toute question relative à l'effet de ces composants sur le fonctionnement d'un appareil médical implanté.

---

## REMARQUES :

- Les marquages se trouvent sur le dessous et sur le pied intérieur de l'appareil.
- Lorsque la fiche d'alimentation ou la prise multiple est utilisée comme dispositif de débranchement de l'appareil, elle doit rester facilement accessible.
- Ce produit doit être utilisé à l'intérieur. Il n'a pas été conçu ni testé pour une utilisation en extérieur, dans des véhicules ou sur des bateaux.
- Utilisez exclusivement l'alimentation secteur fournie avec ce produit.
- Cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Contactez le service client Bose pour toute réparation.



Bose Corporation déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE et des autres directives européennes applicables. L'attestation complète de conformité est disponible à l'adresse [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

# Instructions importantes relatives à la sécurité

---

1. Lisez attentivement ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité d'eau ou d'une source d'humidité.
6. Utilisez uniquement un chiffon sec pour le nettoyage.
7. Ne bloquez jamais les orifices d'aération. Suivez les instructions du fabricant pour l'installation.
8. N'installez pas cet appareil à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Utilisez uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.
10. Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non utilisation.
11. Confiez toute réparation à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit (endommagement de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation, renversement d'un liquide ou de tout objet sur l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou à l'humidité, mauvais fonctionnement, chute de l'appareil, etc.).

**Remarque :** cet appareil a fait l'objet de tests prouvant sa conformité aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et est susceptible d'émettre de l'énergie à des fréquences radio. À ce titre, s'il n'est pas installé ou utilisé conformément aux instructions, il est susceptible de perturber les communications radio. Cependant, il n'est nullement garanti que de telles perturbations ne se produisent pas dans une installation donnée. Si cet appareil perturbe effectivement la réception de la radio ou de la télévision (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), vous êtes invité à tenter de remédier au problème en prenant une ou plusieurs des mesures ci-dessous :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant le matériel du récepteur.
- Connectez l'appareil à une prise reliée à un circuit différent de celui auquel est connecté le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Toute modification non autorisée expressément par Bose Corporation est susceptible d'annuler le droit de l'utilisateur à mettre en œuvre cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC, ainsi qu'aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. L'utilisation de cet appareil est soumise aux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit tolérer les interférences externes, y compris celles qui peuvent provoquer un fonctionnement anormal de cet appareil.

Ce produit de classe [B] est conforme aux spécifications de la réglementation ICES-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme aux réglementations de la FCC et d'Industrie Canada sur les limites d'exposition aux rayonnements électromagnétiques pour le grand public. Il ne doit pas être placé à côté, ni utilisé en conjonction avec, un autre émetteur radio ou son antenne.

# Informations réglementaires

Noms et contenu des substances ou éléments toxiques ou dangereux						
	Substances ou éléments toxiques ou dangereux					
Nom	Plomb (Pb)	Mercuré (Hg)	Cadmium (Cd)	Chrome hexavalent (CR(VI))	Biphényle polybromé (PBB)	Éther de diphényle polybromé (PBDE)
Polychlorobiphényles	X	O	O	O	O	O
Pièces métalliques	X	O	O	O	O	O
Pièces en plastique	O	O	O	O	O	O
Enceintes	X	O	O	O	O	O
Câbles	X	O	O	O	O	O

O : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans tous les composants homogènes de cette pièce est inférieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

X : indique que la quantité de cette substance toxique ou dangereuse contenue dans au moins un des composants homogènes de cette pièce est supérieure à la limite définie dans SJ/T 11363-2006.

## Renseignements à noter et conserver :

Le modèle et le numéro de série sont indiqués à la base du système.

Numéro de série : \_\_\_\_\_

Modèle : 416912

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Nous vous conseillons de conserver votre reçu avec ce manuel de l'utilisateur.

**Date de fabrication :** le premier chiffre souligné dans le numéro de série indique l'année de fabrication ; « 5 » correspond à 2005 ou à 2015

**Importateur pour la Chine :** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riyang Road, Chine (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importateur pour l'UE :** Bose GP, Castleblayney Road, Carrickmacross, Irlande

**Importateur pour Taïwan :** Bose Taiwan Branch, Room 905, 9F, Worldwide House, 131 Min Sheng East Rd, Section 3, Taipei, Taiwan, 105

La marque et le logo *Bluetooth*<sup>®</sup> sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et leur utilisation par Bose Corporation fait l'objet d'un accord de licence.

© 2015 Bose Corporation. Toute reproduction, modification, distribution ou autre utilisation, même partielle, de ce document est interdite sans autorisation écrite préalable.

## Introduction

À propos de votre mini-enceinte SoundLink® Bluetooth® II .....	7
Caractéristiques du système .....	7
Déballage du système .....	8
Conseils de positionnement.....	9

## Installation du système

Placement de l'enceinte sur son socle de chargement .....	10
Connexion au secteur .....	11
Mise sous tension de l'enceinte.....	12
Configuration du guide vocal .....	12
Langues préinstallées .....	12
Sélection d'une langue .....	12
Désactivation du guide vocal .....	12
Changement de langue.....	12

## Bluetooth®

Jumelage de votre appareil mobile .....	13
Jumelage d'un autre appareil mobile.....	13
Écoute de musique.....	13
Gestion de plusieurs connexions .....	14
Commutation entre deux appareils mobiles connectés.....	14
Identification du ou des appareils mobiles connectés .....	14
Connexion d'un appareil mobile à partir de la liste de jumelage de l'enceinte.....	14
Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte .....	14

## Utilisation du système

Touches de commande du système pour le haut-parleur et la lecture .....	15
Utilisation de la touche multifonctions .....	15

## Raccordement d'un appareil au connecteur AUX

Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio .....	17
--	----

# Sommaire

---

## Utilisation sur batterie

Vérification du niveau de la batterie .....	18
Mode de protection de la batterie .....	18
Remplacement de la batterie .....	19
Mise hors tension automatique.....	19
Désactivation de la mise hors tension automatique .....	19

## Obtention des informations système

Voyants d'état du système .....	20
---------------------------------	----

## Entretien

Résolution des problèmes .....	21
Retrait d'un adaptateur secteur.....	22
Réinitialisation de l'enceinte .....	22
Nettoyage.....	23
Service client.....	23
Garantie limitée .....	23
Informations techniques .....	23

# À propos de votre mini-enceinte SoundLink® *Bluetooth*® II

---

La mini-enceinte SoundLink® Mini *Bluetooth*® II restitue un son riche et réaliste grâce à un module ultra-compact qui tient dans le creux de la main. Elle se connecte sans fil à votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil *Bluetooth* afin que vous puissiez profiter de votre musique, de vos vidéos et de vos jeux à tout moment, où que vous soyez.

## Caractéristiques du système


- Vous pouvez stocker jusqu'à huit appareils mobiles dans la liste de jumelage.
- Vous pouvez connecter jusqu'à deux appareils mobiles pour passer facilement d'un appareil à l'autre.
- Le haut-parleur de téléphone permet de passer et de recevoir des appels mains libres avec votre smartphone.
- Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*.
- Les alertes vocales indiquent les appareils mobiles actuellement connectés, vous rappellent de charger l'enceinte et identifient les appelants.
- La batterie lithium-ion rechargeable permet d'écouter de la musique pendant des heures.
- Le chargeur se branche sur le socle ou directement sur l'enceinte.
- L'enceinte se charge sur la plupart des sources d'alimentation USB.
- Le socle de chargement sert de support à votre enceinte lorsque vous êtes chez vous.
- Le connecteur AUX permet d'utiliser un appareil audio.
- Son format portable vous permet de l'emmener partout avec vous.




# Introduction

## Déballage du système


Déballer les éléments avec précaution et vérifier la présence de tous les composants décrits ci-dessous :

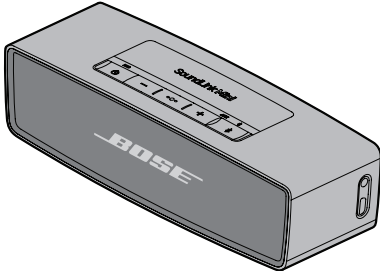


Mini-enceinte SoundLink® Bluetooth® II

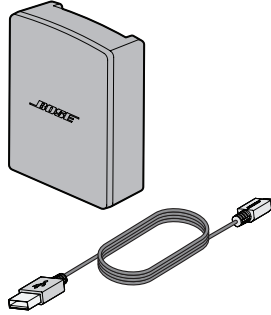

Cordon et prise d'alimentation

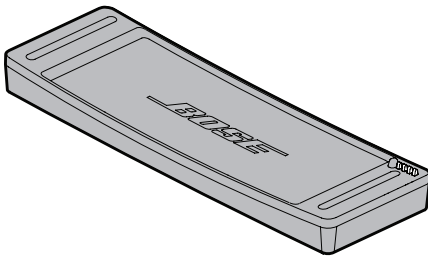

Socle de chargement

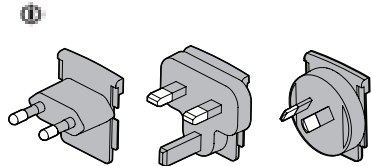

Adaptateurs secteur

**i** L'appareil peut être livré avec plusieurs adaptateurs secteur. Utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.


**Remarque :** si l'un des composants semble endommagé, n'essayez pas de l'utiliser. Contactez immédiatement votre revendeur Bose® agréé ou le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

## Conseils de positionnement

- Placez votre appareil mobile dans le champ de portée de l'enceinte (10 m). Si vous éloignez trop votre appareil mobile, le son risque de se détériorer et l'enceinte risque de se déconnecter.
- Placez la partie arrière de l'enceinte près d'un mur (mais pas directement contre celui-ci). La réponse dans les graves diminue à mesure que l'enceinte est éloignée du mur.

### ATTENTION :

- Placez l'enceinte sur sa base. Le non-respect de cette consigne risque d'endommager l'enceinte et de nuire à la qualité du son.

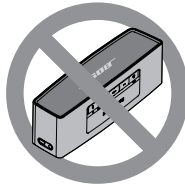

- Ne placez pas l'enceinte sur des surfaces humides ou sales.

### Pour éviter les interférences sans fil :

- Éloignez tout autre équipement sans fil de l'enceinte.
- Ne placez pas l'enceinte et votre appareil mobile sur une étagère métallique et éloignez-les de tout appareil audio/vidéo et source de chaleur directe.

# Installation du système


---

## Placement de l'enceinte sur son socle de chargement

---

Placez l'enceinte sur le socle. Alignez les broches de connexion.

**Remarque :** utilisez le socle de chargement fourni avec votre enceinte.  
Cette enceinte n'est pas compatible avec le socle de chargement de la mini-enceinte SoundLink *Bluetooth*®.

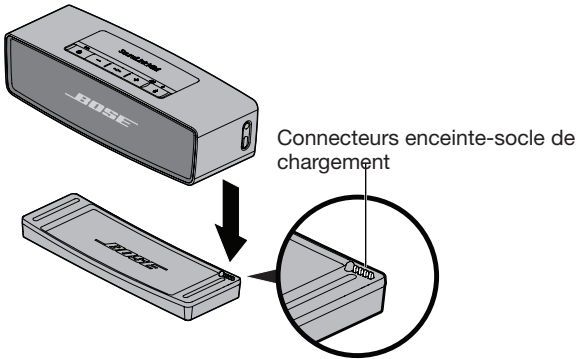


**ATTENTION :** n'insérez pas de force l'enceinte dans le socle, car vous risquez de l'endommager.

## Connexion au secteur


Avant d'utiliser votre enceinte, raccordez-la à la prise secteur et chargez la batterie.

1. Branchez le cordon d'alimentation au connecteur USB du socle de chargement ou de l'enceinte.

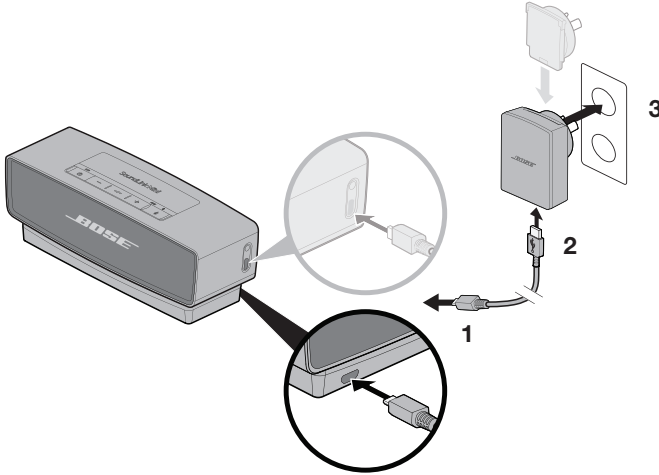

2. Branchez l'autre extrémité du cordon d'alimentation à une prise secteur.
3. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.

**Remarque :** utilisez l'adaptateur approprié à votre pays.


Le témoin de batterie  clignote en orange et l'enceinte émet un signal sonore.


# Installation du système

---

## Mise sous tension de l'enceinte

---

Appuyez sur la touche de mise sous/hors tension .

Le voyant *Bluetooth*<sup>®</sup> clignote  en bleu.

## Configuration du guide vocal

---

Le guide vocal vous guide lors du jumelage et de la connexion *Bluetooth*.

### Langues préinstallées

- Anglais
- Espagnol
- Français
- Allemand
- Mandarin
- Japonais
- Italien
- Portugais
- Néerlandais
- Russe
- Polonais

**Remarque :** pour télécharger une autre langue, accédez à l'adresse suivante : [updates.Bose.com/SoundLinkMini](https://updates.Bose.com/SoundLinkMini)  
Si votre langue n'est pas disponible, reportez-vous à la section « Désactivation du guide vocal ».

### Sélection d'une langue

1. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
2. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche multifonctions ( **•••** ).

Vous entendez « Prêt pour le jumelage ».

### Désactivation du guide vocal

Maintenez enfoncées les touches **+** et **-** jusqu'à ce que vous entendiez la confirmation de désactivation du guide vocal.

Répétez cette opération pour réactiver le guide vocal.


### Changement de langue

1. Maintenez enfoncées les touches **•••** et **+** jusqu'à ce que le guide vocal indique la première option de langue.
2. Appuyez sur **+** ou **-** pour faire défiler les langues.
3. Lorsque vous entendez votre langue, maintenez enfoncée la touche **•••**.


## Jumelage de votre appareil mobile


Une fois la langue sélectionnée, vous pouvez jumeler l'enceinte avec votre appareil mobile.

1. Sur votre appareil mobile, activez la fonction *Bluetooth*®.



**Conseil :** la fonction *Bluetooth* se trouve également dans Réglages. L'icône d'une roue (  ) représente souvent le dossier Réglages sur l'écran d'accueil.

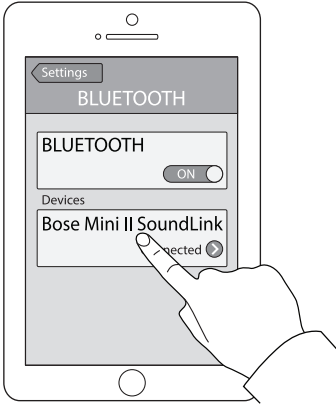2. Sélectionnez **Bose Mini II SoundLink** dans votre liste de périphériques.



Le voyant *Bluetooth*  s'allume en blanc et vous entendez « Connecté à <nom de l'appareil> ».

## Jumelage d'un autre appareil mobile

1. Maintenez enfoncée la touche *Bluetooth* (  ) jusqu'à ce que le voyant *Bluetooth*  clignote en bleu ; vous entendez « Prêt pour le jumelage avec un autre appareil ».
2. Jumelez votre appareil mobile avec l'enceinte.

**Remarque :** après avoir jumelé votre appareil mobile, celui-ci est stocké dans la liste des périphériques de l'enceinte. Vous pouvez mémoriser jusqu'à huit appareils mobiles.

## Écoute de musique

Une fois votre appareil mobile connecté, démarrez la lecture d'une source musicale. Vous pouvez utiliser les commandes de lecture et de volume de votre appareil mobile ou de l'enceinte (reportez-vous à la page 15).

## Gestion de plusieurs connexions

---

Lorsqu'elle est sous tension, l'enceinte se connecte aux deux appareils mobiles les plus récemment utilisés dans la liste des périphériques. Cela vous permet de passer facilement d'un appareil à l'autre. Néanmoins, vous ne pouvez pas écouter de la musique sur plusieurs appareils en même temps.

### Commutation entre deux appareils mobiles connectés



1. Arrêtez la lecture sur votre premier appareil mobile.
2. Démarrez la lecture sur votre deuxième appareil mobile.

### Identification du ou des appareils mobiles connectés


Appuyez sur la touche  pour connaître le ou les appareils actuellement connectés.

### Connexion d'un appareil mobile à partir de la liste de jumelage de l'enceinte

Démarrez la lecture sur un appareil mobile jumelé qui n'est pas encore connecté.

1. Appuyez deux fois sur la touche  (dans les trois secondes) pour vous connecter à l'appareil jumelé suivant.
2. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le nom de l'appareil mobile correct.  
Vous entendez « Connecté à <nom de l'appareil> ».
3. Démarrez la lecture sur votre appareil mobile.


### Effacement de la liste de jumelage de l'enceinte

1. Maintenez enfoncée la touche  pendant dix secondes jusqu'à ce que vous entendiez le message « Liste des périphériques *Bluetooth*® effacée ».
2. Sur votre appareil mobile, supprimez l'enceinte du menu *Bluetooth*.  
Tous les appareils mobiles sont effacés de la liste et l'enceinte est prête pour un nouveau jumelage (reportez-vous à la page 13).

## Touches de commande du système pour le haut-parleur et la lecture

La pavé de touches permet de contrôler les fonctions de lecture, de réglage du volume et de haut-parleur de l'enceinte. Pour utiliser le pavé de touches, jumelez votre appareil mobile avec l'enceinte (reportez-vous à la page 13).

**Remarque :** il est possible que certains appareils mobiles ne prennent pas en charge ces fonctions.

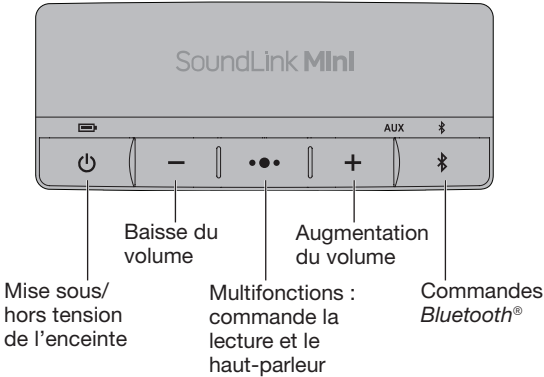

### Utilisation de la touche multifonctions

Cette touche permet de contrôler les sources musicales et les appels haut-parleur de votre appareil mobile via votre enceinte.

### Commandes de lecture

Lecture	Appuyez sur la touche ●●●.
Pause	Appuyez sur la touche ●●●. <b>Remarque :</b> en mode AUX, appuyez sur la touche ●●● pour désactiver le son.
Passage à la piste suivante	Appuyez deux fois sur ●●●.
Passage à la piste précédente	Appuyez trois fois sur ●●●.



# Utilisation du système

---

## Commandes du haut-parleur

Passer un appel	Maintenez enfoncée la touche ●●● pour activer la numérotation vocale (Siri).
Désactiver le téléphone mains libres et passer à l'appareil mobile	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Accepter un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Refuser un appel	Maintenez enfoncée la touche ●●●.
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche ●●●.
Désactiver le son d'un appel	Maintenez enfoncées les touches + et - . Maintenez-les à nouveau enfoncées pour réactiver le son.
Passer d'un appel à l'autre	Appuyez deux fois sur ●●●.

## Alertes vocales


L'enceinte peut identifier les appelants (lorsque cette fonction est disponible).  
Pour désactiver cette fonction, reportez-vous à la page 12.


# Raccordement d'un appareil au connecteur AUX

## Utilisation d'un câble pour raccorder un lecteur audio

L'entrée AUX permet de connecter votre appareil à la sortie audio d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur ou de tout autre type de lecteur audio. Le connecteur AUX reçoit un mini-jack stéréo 3,5 mm (non fourni).

1. À l'aide d'un câble stéréo de 3,5 mm, raccordez votre appareil au connecteur AUX de l'enceinte.

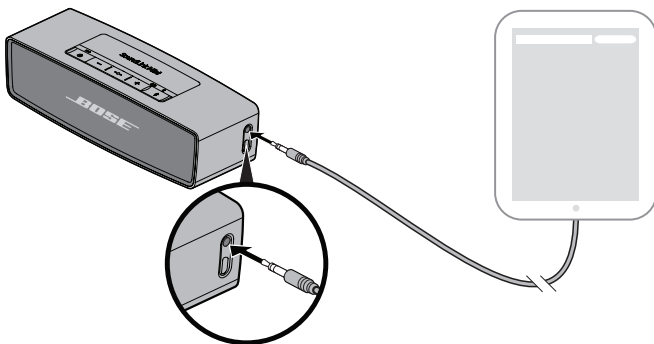

2. Appuyez sur la touche  de l'enceinte.  
Le voyant **AUX** s'allume.
3. Démarrez la lecture sur votre lecteur audio.

**Conseil :** augmentez le son de l'appareil connecté presque au maximum, puis utilisez les touches de l'enceinte pour ajuster le volume.



# Utilisation sur batterie

---




## Vérification du niveau de la batterie

---

Une batterie complètement rechargée offre une autonomie d'environ 10 heures de lecture en mode d'utilisation normal. Le temps réel de décharge de la batterie varie selon le réglage de volume.

Pour vérifier le niveau de charge de la batterie, maintenez enfoncée la touche  tout en observant le voyant de la batterie . Vous entendez le pourcentage de batterie restant.

**Conseil** : pour augmenter l'autonomie de la batterie, réduisez le volume.


État du système	Témoin de batterie
Chargé / Charge pleine	
En cours de charge / Charge moyenne	
Charge nécessaire / Charge faible	

**Remarque** : le temps de charge recommandé est de quatre heures (reportez-vous à la page 11).

## Mode de protection de la batterie

---

Si vous débranchez le système du secteur et ne l'utilisez pas pendant trois jours alors que le niveau de charge est inférieur à 10 %, il passe en mode de protection de la batterie pour préserver l'autonomie de cette dernière. Pour réactiver le système, connectez-le au secteur (voir page 11).

**Remarque** : veillez à ne pas laisser le système sans l'utiliser pendant une période prolongée lorsque le voyant de la batterie  clignote en rouge. Si vous ne comptez pas utiliser le système, rangez-le dans un endroit frais. Ne laissez pas un système totalement chargé inutilisé pendant des périodes prolongées.

### Remplacement de la batterie

---

Les batteries rechargeables doivent être changées de façon périodique. L'autonomie d'une batterie dépend de son utilisation et du réglage du volume.

Si vous devez recharger la batterie plus fréquemment, il est peut-être nécessaire de la remplacer.

**Remarque :** l'utilisateur ne peut pas réparer ou remplacer lui-même la batterie fournie avec le système. Il est nécessaire de contacter le service client Bose pour tout problème lié à la batterie. Consultez la liste d'adresses incluse dans le carton d'emballage.

### Mise hors tension automatique

---

L'enceinte se met hors tension après 30 minutes d'inactivité (aucun son provenant de l'enceinte) lorsqu'elle est alimentée sur batterie.

### Désactivation de la mise hors tension automatique


Maintenez enfoncées les touches **⌘** et **+**. Vous entendez une alerte (ou une tonalité) qui vous confirme que la fonction de mise hors tension automatique est désactivée.







Répétez cette opération pour réactiver la fonction de mise hors tension automatique.
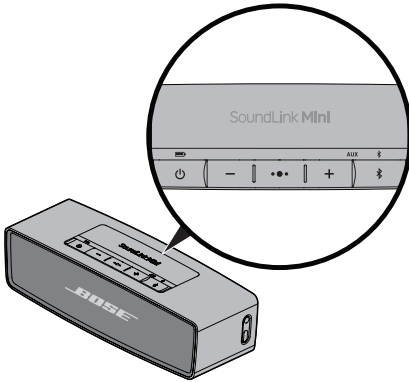
# Obtention des informations système


## Voyants d'état du système

Les voyants d'état du système se trouvent au-dessus des touches correspondantes et fournissent des informations sur le système.




<b>Voyant de batterie</b> Indique le niveau de la batterie (voir page 18).	 
<b>Voyant Bluetooth®</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bleu clignotant : prêt pour le jumelage.</li><li>• Blanc clignotant : connexion en cours.</li><li>• Blanc fixe : connecté.</li></ul> Reportez-vous à la section « Jumelage de votre appareil mobile », page 13 pour plus d'informations.	 
<b>Indicateur AUX</b> Blanc fixe : la source sélectionnée est AUX.	<b>AUX</b>  

## Résolution des problèmes


Problème	Mesure corrective
Pas d'alimentation (secteur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurisez le cordon d'alimentation aux deux extrémités.</li> <li>• Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.</li> <li>• Branchez le cordon d'alimentation à un autre port USB.</li> <li>• Utilisez l'adaptateur secteur fourni avec votre enceinte.</li> <li>• Utilisez le socle de chargement fourni avec votre enceinte. Cette enceinte n'est pas compatible avec le socle de chargement de la mini-enceinte SoundLink <i>Bluetooth</i>®.</li> </ul>
Pas d'alimentation (batterie)	Il est possible que la batterie soit en mode de protection ou déchargée. Branchez le cordon secteur à une prise électrique sous tension.
L'enceinte ne se connecte pas à l'appareil mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur votre appareil mobile : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>- Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> </ul> </li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile (voir page 13).</li> <li>• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (voir page 14).</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte (voir page 22).</li> </ul>
Absence de son de votre appareil mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mettez l'enceinte sous tension.</li> <li>• Augmentez le volume de l'enceinte, de votre appareil mobile et de la source musicale.</li> <li>• Appuyez sur  pour connaître le ou les appareils mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser l'appareil correct.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> <li>• Essayez avec une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile.</li> <li>• Si deux appareils mobiles sont connectés, veuillez tout d'abord à interrompre la lecture sur votre premier appareil mobile.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> <li>• Sur votre appareil mobile : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Désactivez et réactivez la fonction <i>Bluetooth</i>.</li> <li>- Supprimez l'enceinte du menu <i>Bluetooth</i>. Renouvelez le jumelage.</li> </ul> </li> <li>• Effacez la liste de jumelage de l'enceinte (voir page 14).</li> <li>• Réinitialisez l'enceinte (voir page 22).</li> <li>• Vérifiez que votre appareil mobile est compatible. Reportez-vous à la notice d'utilisation de votre appareil mobile.</li> </ul>
Son de qualité médiocre provenant de votre appareil mobile	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essayez avec une autre source musicale.</li> <li>• Jumelez un autre périphérique mobile.</li> <li>• Déconnectez le deuxième appareil.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de l'enceinte et éloignez-le des sources d'interférences ou des obstructions.</li> </ul>

# Entretien

Problème	Mesure corrective
La lecture démarre sur le mauvais appareil mobile (lorsque deux appareils sont connectés)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur  pour connaître le ou les appareils mobiles connectés et assurez-vous d'utiliser l'appareil correct.</li><li>• Interrompez ou arrêtez la lecture de la source musicale sur votre appareil mobile.</li><li>• Déconnectez le deuxième appareil.</li></ul>
Absence de son sur l'appareil auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mettez l'appareil auxiliaire sous tension et démarrez la lecture.</li><li>• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.</li><li>• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.</li><li>• Utilisez un autre câble AUX.</li><li>• Raccordez un autre appareil auxiliaire.</li></ul>
Son de qualité médiocre provenant d'un appareil auxiliaire	<ul style="list-style-type: none"><li>• Branchez correctement le câble de 3,5 mm au connecteur AUX de l'enceinte et à l'appareil auxiliaire.</li><li>• Augmentez le volume sur l'enceinte et sur l'appareil auxiliaire.</li><li>• Utilisez un autre câble AUX.</li><li>• Raccordez un autre appareil auxiliaire.</li></ul>

## Retrait d'un adaptateur secteur


1. Appuyez sur le bouton poussoir.

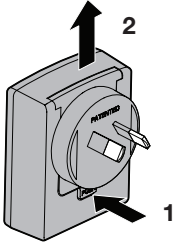

2. Tirez l'adaptateur vers le haut pour le dégager.

## Réinitialisation de l'enceinte

L'opération de réinitialisation efface les appareils mobiles jumelés et les réglages de langue de la mémoire de l'enceinte et rétablit les réglages d'usine.

1. Mettez l'enceinte sous tension.
2. Maintenez enfoncée la touche  pendant 10 secondes.

## Nettoyage

---

- Vous pouvez nettoyer la surface du système avec un chiffon doux et sec.
- N'utilisez pas d'aérosols à proximité du système. N'utilisez pas de solvants, de produits chimiques, ni de liquides de nettoyage contenant de l'alcool, de l'ammoniac ou des substances abrasives.
- Veillez à ce qu'aucun liquide ne pénètre dans les ouvertures.

## Service client

---

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, contactez le service client de Bose. Reportez-vous au guide de prise en main fourni dans l'emballage.

## Garantie limitée

---

Votre système est couvert par une garantie limitée. Les conditions détaillées de la garantie limitée sont notées sur la carte d'enregistrement qui figure dans l'emballage.

Consultez cette carte pour toutes instructions sur l'enregistrement. En cas d'oubli, les droits que vous confère cette garantie limitée ne s'en trouveront pas affectés.

Les informations de garantie qui accompagnent ce produit ne s'appliquent ni en Australie ni en Nouvelle-Zélande. Consultez notre site Web [www.bose.com.au/warranty](http://www.bose.com.au/warranty) ou [www.bose.co.nz/warranty](http://www.bose.co.nz/warranty) pour plus d'informations sur les conditions de garantie en Australie et Nouvelle-Zélande.

## Informations techniques

---

### Alimentation

Entrée : 100-240 V c.a.  $\sim$  50/60 Hz, 300 mA

Sortie : 5 V c.c., 1 600 mA

### Tension d'entrée

Entrée : 5 V c.c., 1,6 A





741811-0010

***BOSE***<sup>®</sup>  
*Better sound through research*<sup>®</sup>

©2015 Bose Corporation, The Mountain,  
Framingham, MA 01701-9168 USA  
AM741811 Rev. 02