



MARQUE: BABYLISS

REFERENCE: E886E

CODIC: 4134923



NOTICE



Barbe - Beard

Tous types de barbe
For every beard type

Digital-Control

BaByliss®
men



E886E


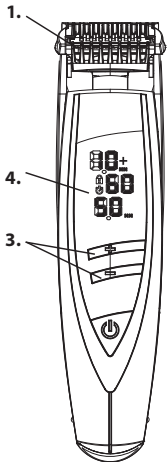


Fig. 1

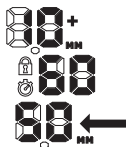


Fig. 2

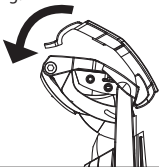


Fig. 3

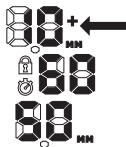


Fig. 4

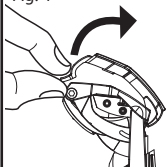


Fig. 5

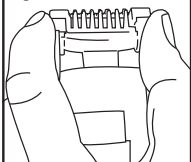


Fig. 6


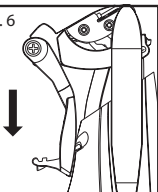


Fig. 7

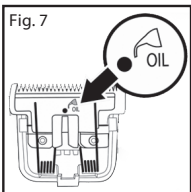

FRANÇAIS

Tondeuse barbe

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité avant toute utilisation de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

- Tête pivotante (33°) pour épouser parfaitement les courbes et contours du visage – Haute précision et confort optimal
- 2 guides de coupe pour créer différents types de barbe :
 - 1 guide de coupe fixe pour les hauteurs de coupe de 0,4 mm à 5 mm (1)
 - 1 guide de coupe amovible (+5) pour les hauteurs de coupe de 5,4 mm à 10 mm (2)
- Réglage motorisé ultra précis de la hauteur de coupe à l'aide des boutons «+» et «-» (3)
- Ecran LED (4)
- Fonction mémoire
- Lames: Couteau mobile - W-Tech : CMS (alliage acier inoxydable chrome-molybdène) / Couteau fixe : acier inoxydable
- Système de charge rapide : une charge de 90 minutes = 40 minutes d'utilisation / une charge rapide de 5 minutes = rasage unique de 3 minutes
- Accessoires : adaptateur, huile, brosse de nettoyage, socle de charge et de rangement

INFORMATION IMPORTANTE CONCERNANT LES BATTERIES NI-MH DE L'APPAREIL

Pour atteindre et préserver la plus grande autonomie possible des batteries, effectuer une charge de 3 heures avant la première utilisation et tous les 3 mois environ. La pleine autonomie du produit ne sera atteinte qu'après 3 cycles de charge complets.

CHARGER L'APPAREIL

1. Brancher le socle de charge et installer l'appareil sur celui-ci. Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, le charger pendant 3 heures. S'assurer que l'interrupteur de l'appareil est en position OFF.
2. L'écran LED s'illumine et indique une approximation du temps d'utilisation restant. Les minutes augmenteront jusqu'à atteindre la capacité maximum de 60 minutes.
3. Une charge complète permet d'utiliser la tondeuse pendant un minimum de 60 minutes.
4. La durée des charges suivantes est de 90 minutes.
5. Une charge rapide de 5 minutes permet d'utiliser l'appareil pendant 3 minutes environ.

UTILISATION

Pour allumer l'appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF. L'écran LED affichera la hauteur de coupe choisie et le temps approximatif d'utilisation restant. Après 10 secondes, le temps d'utilisation restant disparaîtra mais la hauteur de coupe restera affichée pendant que le moteur tourne. Lorsque l'écran n'affichera plus que 5 min d'utilisation environ, le symbole pour le temps deviendra rouge et clignotera. Lorsque l'écran affiche «00», cela indique que l'appareil doit être rechargé, mais il se peut qu'il continue à fonctionner encore quelques instants.

UTILISATION DES GUIDES DE COUPE

Très pratiques, les guides de coupe vous garantissent une hauteur de coupe égale. **IMPORTANT:** Avant d'allumer l'appareil, toujours s'assurer que le guide de coupe est correctement positionné en exerçant une légère pression pour vérifier qu'il est bien clipsé.

- **Pour les hauteurs de coupe de 0,4mm à 5 mm : utiliser le guide de coupe fixe :**
 - La hauteur de coupe peut être sélectionnée grâce aux 2 boutons «+» ou «-». Le réglage de la hauteur de coupe est indiqué à la ligne inférieure de l'écran LED (Fig 1).
- **Pour les hauteurs de coupe de 5,4 mm à 10 mm : utiliser le guide de coupe amovible (+5) :**
 - Avant d'allumer l'appareil, clipser le guide de coupe amovible (+5) sur le guide de coupe fixe en l'accrochant par les dents de l'appareil et en rabattant la poignée vers l'arrière jusqu'au clic (Fig 2).
 - Le réglage de la hauteur de coupe avec le guide de coupe amovible (+5) est indiqué à la ligne supérieure de l'écran LED (Fig 3).
 - Pour le retrait du guide de coupe amovible (+5), saisir la poignée du guide de coupe amovible (+5) par le dessous entre le pouce et l'index et exercer une rotation vers le haut (Fig 4).

UTILISATION SANS GUIDE DE COUPE

Pour détacher le guide de coupe fixe, maintenir l'appareil dans une main et le pousser vers le haut avec le pouce et l'index (Fig. 5). Faire basculer le guide vers le dos de l'appareil et le clipser dans l'encoche prévue à cet effet en le tirant légèrement vers le bas (Fig. 6). Sans le guide de coupe, la hauteur de coupe est inférieure à 0,4 mm.

FONCTION MÉMOIRE

Cet appareil dispose d'une fonction mémoire qui enregistre la dernière hauteur de coupe choisie. À l'extinction de l'appareil, le guide de coupe se replace à la position 0,4 mm. Lors de la prochaine activation de l'appareil, le guide de coupe remontera automatiquement à la dernière position choisie.

FONCTION VERROUILLAGE

- L'appareil dispose d'une fonction verrouillage qui empêche d'activer les boutons accidentellement.
- Pour activer la fonction, appuyer sur le bouton I/O pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche un décompte de 5 à 1. Lorsque le décompte atteint 1, le signal "verrou" s'affiche.
- Pour désactiver la fonction, appuyer et maintenir le bouton I/O durant 2 secondes, jusqu'à ce que l'écran affiche un décompte de 5 à 1 et que le moteur se mette en marche. La fonction est maintenant désactivée.
- Lorsque vous placez l'appareil dans le socle de charge, le verrou est automatiquement désactivé.

LAVABLE

Il est possible de rincer la tête de l'appareil sous l'eau courante, à condition que l'appareil soit éteint et débranché. Veiller à ce que la tête soit totalement sèche avant d'utiliser l'appareil à nouveau.

N.B. Le manche de l'appareil n'a pas été conçu pour entrer en contact avec l'eau. Ne pas utiliser l'appareil sous la douche ou dans le bain.

ENTRETIEN

Un entretien régulier des lames de l'appareil permettra de la maintenir en état de fonctionnement optimal.

Lames démontables

Pour faciliter le nettoyage, les lames de l'appareil sont démontables. Assurez-vous que l'appareil soit éteint. Tenir l'appareil en dirigeant les lames vers le haut et les détacher en appuyant à la pointe des lames. Brossez les lames à l'aide de la brosse de nettoyage pour éliminer les poils.

Lames auto-lubrifiantes

Les lames de votre appareil sont équipées d'un tampon réservoir qui distille la quantité d'huile nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil, utilisation après utilisation. Il est cependant recommandé de recharger périodiquement le réservoir, dès que l'on constate une baisse de rendement de l'appareil. Démontez les lames comme indiqué ci-dessus. Déposez avec soin quelques gouttes de l'huile BaByliss sur le tampon (Fig. 7). Remplacez ensuite les lames sur l'appareil. L'huile BaByliss a été formulée spécialement pour les tondeuses, elle ne s'évaporerait pas et ne ralentirait pas les lames. Il est possible de se procurer des lames de rechange lorsque celles-ci sont usées ou abîmées.

BABYLISS SARL

99 avenue Aristide Briand

92120 Montrouge - France

www.babyliss.com