



**MARQUE: PROLINE**

**REFERENCE: MGP12**

**CODIC: 4136918**


**NOTICE**



# PROLINE

## APPAREIL DE GRILLADE

Modèle: MGP12

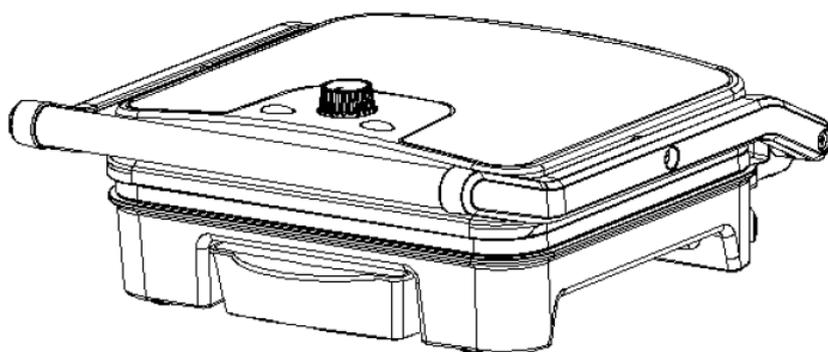

## MODE D'EMPLOI

## **ATTENTION**

- ❖ Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- ❖ Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- ❖ Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont surveillés.

- ❖ Maintenir l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- ❖ Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- ❖ Les détails sur la façon de nettoyer les surfaces en contact avec les aliments sont définis en page 5 à la section "ENTRETIEN ET NETTOYAGE".
- ❖ La surface extérieure peut devenir chaude lorsque l'appareil fonctionne.
- ❖  Les surfaces sont susceptibles de devenir chaudes au cours de l'utilisation.
- ❖ La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil est en fonctionnement.
- ❖ Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser la poignée lorsque vous déplacez l'appareil.
- ❖ Ne pas placer l'appareil près de ou sur une gazinière ou une plaque chauffante, ne le posez pas sur un four ou un mini-four.




Nos emballages /  
produits peuvent faire l'objet  
d'une consigne de tri,  
pour en savoir plus :  
[www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)

## MISES EN GARDE IMPORTANTES

- N'utilisez pas l'appareil en dessous ou à proximité de rideaux ou de tout autre matériau inflammable.
- Veillez à laisser un espace suffisant autour et au-dessus de l'appareil lorsque vous l'utilisez, afin de permettre une bonne circulation de l'air.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil après usage et avant de le déplacer ou de le nettoyer.

## DESCRIPTION

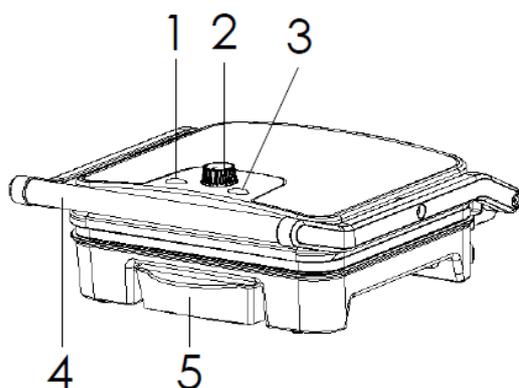

1. Témoin lumineux d'alimentation  
(rouge)
2. Bouton du thermostat
3. Témoin lumineux de cuisson  
(vert)
4. Poignée
5. Bac récupérateur de graisses

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Enlevez tous les matériaux d'emballage.

Avant d'utiliser votre grill viande pour la première fois, frottez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

Frottez les plaques de cuisson avec une éponge ou un chiffon imbibé(e) d'eau chaude.

Puis séchez-les avec un chiffon ou du Sopalín.

**NE METTEZ PAS L'APPAREIL DANS L'EAU ET NE VERSEZ PAS DE L'EAU DIRECTEMENT SUR LES PLAQUES DE CUISSON.**

## UTILISATION

1. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante.
2. Assurez-vous que le bac récupérateur de graisses est inséré à fond sous l'appareil.
3. Ouvrez l'appareil, frottez les plaques avec une noix de beurre ou une petite quantité d'huile, puis refermez l'appareil.

4. Branchez l'appareil.
  - Le témoin d'alimentation rouge reste allumé tant que l'appareil est branché.
5. Mettez le thermostat sur la température souhaitée.
  - Le témoin lumineux de cuisson (vert) s'allume lorsque l'appareil est en train de chauffer.
  - **REMARQUE** : Lorsque l'appareil chauffera pour la première fois, vous remarquerez peut-être une légère odeur accompagnée de fumée. Ce phénomène est normal car certaines parties de l'appareil ont été légèrement graissées. L'odeur et la fumée s'estomperont au bout d'un moment.
6. Lorsque l'appareil a atteint la température réglée, le témoin de cuisson s'éteint, indiquant que l'appareil est maintenant prêt à l'emploi.
  - Selon le réglage, l'appareil peut mettre environ 3 minutes pour atteindre la température de cuisson.
7. Ouvrez l'appareil et placez les aliments sur la plaque du bas à l'aide d'une pince ou d'une spatule (non fournie).
  - **IMPORTANT**: N'utilisez pas d'accessoires coupants ou métalliques, vous risqueriez d'abîmer le revêtement antiadhésif.
8. Refermez l'appareil et attendez que les aliments soient cuits.
  - Vous pouvez modifier le réglage du thermostat en cours de cuisson.
  - Pendant la cuisson, le témoin de cuisson s'allume et s'éteint par intermittence, indiquant que le thermostat maintient l'appareil à la température réglée.
9. Ouvrez l'appareil et sortez les aliments à l'aide d'une pince ou d'une spatule.
10. Éteignez l'appareil et débranchez-le.

## NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Éteignez l'appareil, débranchez-le et attendez qu'il ait complètement refroidi avant de le nettoyer et de le ranger.

- Essuyez les surfaces extérieures de l'appareil avec un chiffon légèrement mouillé. Ne mettez jamais l'appareil dans l'eau.
- Enlevez les résidus d'aliments en frottant les plaques de cuisson avec un chiffon mou. Pour enlever les résidus tenaces, appuyez dessus avec une éponge imbibée d'eau chaude et de détergent puis frottez avec une éponge à récurer non abrasive, ou mettez du Sopalin imbibé d'eau sur la plaque pour ramollir les résidus.
- Lavez le bac récupérateur de graisses dans de l'eau chaude savonneuse après chaque utilisation. Rincez soigneusement.
- N'utilisez pas des produits de nettoyage chimiques ou abrasifs.

Les surfaces en contact avec les aliments doivent faire l'objet d'un nettoyage régulier afin d'éviter tout risque de contamination croisée entre les différents types d'aliments ;


les surfaces en contact avec les aliments sont à nettoyer de préférence avec de l'eau chaude propre et un détergent doux.

Le maintien de bonnes pratiques en matière d'hygiène alimentaire permet d'éviter tout risque de contamination croisée ou d'intoxication alimentaire.

### Stockage

L'appareil doit toujours être rangé sec et propre.

Enroulez le câble dans son compartiment de rangement situé sous l'appareil.

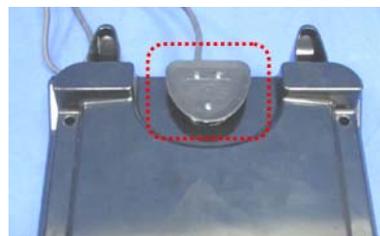

## SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques nominales: 220-240 V~ 50/60 Hz  
2000W

## MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

### Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 de 7h à 22h.

### Hotline New Vandendorre

Le service après-vente est joignable du lundi au samedi au +32 2 334 00 00

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans le mode d'emploi. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France  
31 / 07 / 2015