



MARQUE:      SONY

REFERENCE:   ICFC1TB

CODIC:        4012348

## FM/AM Clock Radio

Operating Instructions

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung (Fortsetzung auf der Rückseite)

Manual de instrucciones (En el reverso)


Istruzioni per l'uso (Sul retro)



©2014 Sony Corporation Printed in China

<http://www.sony.net/>

ICF-CIT

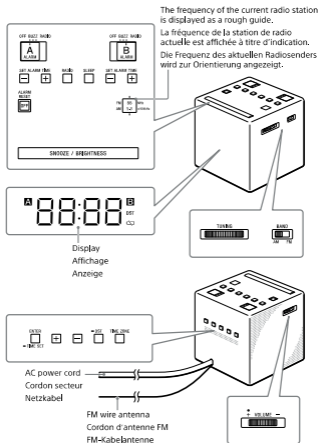


There is a tactile dot beside **VOLUME +** to show the direction to go to turn up the volume.

Un point tactile se trouve à côté de **VOLUME +** pour montrer le sens à suivre pour augmenter le volume.

Neben **VOLUME +** befindet sich ein Tastpunkt, um die Richtung zum Erhöhen der Lautstärke anzuzeigen.

**A**

①



②



③

