



**MARQUE: SEB**  
**REFERENCE: OF281811**  
**CODiC: 4170695**



**NOTICE**



# SEB

FR




NL

DE



## New Delice XL

[www.groupeseb.com](http://www.groupeseb.com)

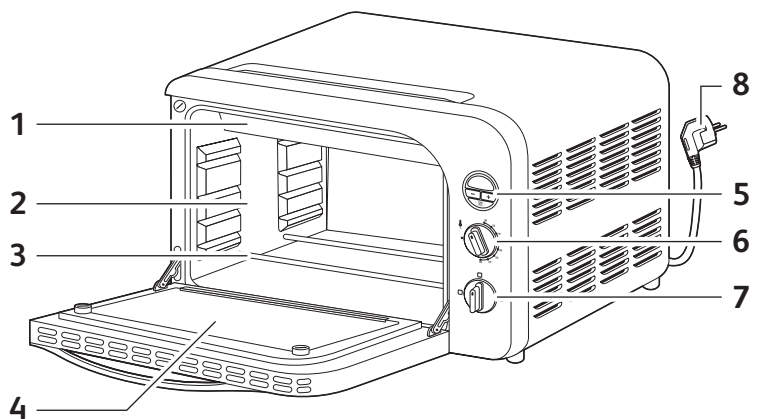

## DESCRIPTION













- 1 Éléments chauffants supérieurs
- 2 Parois anti-adhésives
- 3 Éléments chauffants inférieurs
- 4 Porte triple-parois verre
- 5 Ecran digital avec rétroéclairage
- 6 Bouton de réglage température
- 7 Bouton de sélection des fonctions
- 8 Cordon d'alimentation
- 9 Grille réversible
- 10 Plat lèche-frite

## BESCHRIJVING


- 1 Bovenste verwarmingselement
- 2 Anti-aanbakwanden
- 3 Onderste verwarmingselement
- 4 Deur met driedubbel glas
- 5 Digitaal scherm met achtergrondverlichting
- 6 Temperatuurregelaar
- 7 Functieknop
- 8 Snoer
- 9 Omkeerbaar rooster
- 10 Opvangbak voor vet

## BESCHREIBUNG


- 1 Oberes Heizelement
- 2 Antihaft-Seitenwände
- 3 Unteres Heizelement
- 4 Dreifach verstärkte Tür
- 5 Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- 6 Taste zum Einstellen der Temperatur
- 7 Funktionstaste
- 8 Netzkabel
- 9 Umkehrbarer Rost
- 10 Emaillierte Bratschale

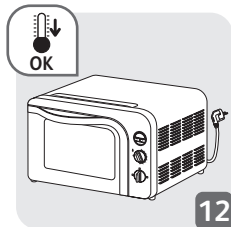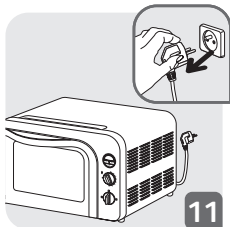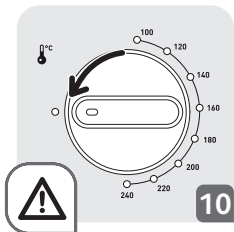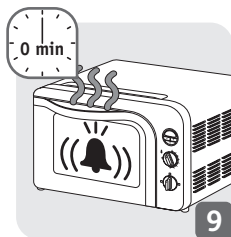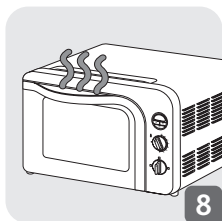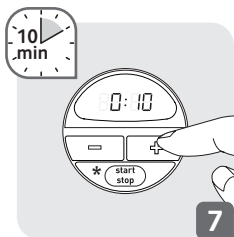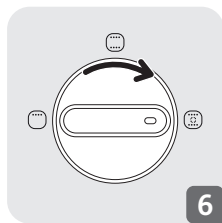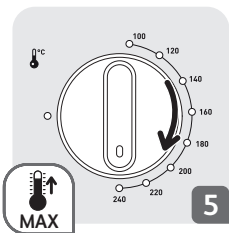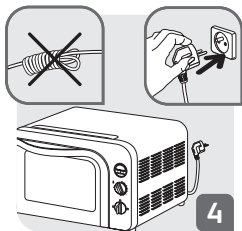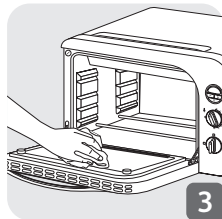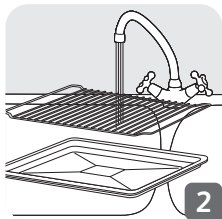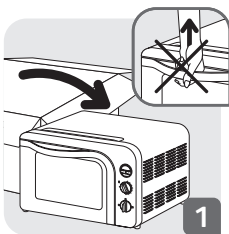**1**


\* Start/Stop - Marche/Arrêt - Keuze/Stop - Bestätigung/Stopp

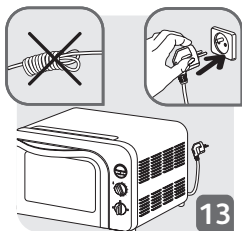


13

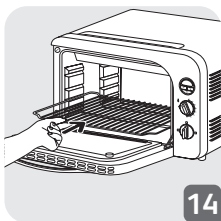


14

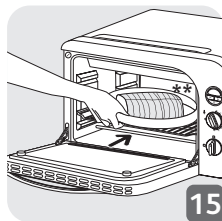


15

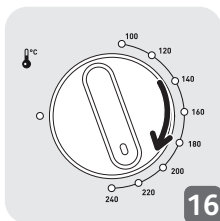


16

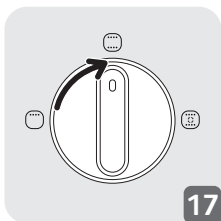


17

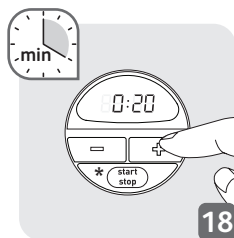


18

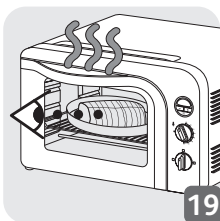


19

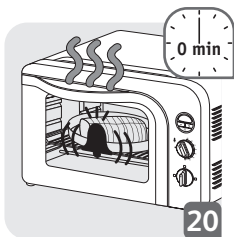


20

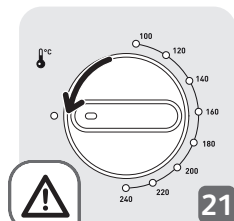

21

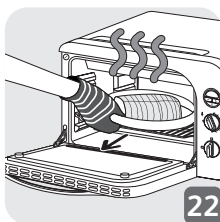

22









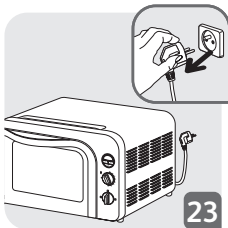



23

\*\*Plat non fourni avec  
l'appareil


\*\*Schaal niet inclusief bij het  
apparaat

\*\*Platte nicht im  
Lieferumfang inbegriffen

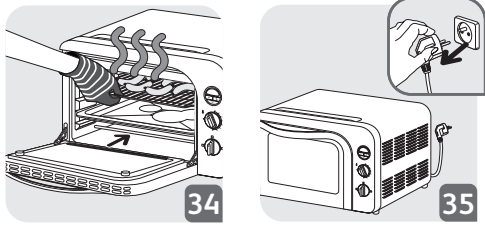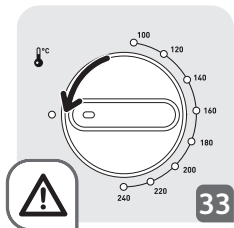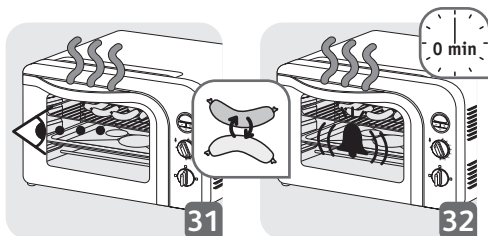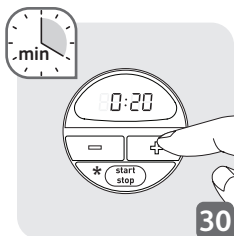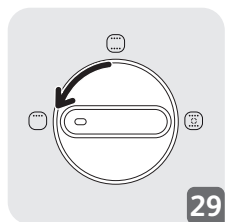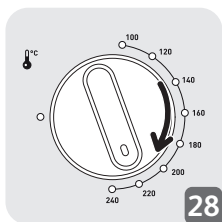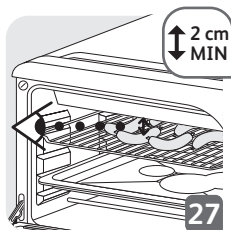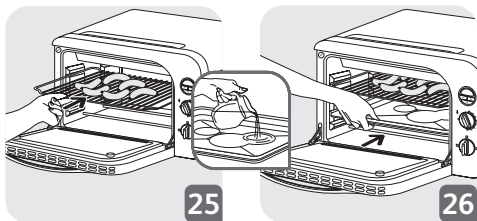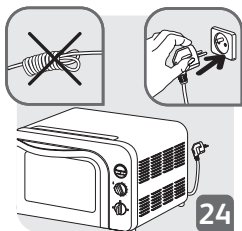


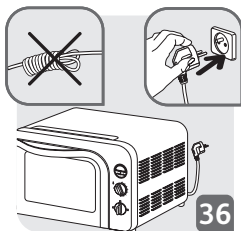


36

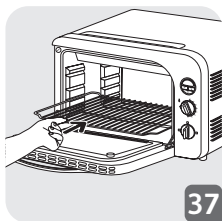


37

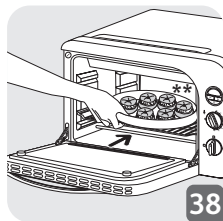


38

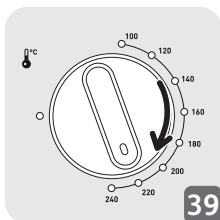


39

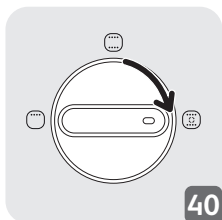


40

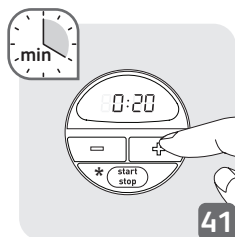


41

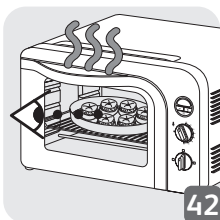


42

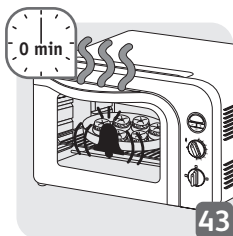


43

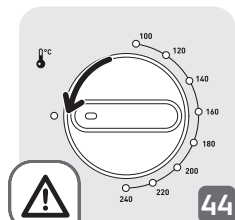

44

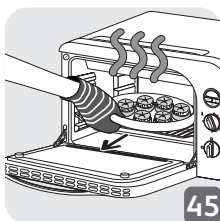


45

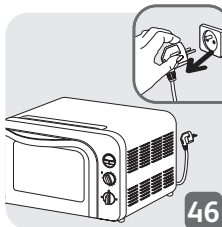


46

- \*\*Plat non fourni avec l'appareil
- \*\*Schaal niet inclusief bij het apparaat
- \*\*Platte nicht im Lieferumfang inbegriffen




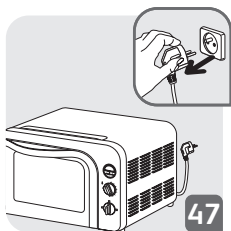


47

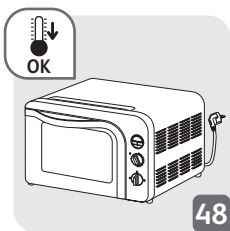


48

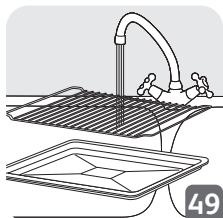


49

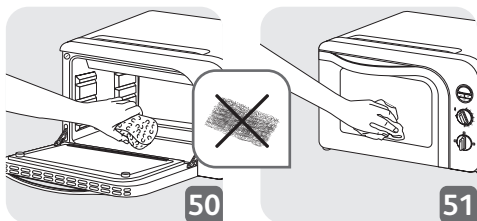


50

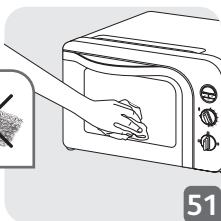


51

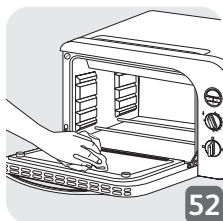


52

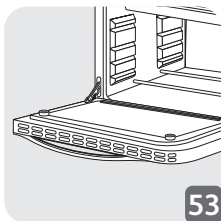


53

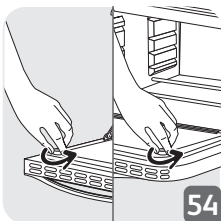


54

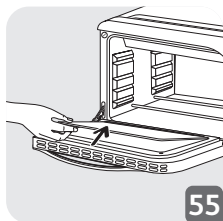


55

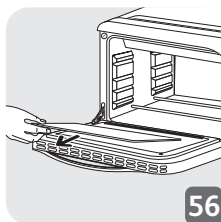

56

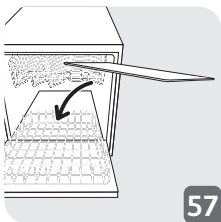

57









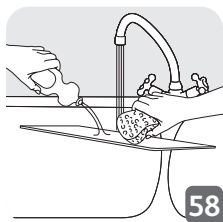


58



	x4			10 min	220	25
	1,5 Kg			-	220	90
	1 Kg			10 min	240	30
	1 Kg			-	220	70
	x 4		* **	-	240	
	x 12		* **	-	240	
	400 gr			10 min	220	12
				-	200	50
	600 gr			10 min	240	23
				-	220	32
				10 min	160	50
				10 min	170	30
				-	200	60
				-	200	37

\*grille - rooster - Grillrost \*\*Plat lèche-frite - opvangbak voor vet - emailleerde Bratschale

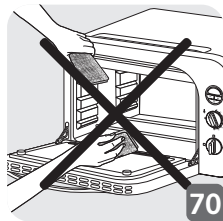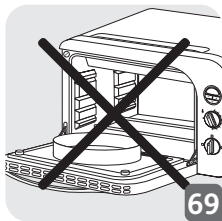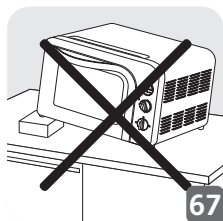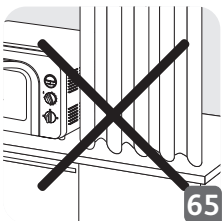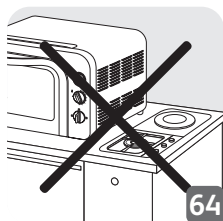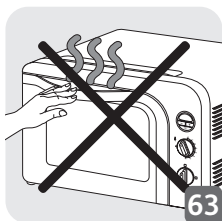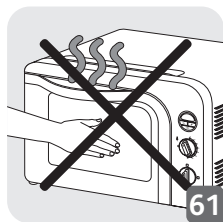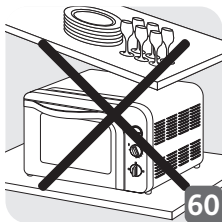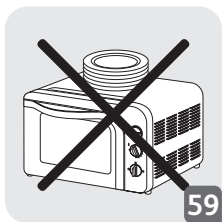

NC00127197-02