MARQUE: OKOIA

REFERENCE: TET2

CODIC: 4132335

NOTICE

size:100*120mm

Okoïa

TET2

INFRARED EAR THERMOMETER

THERMOMÈTRE AURICULAIRE INFRAROUGE

INFRAROODOORTHERMOMETER

INSTRUCTION MANUAL

INSTRUCTION MANUAL MODE D'EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING

WARNINGS

- Please read these instructions carefully before using the thermometer.
- Do not attempt to disassemble or repair the thermometer. Doings so may result in inaccurate readings.
- Do not use the thermometer while the ear canal is wet.
- Do not drop the thermometer or expose it to extreme temperatures, very high

WARNINGS

- Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le thermomètre.
- Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même le thermomètre. Cela pourrait conduire à des mesures inexactes.
- N'utilisez pas le thermomètre si le canal auriculaire est mouillé.
- Ne faites pas tomber le thermomètre et ne l'exposez

pas à des températures extrêmes, à une très forte humidité, à la lumière directe du soleil, à des chocs ou des vibrations.

- Nettoyez la lentille du thermomètre après chaque utilisation.

DESCRIPTION

Le thermomètre auriculaire utilise un capteur infrarouge intégré dans sa sonde pour détecter la chaleur dégagée par le tympan et la zone autour du tympan.

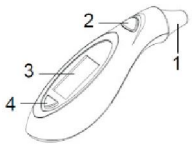

1. Sonde
2. Bouton TEST
3. Affichage
4. Alimentation / Bouton de mémoire

SYMBOLES

Les symboles suivants peuvent apparaître sur l'affichage de l'appareil :

CE 0197
Cet appareil est conforme à la Directive des dispositifs médicaux 93/42/CEE.

Partie appliquée du type BF

Attention : Consultez la documentation fournie.

Consultez le manuel d'instructions inclus.

Fabricant :

Hangzhou Sejoy Electronics &.Instruments Co., Ltd.
Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake Economy &. Technology Zone, Hangzhou, Chine Code postal: 310030

Représentant européen autorisé :

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Hambourg)
Eiffestrasse 80, 20537 Hambourg, Allemagne

Ce symbole indique que lorsque le dernier utilisateur souhaite se débarrasser de ce produit, celui-ci doit être amené à un centre approprié pour la récupération et le recyclage des déchets.

PRISE DE LA TEMPÉRATURE D'OREILLE

Assurez-vous que la lentille de la sonde est propre.

1. Appuyez sur .
   - Tous les symboles apparaîtront brièvement sur l'affichage.

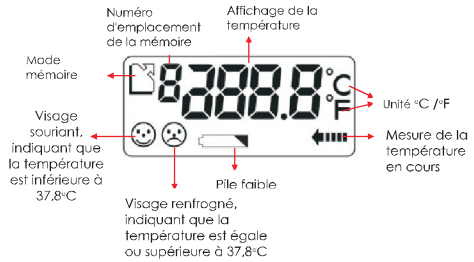

- Ensuite, le message comme illustré apparaîtra sur l'écran et vous entendrez deux bips sonores, indiquant que le thermomètre est prêt à l'emploi.

2. Tirez doucement l'oreille vers le haut et vers l'arrière pour redresser le canal de l'oreille et insérez doucement la sonde dans le conduit auditif.

Pour les enfants de moins de 1 an : Tirez l'oreille vers le haut.

Pour les enfants de 1 an et plus et les adultes :
Tirez l'oreille vers le haut et vers l'arrière.

3. Appuyez sur le bouton TEST. Le thermomètre prendra la température en 2 secondes puis vous entendrez un long bip sonore. Retirez la sonde et lisez la température sur l'écran.



4. Après quelques secondes, le thermomètre sera de nouveau prêt à être utilisé et le symbole apparaîtra sur l'écran.



5. Le thermomètre s'éteindra automatiquement après environ 60 secondes si aucune opération n'est détectée.

   • Pour éteindre manuellement le thermomètre, appuyez sur le bouton et maintenez-le pressé durant environ 3 secondes.

Conseils :
Les canaux des oreilles gauche et droite d'une personne ne sont pas nécessairement symétriques. Cela peut entraîner des résultats différents de température. Prenez toujours la température dans la même oreille.

La température du corps augmente après un exercice physique, un bain ou une douche. Attendez au moins 30 minutes avant de prendre votre température.

Gardez le canal de l'oreille propre.

Permutation entre °C et °F

Assurez-vous que le thermomètre est éteint.

Appuyez sur le bouton et maintenez-le pressé durant environ 3 secondes. L'unité de température permutera sur l'écran.

Messages d'erreur

La plage de mesure du thermomètre est de 32°C à 43°C (89.6°F à 109.4°F). L'écran affiche "Lo" ou "H" lorsque la température mesurée est hors de la plage. Lorsque le code d'erreur apparaît, essayez de nouveau et assurez-vous que le thermomètre est bien positionné dans le canal de l'oreille lors de la mesure.

L'écran affiche "Er 1" si la température ambiante est hors de la plage de 10°C à 40°C (50°F à 104°F). Si cette situation se produit, laissez le thermomètre reposer pendant au moins 30 minutes à une température ambiante entre 10°C et 40°C.

Lorsque l'écran affiche "Er 2", veuillez contacter le magasin où vous avez acheté le thermomètre pour le faire réparer.

FONCTION DE MÉMOIRE

Le thermomètre peut sauvegarder les 10 dernières mesures de température.

Pour rappeler les mesures de température, lorsque le thermomètre est en marche, appuyez plusieurs fois sur . Le numéro d'emplacement de la mémoire (de 0, 1, 2, ... à 9) apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran.

REMARQUE : Même quand une température mémorisée est affichée, vous pouvez appuyer sur le bouton TEST pour prendre la température de l'oreille.

REMPLACEMENT DE LA PILE

Le thermomètre est livré avec une pile de type CR2032. Lorsque le symbole apparaît sur l'écran, vous devez remplacer la pile.

1. Faites glisser le couvercle du compartiment de la pile vers le bas pour l'ouvrir.
2. Retirez la pile usagée et insérez une nouvelle pile de type CR2032 avec la polarité positive (+) orientée vers le haut.
3. Faites glisser le couvercle du compartiment de la pile pour le refermer.



REMARQUES:
- Ne placez pas la pile près d'une source de chaleur extrême car elle pourrait exploser.
- Avant toute période de non utilisation prolongée, retirez la pile du thermomètre.

- À la fin de sa durée de vie, la pile doit être apportée dans un centre de recyclage local. Pour protéger l'environnement, jetez les piles usagées selon les règlements locaux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant et après chaque utilisation, nettoyez la sonde et la lentille de la sonde avec un coton-tige ou un chiffon doux imbibé d'alcool. Laissez la sonde et la lentille sécher complètement pendant au moins 3 minutes.

Nettoyez les surfaces extérieures du thermomètre avec un chiffon doux et sec. N'immergez pas l'appareil dans l'eau. N'utilisez jamais de nettoyant chimique ou abrasif.

Rangez le thermomètre dans un endroit sec éloigné des poussières et du soleil.

MISE AU REBUT

Nous sommes des revendeurs responsables et nous respectons l'environnement.
Nous vous encourageons à respecter les procédures de mise au rebut correcte de votre produit, des éléments d'emballage et, si applicable, des piles/batteries. Cela aidera à conserver les ressources naturelles et cela assurera que ces produits seront recyclés de manière à protéger notre santé et notre environnement.
Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales. Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un centre local de récupération pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Nous nous excusons pour tout inconvénient causé par des incohérences mineures du manuel d'instructions, pouvant survenir en raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits.

SPÉCIFICATIONS

Gamme de mesure :	32°C à 43°C (89,6°F à 109,4°F)
Précision de mesure :	±0,2°C (35,5°C à 42°C) ±0,3°F (95,9°F à 107,6°F)
Température de service/ Humidité relative :	10°C à 40°C (50°F à 104°F) / ≤85 % HR
Température d'entreposage/ Humidité relative :	-25°C à 55°C (-13°F à 131°F) / ≤95 % HR

Darty Holdings SNC © 14 route d'Aulnay 93140 Bondy, France
17 / 07 / 2015