






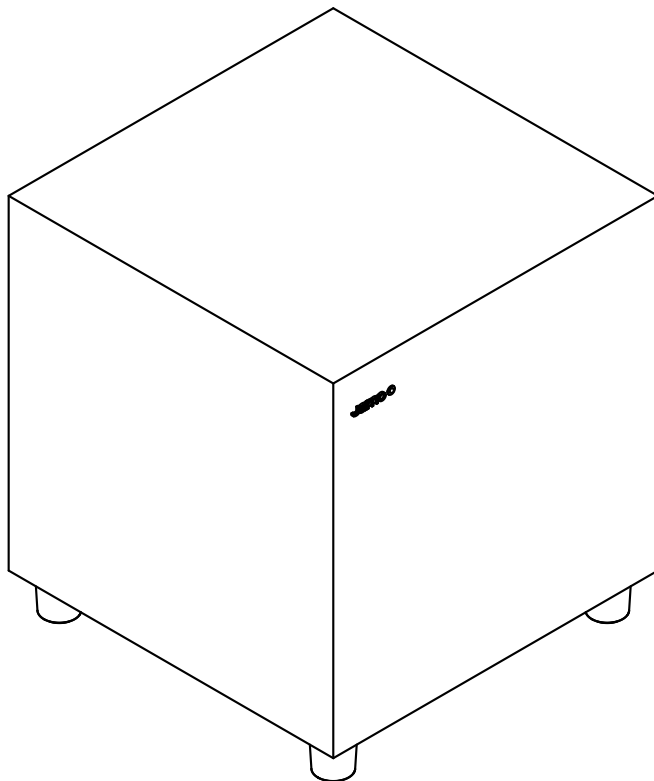

MARQUE: JAMO


REFERENCE : SUB 210 NOIR


CODIC: 3340759





	Note! Bemærk! Achtung!	A noter Attentie! Obs!	¡Atención! Attenzione! Atenção!	Huomaa! 注意! Προσοχή!	Внимание! Megjegyzés! Uwaga!	Dikkat! Upozornění! Pozor!	Opomba! 注意! ملاحظة!
	Wrong Forkert Falsch!	Faux Fout! Fel!	¡Incorrecto! Sbagliato! Errado!	Väärin! 错误! Λάθος!	Неправильно! Hibás! Nieprawidłowo!	Yanlış! Špatně! Nesprávne!	Ναράχνο! 間違い! خطا!
	Correct Korrekt Richtig!	Vrai Goed! Rätt!	¡Correcto! Giusto! Correto!	Oikein! 正确! Σωστό!	Правильно! Megfelelő! Prawidłowo!	Doğru! Správně! Správne!	Pravilno! 正しい! صحيح!
	Listen Lyt Hören!	Ecoutez! Luister! Lyssna!	¡Escuche! Ascoltare! Ouçá!	Kuuntele! 倾听! Ακούστε!	Слушайте! Hallgassa meg! Sluchaj!	Dinle! Poslouvejte! Počúvajte!	Poslušajte! 聴取! استمع!

# 1 Placement

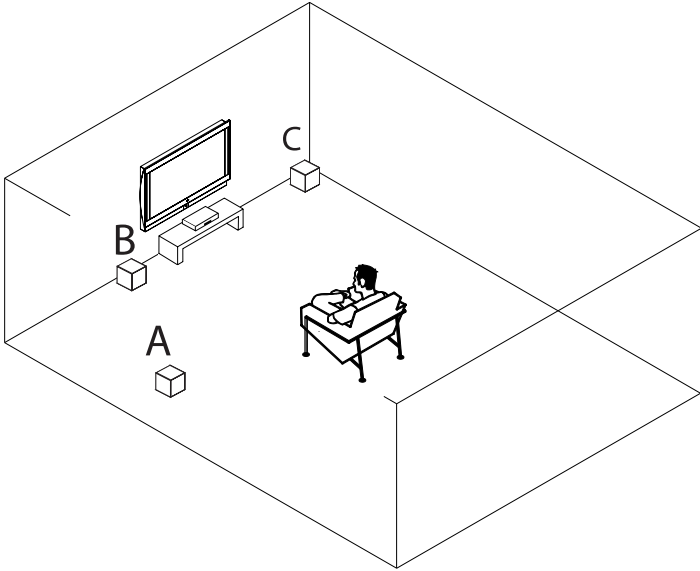


A= 

B= 

C= 

## 2 Setup

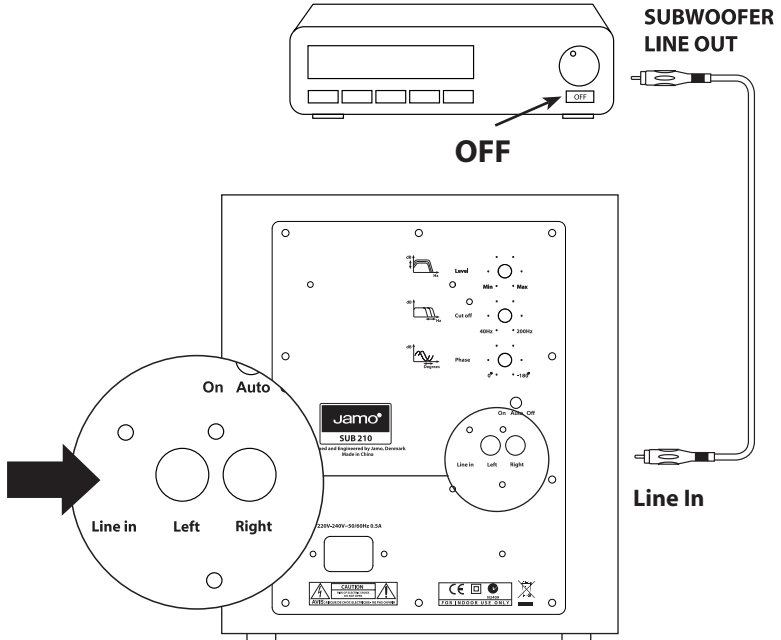

# 3 Adjust

## Power Mode



On Auto OFF



On Auto OFF




On Auto OFF



On Auto OFF





## Level




Min • • Max




Min • • Max





Min • • Max





## Phase

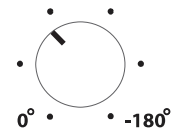


0° • • -180°

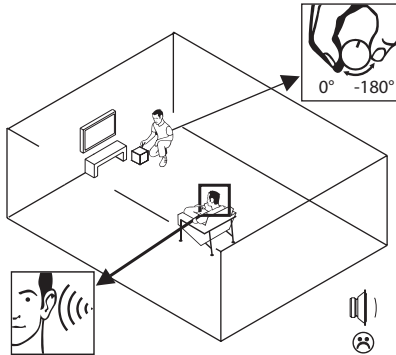


## Cut off



40Hz • • 200Hz





40Hz • • 200Hz



40Hz • • 200Hz



# 4 Specification

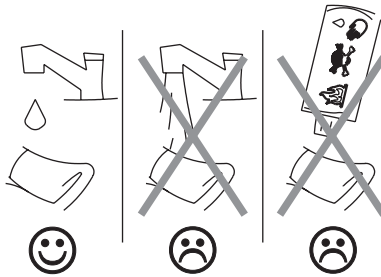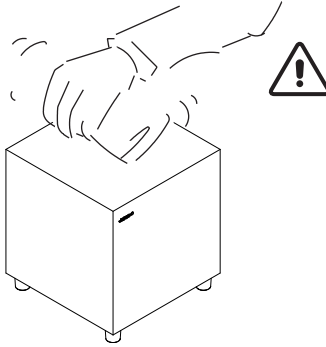

<b>Specifications</b> .....	<b>SUB 210</b>
System .....	Bass reflex
Woffer [mm / in].....	203 / 8
Frequency Range [Hz] .....	38 - 200
Impedance [K Ohm] .....	22
Cut off Frequency [Hz] .....	40 - 200
Phase.....	0 to -180
Switch .....	Auto / On / Off
Line in .....	Left / Right
Amplifier rated output [w peak] .....	200
Stand-by power [W] .....	< 0,5
Weight [kg / Lb].....	7,5 / 2.20
Dimensions HxWxD [mm].....	313 x 283 x 305

# Français

## Couverture de la garantie

**Service.** Veuillez contacter votre fournisseur/installateur pour toute question relative à la garantie. Si vous souhaitez faire appel à la garantie, veuillez joindre à votre demande l'original de votre récépissé et vous assurer que le numéro de série figurant sur le produit soit bien lisible. *Important:* N'envoyez jamais votre produit en réparation sans l'accord préalable de votre fournisseur. Le produit doit toujours être correctement emballé. Si le produit N'EST PAS SOUS GARANTIE, tous les frais d'envoi et de réparation seront à la charge du consommateur, sans aucune limite de somme.

### Conditions de garantie

1. Rien dans cette garantie ne saurait limiter vos droits en tant que consommateur.
2. La garantie n'est valable que sur présentation du récépissé de vente original ou sur présentation de toute autre preuve d'achat et sous réserve que le numéro de série figurant sur le produit soit parfaitement lisible.
3. Les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées par un fournisseur agréé de Jamo ou par un centre de service agréé. Les réparations effectuées par des personnes non agréées ne seront pas remboursées. La garantie ne s'étend pas aux produits qui ont été réparés ou altérés d'une quelconque manière par des personnes non agréées et ne couvre aucune détérioration du produit causée par le fait de personnes non agréées.
4. Ce produit ne sera pas considéré comme défectueux sur le plan matériel ou de la fabrication si les défauts sont consécutifs à leur adaptation à des normes nationales, locales, techniques ou de sécurité en vigueur dans des pays autres que celui où le produit a été vendu.
5. Jamo pourra, à son appréciation, réparer ou remplacer les pièces défectueuses durant la période couverte par la garantie. En cas d'impossibilité de réparation ou de remplacement de la pièce défectueuse, le produit sera échangé.
6. Jamo ne saurait être en aucun cas responsable des manques à gagner, des pertes de chiffre d'affaires, de données, d'épargne ou de toute autre préjudice indirect découlant d'une violation des stipulations contractuelles, des dispositions légales ou d'un délit (négligences incluses).
7. La garantie ne couvre pas les cas suivants :
  - a) Révisions périodiques, maintenance, réparation ou remplacement de pièces liées à l'usure normale du produit.
  - b) Coûts relatifs à la livraison au fournisseur, au démontage ou à la réinstallation du produit.
  - c) Mauvaise utilisation du produit, y compris à des fins autres que l'utilisation prévue, ou mauvaise installation.
  - d) Dégâts causés par la lumière, l'eau, le feu, les catastrophes naturelles, la guerre, une insurrection, une surtension, une ventilation insuffisante, le transport ou d'autres causes indépendantes de la volonté de Jamo.
8. Cette garantie s'applique à tout propriétaire légal du produit durant la période de garantie.