



MARQUE : **ULTIMATE EARS**
REFERENCE : **UE BOOM 2 CHERRYBOMB**
CODiC : **4160290**



NOTICE



BIEN DÉMARRER

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION

CONNEXION

LECTURE DE LA MUSIQUE

SON DOUBLE

COMMANDES TAP

MODULE MAINS LIBRES



MULTI-UTILISATEURS

MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER

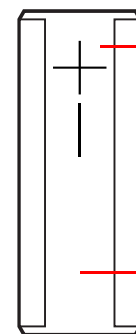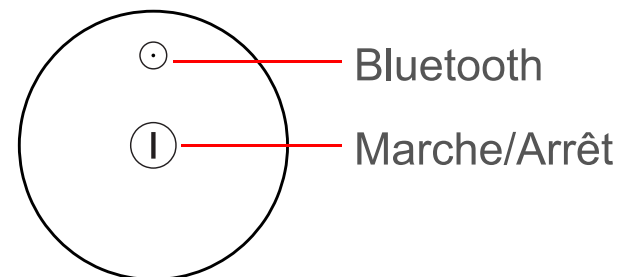

Vérifiez le niveau de charge de la batterie en appuyant simultanément sur les boutons de réglage du volume.

L'UE BOOM2 est composé de matériaux étanches à toute épreuve. Nettoyage à l'eau chaude savonneuse.

Port auxiliaire de 3,5mm

Fixation avec trépied



BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION

CONNEXION

LECTURE DE LA MUSIQUE

SON DOUBLE

COMMANDES TAP


MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes


ULTIMATEEARS.COM

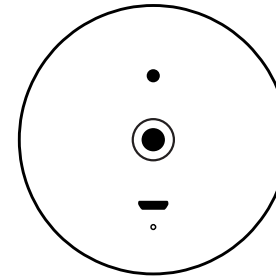

COMPARTIMENT ANNEAU EN D




Un compartiment étanche protège le port auxiliaire 3,5mm et le port micro-USB.

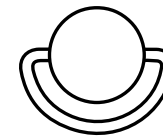

L'anneau en D amovible dissimule une fixation pour trépied standard.

MICRO-USB

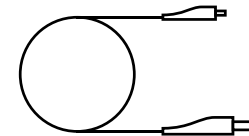

Rechargez le haut-parleur UE BOOM 2 à l'aide du port micro-USB.

ALIMENTATION



Utilisez le boîtier d'alimentation et le câble USB inclus pour une recharge rapide.



UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION

LECTURE DE LA MUSIQUE

SON DOUBLE

COMMANDES TAP

MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > ALIMENTATION

ALIMENTATION

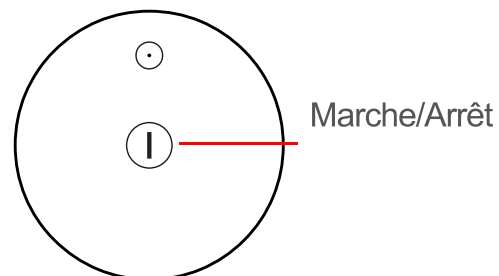

Lorsqu'il est sous tension, l'UE BOOM 2 se reconnecte automatiquement au dernier dispositif mobile auquel il était connecté.

Le haut-parleur UE BOOM 2 se met automatiquement hors tension après 15 minutes d'inactivité, afin d'économiser la batterie.



UE|BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP ✓

MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS

MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > COMMANDES TAP

COMMANDES TAP




Les gestes vous permettent de contrôler la musique directement depuis votre haut-parleur UE BOOM 2.

Pour effectuer un geste, commencez par saisir l'UE BOOM 2 en position verticale. Appuyez une fois sur la partie supérieure du haut-parleur pour écouter de la musique depuis votre dispositif mobile. Appuyez à nouveau sur la partie supérieure du haut-parleur pour

mettre la musique en pause. Appuyez deux fois sur la partie supérieure du haut-parleur pour passer au morceau suivant.

Vous pouvez activer ou désactiver les commandes gestuelles depuis le menu Paramètres de votre application UE BOOM.

Cliquez [_ici_](#) pour visionner le didacticiel vidéo sur les commandes gestuelles.

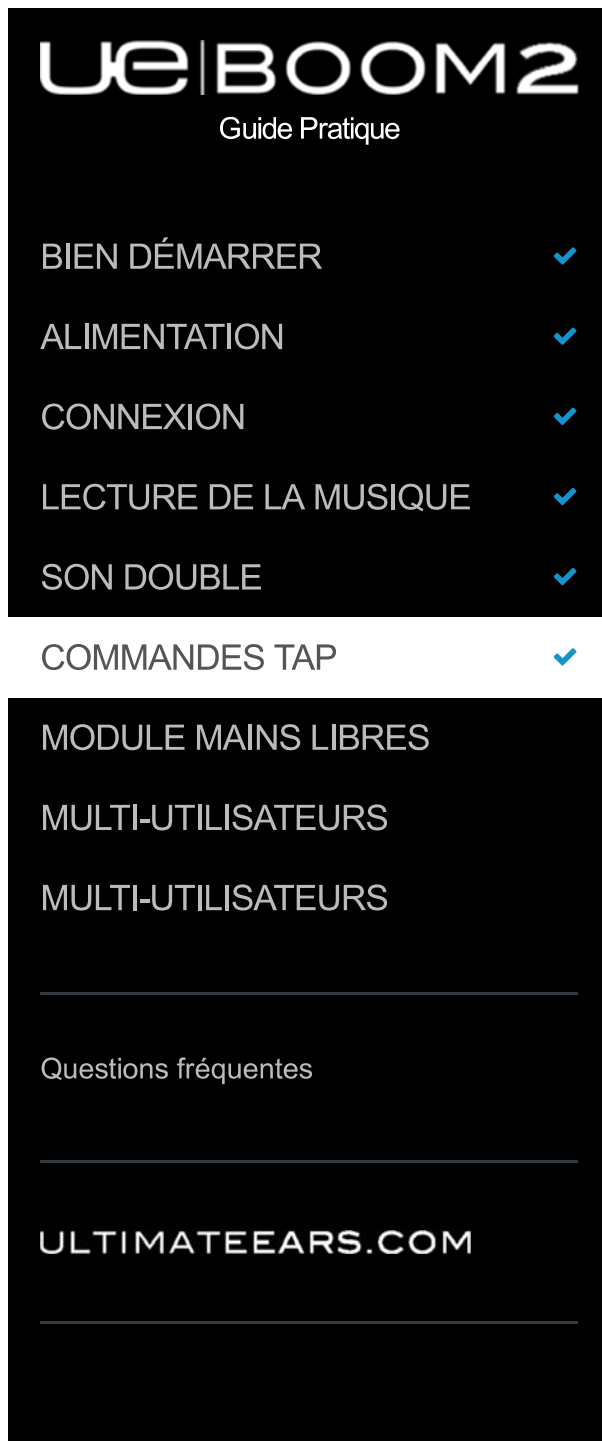

UE|BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE

SON DOUBLE

COMMANDES TAP

MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS

MULTI-UTILISATEURS


Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > CONNEXION

CONNEXION

Pour coupler l'UE BOOM 2 à votre dispositif mobile, maintenez le bouton Bluetooth appuyé jusqu'à l'émission d'un signal sonore.

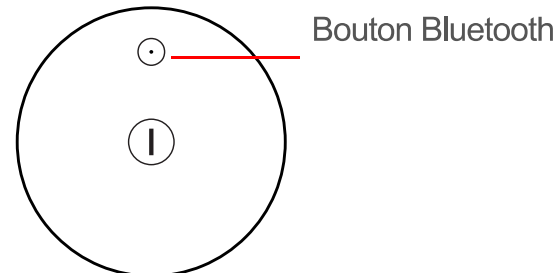

Accédez aux paramètres Bluetooth de votre dispositif mobile et sélectionnez UE BOOM 2 dans la liste.

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE

SON DOUBLE

COMMANDES TAP


MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

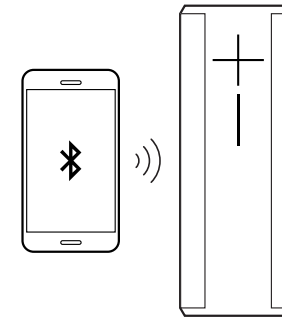

Pour effectuer le couplage et la connexion des dispositifs mobiles compatibles NFC, placez ceux-ci contre l'UE BOOM 2, comme illustré.

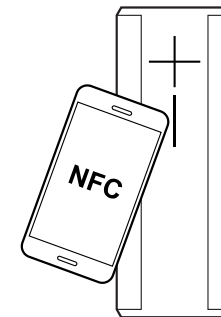

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP ✓

MODULE MAINS LIBRES ✓

MULTI-UTILISATEURS


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > MODULE MAINS LIBRES

MODULE MAINS LIBRES

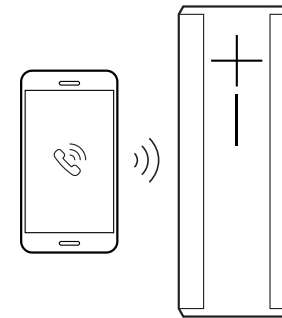

Votre haut-parleur UE BOOM 2 peut être utilisé comme module mains libres.

Si vous recevez un appel sur votre smartphone connecté, le haut-parleur UE BOOM 2 interrompt automatiquement la musique.

Vous pouvez prendre l'appel depuis le smartphone ou en appuyant sur le bouton Bluetooth de l'UE BOOM 2.

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP ✓

MODULE MAINS LIBRES ✓

MULTI-UTILISATEURS ✓


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > MULTI-UTILISATEURS

MULTI-UTILISATEURS

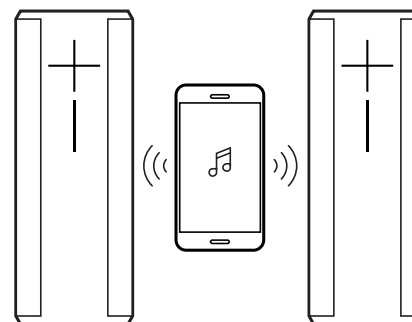

Connectez deux UE BOOM 2 pour bénéficier d'un son plus puissant.

Utilisez l'option Son double de la page d'accueil de l'application, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour un couplage sans l'application, appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume + du haut-parleur qui est en train de diffuser de la musique. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton Bluetooth du haut-parleur que vous souhaitez ajouter.

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP ✓

MODULE MAINS LIBRES ✓

MULTI-UTILISATEURS ✓

MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes


ULTIMATEEARS.COM

Contrôlez les haut-parleurs individuellement depuis la section Son double de l'application.

Son double auto:

Utilisez l'option Son double auto pour un couplage automatique des haut-parleurs lors de leur prochaine utilisation.


Pour autoriser le couplage automatique, dans la section Paramètres de l'application, activez le paramètre Son double auto.

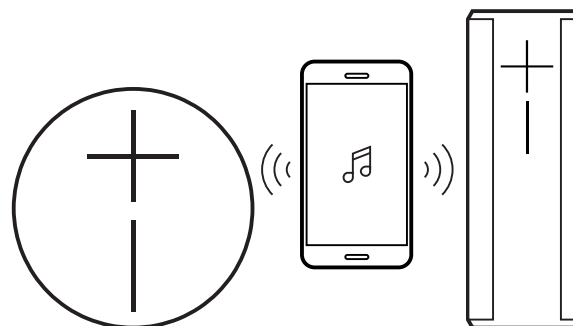

Vous pouvez également coupler un haut-parleur UE BOOM 2 disposant de la dernière mise à jour du micrologiciel avec un haut-parleur UE MEGABOOM.

Appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume + du haut-parleur UE BOOM 2.

Appuyez ensuite deux fois sur le bouton Bluetooth de l'UE MEGABOOM que vous souhaitez ajouter.

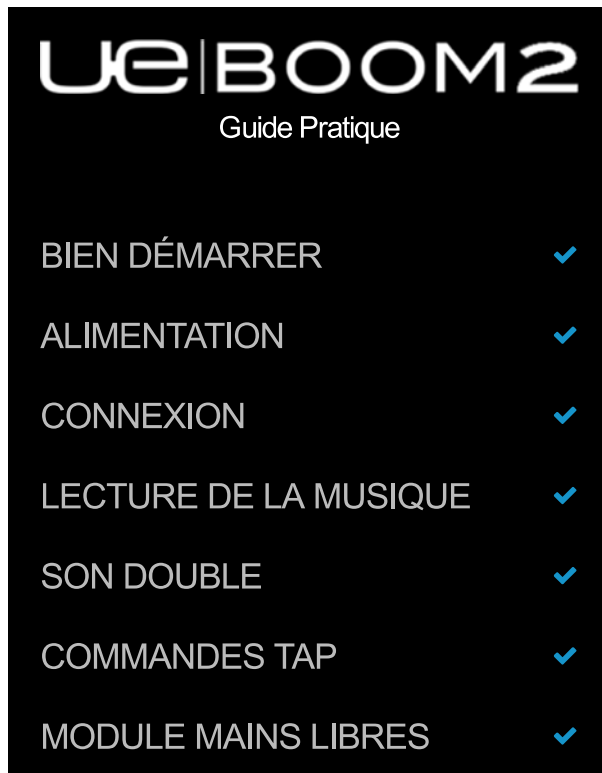

MULTI-UTILISATEURS ✓

MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP

MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS


MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes

ULTIMATEEARS.COM

BIEN DÉMARRER > SON DOUBLE

SON DOUBLE

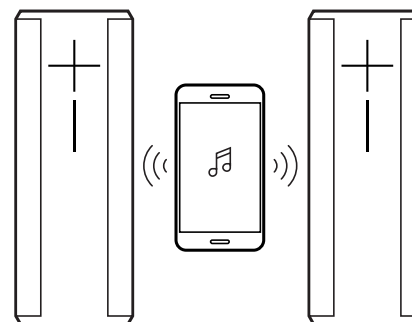

Connectez deux UE BOOM 2 pour bénéficier d'un son plus puissant.

Utilisez l'option Son double de la page d'accueil de l'application, puis suivez les instructions affichées à l'écran.

Pour un couplage sans l'application, appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume + du haut-parleur qui est en train de diffuser de la musique. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton Bluetooth du haut-parleur que vous souhaitez ajouter.

UE BOOM2

Guide Pratique

BIEN DÉMARRER ✓

ALIMENTATION ✓

CONNEXION ✓

LECTURE DE LA MUSIQUE ✓

SON DOUBLE ✓

COMMANDES TAP

MODULE MAINS LIBRES

MULTI-UTILISATEURS

MULTI-UTILISATEURS

Questions fréquentes


ULTIMATEEARS.COM

Contrôlez les haut-parleurs individuellement depuis la section Son double de l'application.

Son double auto:

Utilisez l'option Son double auto pour un couplage automatique des haut-parleurs lors de leur prochaine utilisation.

Pour autoriser le couplage automatique, dans la section Paramètres de l'application, activez le paramètre Son double auto.

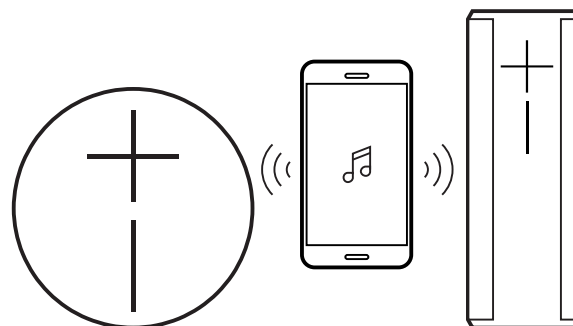

Vous pouvez également coupler un haut-parleur UE BOOM 2 disposant de la dernière mise à jour du micrologiciel avec un haut-parleur UE MEGABOOM.

Appuyez simultanément sur les boutons Bluetooth et Volume + du haut-parleur UE BOOM 2.

Appuyez ensuite deux fois sur le bouton Bluetooth de l'UE MEGABOOM que vous souhaitez ajouter.

